



Φούρνος κυκλοφορίας θερμού αέρα

 Διαβάστε την οδηγία πριν από τη χρήση

Convotherm 4 easyTouch

Οδηγία χρήσης - Πρωτότυπο, ELL

Your meal. Our mission.

Περιεχόμενα

1	Γενικές ρυθμίσεις	5
1.1	Δομή της τεκμηρίωσης πελατών	5
1.2	Πληροφορίες ασφαλείας που πρέπει να διαβαστούν οπωσδήποτε	7
1.3	Σχετικά με αυτήν την οδηγία χρήσης	8
2	easyTouch σε γενική άποψη	10
2.1	Η βασική σελίδα του easyTouch	10
2.2	Οι λειτουργίες του easyTouch σε γενική άποψη	11
2.3	Ο χειρισμός του easyTouch	13
3	Χειρισμός της Βοήθειας On-Screen	14
3.1	Η αρχική σελίδα της βοήθειας On-Screen	14
3.2	Πρόσβαση στη Βοήθεια On-Screen	15
3.3	Οι δυνατότητες πλοήγησης στις σελίδες της Βοήθειας On-Screen	16
4	Η καταχώριση των προφίλ μαγειρέματος - Σελίδα Μαγείρεμα	18
4.1	Εργασία με τη σελίδα 'Μαγείρεμα'	18
4.2	Η σελίδα Μαγείρεμα	20
4.3	Σελίδα πρόσθετων λειτουργιών	22
4.4	Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με χρόνο μαγειρέματος	23
4.5	Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με εσωτερική θερμοκρασία	24
4.6	Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με προεπιλογή χρόνου εκκίνησης	25
4.7	Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με BakePro	26
4.8	Καταχωρίστε το προφίλ μαγειρέματος με βήμα αναφοράς	27
4.9	Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με διαχωρισμό λίπους	29
4.10	Η σελίδα Μαγείρεμα - Smoker	30
4.11	Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με Smoker	31
4.12	Αποθήκευση καταχωρισμένου προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής	32
4.13	Επιλεγμένα προφίλ μαγειρέματος	33
5	Η καταχώριση ειδικών διαδικασιών μαγειρέματος - Βλέπε Μαγείρεμα	34
5.1	Εργασία με ειδικές διαδικασίες μαγειρέματος	34
5.2	Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος για τη διαδικασία μαγειρέματος Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία	35
5.3	Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος για τη διαδικασία μαγειρέματος Delta-T	37
5.4	Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος για τη διαδικασία μαγειρέματος ecoCooking	39
5.5	Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος για τη διαδικασία μαγειρέματος Cook&Hold	40
5.6	Αλλαγή βήματος μαγειρέματος ενός προφίλ μαγειρέματος	42
5.7	Μετακίνηση ή διαγραφή βήματος μαγειρέματος ενός προφίλ μαγειρέματος	43
6	Η καταχώριση των προφίλ μαγειρέματος - Σελίδα Ζέσταμα	44
6.1	Εργασίες με τη σελίδα Ζέσταμα	44
6.2	Η σελίδα Ζέσταμα	45
6.3	Σελίδα πρόσθετων λειτουργιών	47
6.4	Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος μέσω ζεστάματος	48

7	Μαγείρεμα με easyTouch	49
7.1	Το μαγείρεμα σε γενική άποψη	49
7.2	Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος	51
7.3	Διακοπή διεργασίας μαγειρέματος	51
8	Εργασία με το βιβλίο μαγειρικής	52
8.1	Το βιβλίο μαγειρικής σε γενική άποψη	52
8.2	Η σελίδα Βιβλίο μαγειρικής	53
8.3	Κλήση προφίλ μαγειρέματος από το βιβλίο μαγειρικής	54
8.4	Διαγραφή προφίλ μαγειρικής από το βιβλίο μαγειρικής	55
8.5	Επιλέξτε προφίλ μαγειρέματος ως Προτιμήσεις	56
8.6	Δημιουργία νέας ομάδας προϊόντων	57
8.7	Προσθήκη προφίλ μαγειρέματος σε ομάδα προϊόντων	58
9	Εργασίες με Press&Go / Press&Go+	59
9.1	Press&Go σε γενική άποψη	59
9.2	Η σελίδα Press&Go	60
9.3	Η σελίδα Επίπεδα στο Press&Go	61
9.4	Επιλογή και έναρξη προφίλ μαγειρέματος	62
9.5	Πρόωρη διακοπή προφίλ μαγειρέματος	63
9.6	Προφίλ μαγειρέματος συμπληρωματικό ψήσιμο	63
9.7	Καταχώριση προεπιλογής χρόνου εκκίνησης στο Press&Go	64
9.8	Press&Go+ σε γενική άποψη	65
10	Καθαρισμός με easyTouch	66
10.1	Ο καθαρισμός σε γενική άποψη	66
10.2	Η σελίδα Καθαρισμός - Επιλογές	68
10.3	Η σελίδα Καθαρισμός - ConnoClean+	69
10.4	Η σελίδα Καθαρισμός - Ημιαυτόματα	71
10.5	Καταχωρίστε το προφίλ καθαρισμού του πλήρως αυτόματου καθαρισμού θαλάμου μαγειρέματος	72
10.6	Έναρξη διαδικασίας καθαρισμού	73
10.7	Διακοπή διαδικασίας καθαρισμού	73
11	Εκτέλεση ρυθμίσεων στο easyTouch	74
11.1	Οι ρυθμίσεις σε γενική άποψη	74
11.2	Η σελίδα Ρυθμίσεις	75
11.3	Ρύθμιση γλώσσας	76
11.4	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	77
11.5	Ρύθμιση ήχων σήματος	78
11.6	Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για Press&Go	79
11.7	Αλλάξτε από Press&Go σε Press&Go+	80
11.8	Εκτέλεση ρυθμίσεων για τον καθαρισμό	81
11.9	Εκτέλεση ρυθμίσεων για το θάλαμο μαγειρέματος	82
11.10	Εκτέλεση ρυθμίσεων για Press&Go	83
11.11	Εισαγωγή βιβλίου μαγειρικής	84
11.12	Επιλογή βιβλίου μαγειρικής	85
12	Χειρισμός σε περίπτωση βλάβης	86
12.1	Εργασίες σε περίπτωση βλάβης	86
12.2	Η σελίδα Βλάβη συστήματος	87

1 Γενικές ρυθμίσεις

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου

Σε αυτό το κεφάλαιο, σας παρέχονται πληροφορίες για τον χειρισμό αυτής της οδηγίας χρήσης.

1.1 Δομή της τεκμηρίωσης πελατών

Μέρη της τεκμηρίωσης για τον πελάτη

Η τεκμηρίωση του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα που παραδίδεται στον πελάτη αποτελείται από:

- Εγχειρίδιο εγκατάστασης
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγία χρήσης easyTouch (αυτό το εγχειρίδιο, απόσπασμα από τη Βοήθεια On-Screen)
- Στην Βοήθεια On-Screen που είναι ενσωματωμένη στο easyTouch (πλήρης οδηγία για τον χειρισμό του λογισμικού)

Θέματα του εγχειριδίου εγκατάστασης

Το εγχειρίδιο εγκατάστασης προορίζεται για εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό βλέπε 'Απαιτήσεις σχετικά με το προσωπικό' στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- **Δομή και λειτουργία:** περιγράφει τα σχετικά εξαρτήματα για την εγκατάσταση του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα
- **Ασφάλεια:** περιγράφει όλους τους κινδύνους και τα κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά τις ενέργειες της εγκατάστασης.
- **Μεταφορά:** περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη μεταφορά του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα
- **Τοποθέτηση:** παραθέτει και περιγράφει τις εκδόσεις τοποθέτησης του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα
- **Εγκατάσταση:** περιγράφει όλες τις απαραίτητες συνδέσεις παροχής
- **Θέση σε λειτουργία:** περιγράφει την πρώτη θέση σε λειτουργία του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα
- **Θέση εκτός λειτουργίας:** περιγράφει τις απαραίτητες ενέργειες στο τέλος του κύκλου ζωής του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα
- **Τεχνικά δεδομένα, σχέδια σύνδεσης:** περιέχουν όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα
- **Λίστες ελέγχου:** περιέχει λίστες ελέγχου για την εγκατάσταση και την εγγύηση του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα

Θέματα του εγχειριδίου χρήσης

Το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για καταρτισμένο και εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό βλέπε 'Απαιτήσεις σχετικά με το προσωπικό' στο εγχειρίδιο χρήσης.

Περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- **Δομή και λειτουργία:** περιγράφει το χειρισμό των σχετικών εξαρτημάτων του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα
- **Ασφάλεια:** περιγράφει όλους τους κινδύνους και τα κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά το χειρισμό του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα
- **Μαγείρεμα:** περιγράφει κανόνες, εργασίες, στάδια χειρισμού και χειρισμούς της συσκευής κατά το μαγείρεμα
- **Καθαρισμός:** παραθέτει και περιγράφει μεθόδους καθαρισμού, καθαριστικά, εργασίες, στάδια χειρισμού και χειρισμούς της συσκευής κατά τον καθαρισμό
- **Συντήρηση:** περιέχει υποδείξεις εγγύησης, το σχέδιο συντήρησης, πληροφορίες σχετικά με διαταραχές, βλάβες και λειτουργία ανάγκης καθώς και εργασίες, στάδια χειρισμού και χειρισμούς της συσκευής κατά τη συντήρηση

Θέματα της οδηγίας χρήσης και της βοήθειας On-Screen

Η οδηγία χρήσης και η βοήθεια On-Screen προορίζονται για καταρτισμένο και εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό βλέπε 'Απαιτήσεις σχετικά με το προσωπικό' στο εγχειρίδιο χρήσης. Στο easyTouch η οδηγία χρήσης είναι ένα απόσπασμα από τη βοήθεια On-Screen.

Η οδηγία χρήσης και η βοήθεια On-Screen περιλαμβάνουν τα εξής θέματα:

- **Δομή της επιφάνειας χειρισμού:** εξηγεί την επιφάνεια χειρισμού του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα
- **Χειρισμός του λογισμικού:** περιέχει οδηγίες για την καταχώριση και την κλήση προφίλ μαγειρέματος, για την κλήση προφίλ καθαρισμού, για την έναρξη διαδικασιών καθαρισμού. Περιγράφει τις ρυθμίσεις των Settings και της εισαγωγής και εξαγωγής των δεδομένων
- **Επιλεγμένα προφίλ μαγειρέματος:** παραθέτει δοκιμασμένα προφίλ μαγειρέματος

1.2 Πληροφορίες ασφαλείας που πρέπει να διαβαστούν οπωσδήποτε

Πληροφορίες ασφαλείας στην τεκμηρίωση πελατών

Οι πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με το φούρνο κυκλοφορίας θερμού αέρα περιλαμβάνονται μόνο στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και στο εγχειρίδιο χρήσης.

Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης θα βρείτε πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με τις ενέργειες που περιγράφονται εκεί κατά τη μεταφορά, την τοποθέτηση, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και τη θέση εκτός λειτουργίας.

Στο εγχειρίδιο χρήσης θα βρείτε πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με τις ενέργειες που περιγράφονται εκεί κατά το μαγείρεμα, τον καθαρισμό και κατά τις εργασίες συντήρησης.

Η οδηγία χρήσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όσον αφορά στις πληροφορίες ασφαλείας πάντα σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο χρήσης ή με το εγχειρίδιο εγκατάστασης. Σχετικά με ενέργειες που προκύπτουν καθαρά από το χειρισμό του λογισμικού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης και στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Μέρη της τεκμηρίωσης πελατών που πρέπει να διαβαστούν οπωσδήποτε

Το περιεχόμενο αυτής της οδηγίας χρήσης περιορίζεται αποκλειστικά στην περιγραφή της ενασχόλησης με την επιφάνεια χειρισμού. Οι οδηγίες τελειώνουν πάντα με την έναρξη μίας διαδικασίας, κατά την οποία πρέπει να δοθεί προσοχή στις προειδοποιητικές υποδείξεις, όπως π.χ. μαγείρεμα ή καθαρισμός. Η οδηγία για την εκτέλεση μίας τέτοιας διαδικασίας βρίσκεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο εγχειρίδιο χρήσης.

Για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια, πρέπει όλα τα άτομα που χειρίζονται το φούρνο κυκλοφορίας θερμού αέρα να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα εξής μέρη αυτής της τεκμηρίωσης πελάτη, πριν από την έναρξη κάθε εργασίας:

- ανάλογα με την προς εκτέλεση ενέργεια, το κεφάλαιο 'Για την ασφάλειά σας' στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και στο εγχειρίδιο χρήσης
- τις ενότητες στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο εγχειρίδιο χρήσης που περιγράφουν την ενέργεια που πρόκειται να εκτελεστεί

Σε περίπτωση μη τήρησης των πληροφοριών ασφαλείας στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και στο εγχειρίδιο χρήσης, υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού ακόμα και θανάτου, καθώς και πρόκλησης υλικών ζημιών.

1.3 Σχετικά με αυτήν την οδηγία χρήσης

Σκοπός

Αυτή η οδηγία χρήσης οφείλει να δίνει σε όλα τα άτομα που χειρίζονται το φούρνο κυκλοφορίας θερμού αέρα μία γενική άποψη σχετικά με το λογισμικό easyTouch και το χειρισμό του και να καθιστά δυνατή την εκτέλεση βασικών εργασιών με το λογισμικό.

Η πλήρης οδηγία για το χειρισμό με το easyTouch περιλαμβάνεται στη Βοήθεια On-Screen.

Ομάδες-στόχος

Όνομα ομάδας-στόχου	Δραστηριότητες
Μάγειρας	Εκτελεί ουσιαστικά οργανωτικές δραστηριότητες, όπως π.χ. <ul style="list-style-type: none"> ▪ την εισαγωγή δεδομένων προφίλ μαγειρέματος ▪ Επιμέλεια των υπαρχόντων προφίλ μαγειρέματος στο Βιβλίο μαγειρικής ▪ Ανάπτυξη νέων προφίλ μαγειρέματος ▪ Εκτέλεση ρυθμίσεων στη συσκευή Εκτός αυτών εκτελεί ενδεχομένως όλες τις δραστηριότητες του χειριστή.
Χειριστής	Εκτελεί τον ακριβή χειρισμό, όπως π.χ. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Επιλογή ενός προφίλ μαγειρέματος ▪ Έναρξη ενός προφίλ μαγειρέματος ▪ Επιλογή ενός προφίλ καθαρισμού

Δομή της οδηγίας χρήσης

Κεφάλαιο/ενότητα	Σκοπός	Ομάδα-στόχος
Γενικές ρυθμίσεις	Εξηγεί το χειρισμό αυτής της οδηγία χρήσης	Μάγειρας Χειριστής
easyTouch σε γενική άποψη	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Περιλαμβάνει μία περιγραφή της επιφάνειας χειρισμού σε γενική άποψη ▪ Εξηγεί το χειρισμό του λογισμικού 	Μάγειρας Χειριστής
Χειρισμός της Βοήθειας On-Screen	Εξηγεί το χειρισμό της Βοήθειας On-Screen	Μάγειρας Χειριστής
Η καταχώριση των προφίλ μαγειρέματος - Σελίδα Μαγείρεμα	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Περιγράφει τις σημαντικότερες σελίδες της επιφάνειας χειρισμού για την καταχώριση προφίλ μαγειρέματος ▪ Περιλαμβάνει οδηγίες για την καταχώριση προφίλ μαγειρέματος. 	Μάγειρας Χειριστής
Η καταχώριση ειδικών διαδικασιών μαγειρέματος - Βλέπε Μαγείρεμα	Περιλαμβάνει οδηγίες για την καταχώριση προφίλ μαγειρέματος για ειδικές διαδικασίες μαγειρέματος.	Μάγειρας Χειριστής
Η καταχώριση των προφίλ μαγειρέματος - Σελίδα Ζέσταμα	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Περιγράφει τις σημαντικότερες σελίδες της επιφάνειας χειρισμού για την καταχώριση προφίλ μαγειρέματος ▪ Περιλαμβάνει οδηγίες για την καταχώριση προφίλ μαγειρέματος. 	Μάγειρας Χειριστής
Μαγείρεμα με easyTouch	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Περιλαμβάνει μία περιγραφή των εργασιών μαγειρέματος του λογισμικού ▪ Περιλαμβάνει οδηγίες για το χειρισμό της επιφάνειας χειρισμού κατά το μαγείρεμα. 	Μάγειρας Χειριστής
Εργασία με το βιβλίο μαγειρικής	Περιλαμβάνει οδηγίες για το χειρισμό του βιβλίου μαγειρικής.	Μάγειρας Χειριστής
Εργασίες με Press&Go / Press&Go+	Περιλαμβάνει μία περιγραφή των Press&Go και Press&Go+ Περιλαμβάνει οδηγίες για το χειρισμό του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα με Press&Go.	Μάγειρας Χειριστής

Κεφάλαιο/ενότητα	Σκοπός	Ομάδα-στόχος
Καθαρισμός με easyTouch	<ul style="list-style-type: none"> Περιλαμβάνει μία περιγραφή των εργασιών καθαρισμού του λογισμικού Περιλαμβάνει οδηγίες για το χειρισμό της επιφάνειας χειρισμού κατά τον καθαρισμό. 	Χειριστής
Εκτέλεση ρυθμίσεων στο easyTouch	Περιλαμβάνει οδηγίες για διάφορες ρυθμίσεις	Μάγειρας
Χειρισμός σε περίπτωση βλάβης	Εξηγεί το χειρισμό σε περίπτωση βλάβης	Μάγειρας Χειριστής

Τρόπος γραφής δεκαδικών αριθμών

Χρησιμοποιείται πάντα μία δεκαδική τελεία για λόγους διεθνούς ομοιογένειας.

2 easyTouch σε γενική άποψη

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου

easyTouch είναι το σχέδιο χειρισμού του φούρνου σας κυκλοφορίας θερμού αέρα.

Σε αυτή την οδηγία χρήσης σας παρουσιάζουμε μία γενική άποψη των σημαντικότερων λειτουργιών της επιφάνειας χειρισμού easyTouch.

Σας εξηγούμε τις σημαντικότερες σελίδες καταχώρισης και τα σχετικά διαθέσιμα κουμπιά και τις λειτουργίες τους.

Σας εξηγούμε το χειρισμό της επιφάνειας χειρισμού easyTouch βάσει απλών οδηγιών για την καταχώριση των σημαντικότερων λειτουργιών και ότι σχετίζεται με αυτές.

Μία πλήρης περιγραφή της επιφάνειας χειρισμού easyTouch θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

2.1 Η βασική σελίδα του easyTouch

Εισαγωγή

Μετά την ενεργοποίηση του φούρνου σας κυκλοφορίας θερμού αέρα στο πλαίσιο χειρισμού easyTouch, η συσκευή εκτελεί μία αυτοδιάγνωση.

Η βασική σελίδα

Όταν το λογισμικό είναι έτοιμο για λειτουργία, εμφανίζεται η βασική σελίδα της επιφάνειας χειρισμού easyTouch.



	Εμφάνιση τρέχουσας σελίδας
08:54	Τρέχουσα ώρα
	Μαγείρεμα Κλήση της σελίδας 'Μαγείρεμα' Χειροκίνητη καταχώριση των προφίλ μαγειρέματος
Press &Go	Press&Go Κλήση της σελίδας 'Press&Go' Αυτόματο μαγείρεμα μέσω ταχείας επιλογής
Press &Go+	Press&Go+ (με δυνατότητα αλλαγής) Κλήση της σελίδας 'Press&Go+' Προτιμήσεις του βιβλίου μαγειρικής
	Βιβλίο μαγειρικής Κλήση της σελίδας 'Βιβλίο μαγειρικής' Διαχείριση των προφίλ μαγειρέματος
	Ζέσταμα Κλήση της σελίδας 'Ζέσταμα' Χειροκίνητη καταχώριση των προφίλ μαγειρέματος
	Ρυθμίσεις Κλήση της σελίδας 'Ρυθμίσεις' Πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής
	Βοήθεια Πρόσβαση στη Βοήθεια On-Screen
	Καθαρισμός Κλήση της σελίδας 'Καθαρισμός' Επιλογή προφίλ καθαρισμού για τον καθαρισμό του θαλάμου μαγειρέματος

2.2 Οι λειτουργίες του easyTouch σε γενική άποψη

Τρόποι λειτουργίας και διαδικασίες μαγειρέματος

Στο easyTouch μπορείτε μέσω της σελίδας 'Μαγείρεμα' να εργαστείτε με τους εξής τρόπους λειτουργίας:

- Ατμός
- Ατμός πολλαπλών χρήσεων
- Καυτός αέρας
- Smoker (διαθέσιμο μόνο στις συσκευές με την επιλογή ConnoSmoke)

Σε συνδυασμό με τις λειτουργίες μαγειρέματος (ACS+ πρόσθετες λειτουργίες) και Πρόσθετες λειτουργίες μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες διαδικασίες μαγειρέματος:

- Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία (Μαγείρεμα LT)
- Μαγείρεμα Delta-T
- ecoCooking
- Cook&Hold

Press&Go / Press&Go+

Με το 'Press&Go' μπορεί να γίνει μαγείρεμα με προκαθορισμένα προφίλ μαγειρέματος μέσω πλήκτρων ταχείας επιλογής. Το μαγείρεμα είναι έτσι πολύ απλό, η ποιότητα παραμένει η ίδια. Αυτό εξυπηρετεί τη βέλτιστη δυνατή ασφάλεια της διαδικασίας.

Με το 'Press&Go+' διατίθενται για ταχεία επιλογή οι επιλεγμένες προτιμήσεις του βιβλίου μαγειρικής. Μπορεί να γίνει αλλαγή μεταξύ 'Press&Go' και 'Press&Go+'.

Το βιβλίο μαγειρικής

Με το easyTouch μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας γρήγορα τα δικά σας προφίλ μαγειρέματος και μέσω της σελίδας 'Βιβλίο μαγειρικής' να διαχειριστείτε έως και 399 προφίλ μαγειρέματος.

Εκτός αυτών, στο 'Βιβλίο μαγειρικής' θα βρείτε ήδη προκαθορισμένα προφίλ μαγειρέματος.

Τα βιβλία μαγειρικής μπορείτε να τα εισάγετε και να τα εξάγετε μέσω της σύνδεσης USB.

Λειτουργία ζεστάματος

Στο easyTouch μπορείτε μέσω της σελίδας 'Ζέσταμα' να εργαστείτε με τις εξής λειτουργίες ζεστάματος:

- Ζέσταμα à la Carte
- Ζέσταμα σε βαθμίδες
- Ζέσταμα πιάτων

Οι ρυθμίσεις

Μέσω της σελίδας 'Ρυθμίσεις' μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις συσκευής του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα.

Καθαρισμός

Στο easyTouch σας είναι διαθέσιμα μέσω της σελίδας 'Καθαρισμός' διάφορα προφίλ καθαρισμού για τον καθαρισμό του θαλάμου μαγειρέματος:

- Προφίλ καθαρισμού Πλύση με νερό
- Προφίλ καθαρισμού Πλύση με απορρυπαντικό ConnoCare
- Πλήρως αυτόματος καθαρισμός ConnoClean+: Ρυθμιζόμενα προφίλ καθαρισμού για διάφορες βαθμίδες λερώματος και χρόνους καθαρισμού, δυνατότητα επιλογής με Απολύμανση με ατμό και Στέγνωμα
- Προφίλ καθαρισμού Ημιαυτόματος καθαρισμός

Η Βοήθεια On-Screen

Μία πλήρη περιγραφή της επιφάνειας χειρισμού easyTouch θα βρείτε στη βοήθεια On-Screen. Τη βοήθεια On-Screen μπορείτε να την καλέσετε στην αρχική σελίδα και σε όλες τις επόμενες σελίδες.

2.3 Ο χειρισμός του easyTouch

Πλοήγηση στο easyTouch


Όλες οι λειτουργίες του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα είναι διαθέσιμες μέσω των διαφόρων σελίδων της επιφάνειας χειρισμού easyTouch. Σε αυτές τις σελίδες προσφέρονται όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες ως κουμπιά.

Μέσω της 'Βασικής σελίδας' έχετε πρόσβαση επιλέγοντας το επιθυμητό κουμπί σε όλες τις επόμενες σελίδες της επιφάνειας χειρισμού easyTouch, π.χ. στη σελίδα 'Μαγείρεμα':



Οι σελίδες καταχώρισης του easyTouch

Μέσω των κουμπιών της αντίστοιχης σελίδας καταχώρισης επιλέγονται οι επιθυμητές λειτουργίες:

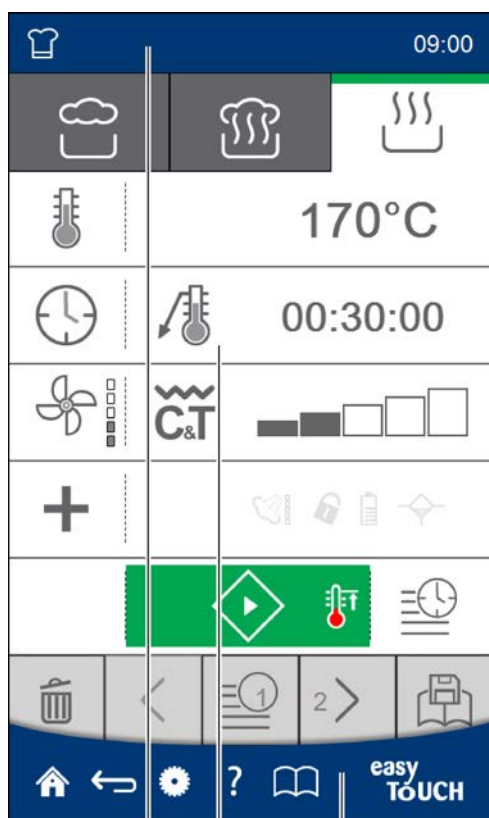

- 1 Κεφαλίδα του easyTouch:
Ένδειξη της τρέχουσας σελίδας, της τρέχουσας ώρας, ενδεχ. ένδειξη του ονόματος του προφίλ μαγειρέματος
- 2 Βασική περιοχή με κουμπιά για την εισαγωγή δεδομένων:
 - Κουμπί σκούρο γκρι = λειτουργία διαθέσιμη ή επιλεγμένη
 - Κουμπί ανοιχτό γκρι = λειτουργία μη διαθέσιμη ή μη επιλεγμένη
- 3 Υποσέλιδο του easyTouch:
Κουμπιά για περαιτέρω σελίδες και για την πλοήγηση στο easyTouch

3 Χειρισμός της Βοήθειας On-Screen


Σκοπός αυτού του κεφαλαίου

Ο χειρισμός του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα με την επιφάνεια χειρισμού easyTouch περιγράφεται πλήρως στη βοήθεια On-Screen, η οποία μπορεί να εμφανιστεί επάνω στην επιφάνεια χειρισμού. Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πώς θα εμφανίσετε τη βοήθεια On-Screen και πώς θα πλοηγηθείτε μέσα σε αυτήν.

3.1 Η αρχική σελίδα της βοήθειας On-Screen

Λειτουργίες της αρχικής σελίδας

Η αρχική σελίδα της Βοήθειας On-Screen είναι το κεντρικό σημείο εκκίνησης της πλοήγησης μέσα στη Βοήθεια On-Screen.

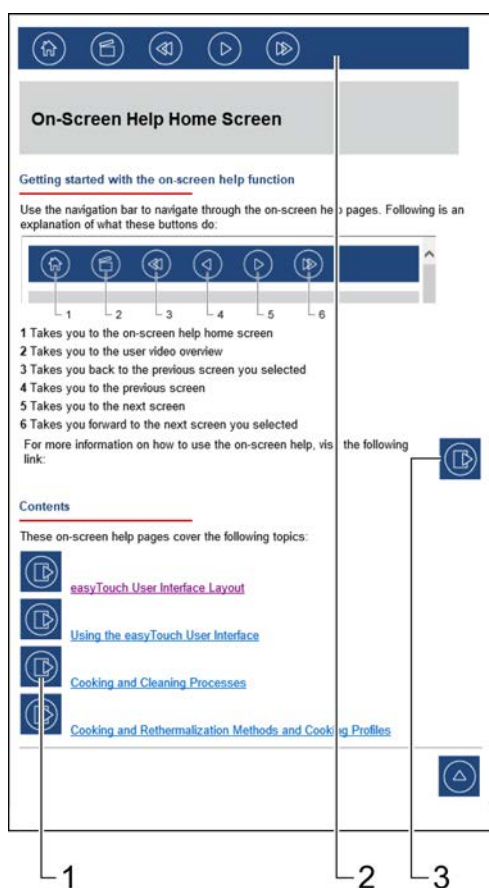


- 1 Περιεχόμενα της Βοήθειας On-Screen: Πλοήγηση στα θέματα μέσω των κουμπιών
- 2 Λωρίδα πλοήγησης ως κεφαλίδα κάθε σελίδας της Βοήθειας On-Screen
- 3 Κουμπί για τη σύντομη περιγραφή του χειρισμού της Βοήθειας On-Screen

3.2 Πρόσβαση στη Βοήθεια On-Screen


Στην αρχική σελίδα

Απευθείας στην αρχική σελίδα της Βοήθειας On-Screen έρχεστε από τη Βασική σελίδα της επιφάνειας χειρισμού easyTouch επιλέγοντας το ερωτηματικό στην υποσημείωση:

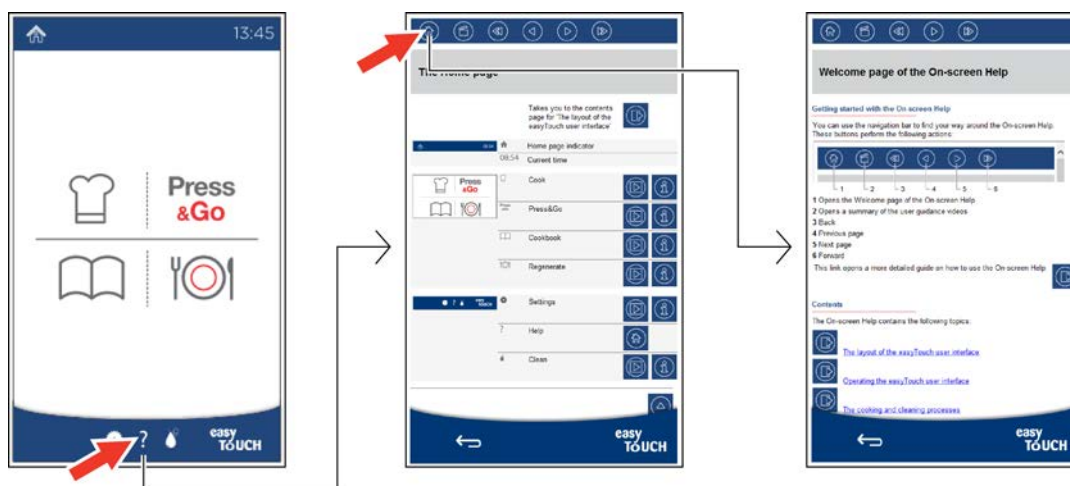


Σχετικά με την περιγραφή της τρέχουσας σελίδας

Σχετικά με την περιγραφή της τρέχουσας σελίδας, έρχεστε απευθείας από τη Βασική σελίδα της επιφάνειας χειρισμού easyTouch επιλέγοντας το ερωτηματικό στην υποσημείωση:

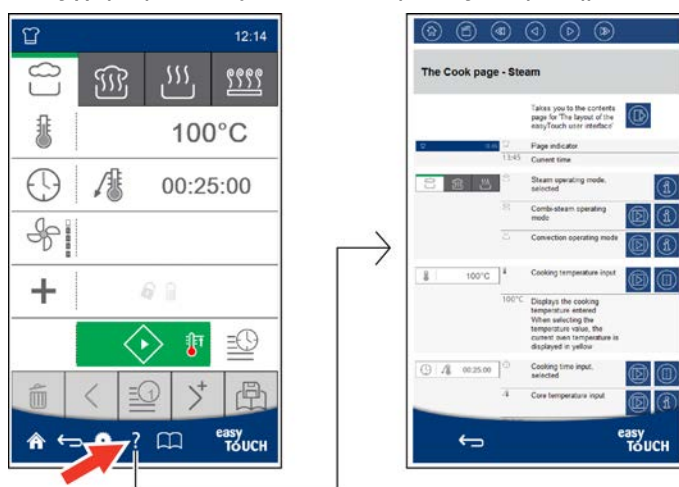


3.3 Οι δυνατότητες πλοήγησης στις σελίδες της Βοήθειας On-Screen

Η λωρίδα πλοήγησης

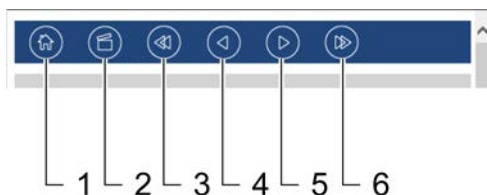

- | | |
|---|---|
| 1 | Για την Αρχική σελίδα της Βοήθειας On-Screen |
| 2 | Για τη γενική άποψη των फिल्म χειριστή |
| 3 | Ιστορικό πίσω:
Για τη σελίδα που είδατε πριν από την τρέχουσα σελίδα |
| 4 | Σελίδα πίσω:
Μία σελίδα πίσω στη Βοήθεια On-Screen |
| 5 | Σελίδα εμπρός:
Μία σελίδα εμπρός στη Βοήθεια On-Screen |
| 6 | Ιστορικό εμπρός:
Ξανά στη σελίδα από την οποία ήρθατε με το κουμπί 'Ιστορικό πίσω' |

Πλοήγηση στην αρχή της σελίδας

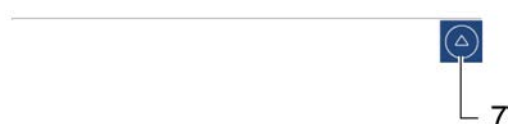


- | | |
|---|--|
| 7 | Προς τα πάνω στην αρχή της τρέχουσας σελίδας |
|---|--|

Υποπεριεχόμενα




- | | |
|---|---------------------------------------|
| 8 | Πλοήγηση στα θέματα μέσω των κουμπιών |
|---|---------------------------------------|

Κουμπιά στην περιοχή κειμένου

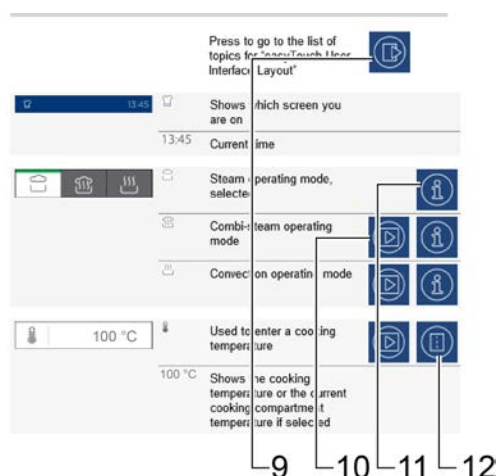

- | | |
|----|---|
| 9 | Για το υποπεριεχόμενο 'Η δομή της επιφάνειας χειρισμού easyTouch' |
| 10 | Για την περιγραφή της ακόλουθης σελίδας |
| 11 | Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα |
| 12 | Για την οδηγία σχετικά με αυτό το θέμα |

Πλοήγηση σε περιγραφές σελίδων διαδικασίας

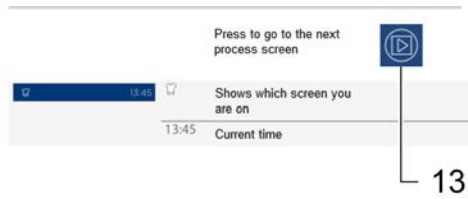

13

Για την περιγραφή της ακόλουθης σελίδας διαδικασίας

4 Η καταχώριση των προφίλ μαγειρέματος - Σελίδα Μαγείρεμα

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου

Σε αυτό το κεφάλαιο σας δίνουμε μία γενική άποψη των τρόπων λειτουργίας του φούρνου σας κυκλοφορίας θερμού αέρα, των διαθέσιμων λειτουργιών μαγειρέματος (ACS+ Πρόσθετες λειτουργίες) και των πρόσθετων λειτουργιών και σας παρουσιάζουμε τις ειδικές διαδικασίες μαγειρέματος και περιγράφουμε τον τρόπο λειτουργίας.

Σας παρουσιάζουμε τη σελίδα 'Μαγείρεμα' και τη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' και σας εξηγούμε τα σχετικά διαθέσιμα κουμπιά και τις λειτουργίες τους, ακόμα σας δείχνουμε την καταχώριση Προφίλ μαγειρέματος μέσω της σελίδας 'Μαγείρεμα' ως οδηγία βήμα-βήμα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

4.1 Εργασία με τη σελίδα 'Μαγείρεμα'

Οι τρόποι λειτουργίας

Μέσω της σελίδας 'Μαγείρεμα' μπορείτε να καταχωρίσετε τα προφίλ μαγειρέματός σας με τους εξής τρόπους λειτουργίας:

- Ατμός
- Ατμός πολλαπλών χρήσεων
- Καυτός αέρας
- Smoker (διαθέσιμο μόνο στις συσκευές με την επιλογή ConnoSmoke)

Μετά την επιλογή απλών παραμέτρων μαγειρέματος, όπως π.χ. θερμοκρασία και χρόνος μαγειρέματος, μπορείτε αυτά τα προφίλ μαγειρέματος να αποθηκεύσετε με δυνατότητα κλήση στο 'Βιβλίο μαγειρικής' και στο 'Press&Go'.

Πιθανές διαδικασίες μαγειρέματος

Οι τρόποι λειτουργίας ενδείκνυνται για τις εξής μεθόδους μαγειρέματος:

Ατμός	Ατμός πολλαπλών χρήσεων	Καυτός αέρας	Smoker
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Μαγείρεμα ▪ Παροχή ατμού ▪ Ζεμάτισμα ▪ Ποσέ (ψήσιμο σε νερό) ▪ Κονσερβοποίηση 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ψήσιμο ▪ Φούρνισμα ▪ Αργό βράσιμο 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ψήσιμο ▪ Φούρνισμα ▪ Ωγκρατέν ▪ Γκριλ ▪ Καψάλισμα 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Κάπνισμα

Περιοχή θερμοκρασίας

Με τους τρόπους λειτουργίας μαγειρεύετε στις εξής περιοχές θερμοκρασίας:

Ατμός	Ατμός πολλαπλών χρήσεων	Καυτός αέρας	Smoker
30°C έως 130°C	30°C έως 250°C	30°C έως 250°C	-

Κατά τη μέτρηση εσωτερικής θερμοκρασίας εργάζεστε σε μία περιοχή θερμοκρασίας από 20 °C έως 99 °C.

Διαθέσιμες λειτουργίες μαγειρέματος

Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες λειτουργίες μαγειρέματος (ACS+ Πρόσθετες λειτουργίες):

















Ατμός	Ατμός πολλαπλών χρήσεων	Καυτός αέρας	Smoker
<ul style="list-style-type: none"> Ταχύτητα ανεμιστήρα 	<ul style="list-style-type: none"> Ταχύτητα ανεμιστήρα HumidityPro 	<ul style="list-style-type: none"> Ταχύτητα ανεμιστήρα Crisp&Tasty 	-

Διαθέσιμες πρόσθετες λειτουργίες

Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας μπορείτε μέσω της σελίδας 'Πρόσθετες λειτουργίες' να επιλέξετε τις κατάλληλες πρόσθετες λειτουργίες για τα προφίλ σας μαγειρέματος:

Ατμός	Ατμός πολλαπλών χρήσεων	Καυτός αέρας	Smoker
<ul style="list-style-type: none"> Προστασία προγράμματος Μειωμένη απόδοση Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης Βήμα αναφοράς 	<ul style="list-style-type: none"> Προστασία προγράμματος Μειωμένη απόδοση Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης Βήμα αναφοράς Διαχωρισμός λίπους 	<ul style="list-style-type: none"> Προστασία προγράμματος Μειωμένη απόδοση Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης BakePro Βήμα αναφοράς Διαχωρισμός λίπους 	<ul style="list-style-type: none"> Προστασία προγράμματος Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης Βήμα αναφοράς

4.2 Η σελίδα Μαγείρεμα

 13:45	 Εμφάνιση σελίδας Μαγείρεμα 13:45 Τρέχουσα ώρα
  	 Λειτουργία Ατμός επιλεγμένη  Λειτουργία Ατμός πολλαπλών χρήσεων  Λειτουργία Καυτός αέρας
 100°C	 Καταχώριση θερμοκρασίας μαγειρέματος 100°C Ένδειξη της καταχωρισμένης θερμοκρασίας μαγειρέματος Επιλογή τιμής θερμοκρασίας: τρέχουσα θερμοκρασία θαλάμου μαγειρέματος
  00:25:00	 Καταχώριση χρόνου μαγειρέματος  Καταχώριση εσωτερικής θερμοκρασίας 00:25:00 Ένδειξη χρόνου μαγειρέματος ή εσωτερικής θερμοκρασίας
  	 Ταχύτητα ανεμιστήρα, σε 5 βαθμίδες Ρυθμίζει την ταχύτητα ροής στο θάλαμο μαγειρέματος HP HumidityPro, 5 βαθμίδες ή αυτόματη ρύθμιση Ρυθμίζει την υγρασία αέρα μέσα στο θάλαμο μαγειρέματος C&T Crisp&Tasty, 5 βαθμίδες ή αυτόματη ρύθμιση Αφυγραίνει το θάλαμο μαγειρέματος AUTO Αυτόματη ρύθμιση για 'HumidityPro'
     	 Επιλογή Πρόσθετες λειτουργίες ΔT Ένδειξη μίας επιλεγμένης διαδικασίας μαγειρέματος  Ένδειξη των επιλεγμένων πρόσθετων λειτουργιών



Χειροκίνητη προσθήκη ατμού
Παρέχει υγρασία μέσα στο θάλαμο μαγειρέματος κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Επιλέξιμο μόνο κατά τη διάρκεια της διεργασίας μαγειρέματος.



Έναρξη
Ξεκινάει τη διεργασία μαγειρέματος



Έναρξη με Προθέρμανση
Θερμαίνει το θάλαμο μαγειρέματος με κλειστή την πόρτα συσκευής



Έναρξη με Cool down
Κρυώνει το θάλαμο μαγειρέματος όταν είναι ανοιχτή η πόρτα της συσκευής και η πτερωτή του ανεμιστήρα λειτουργεί



Στοπ
Σταματάει τη διεργασία μαγειρέματος



TrayTimer
Χρονοδιακόπτης, ο οποίος ρυθμίζεται για μεμονωμένα επίπεδα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα επίπεδα κατά τη διάρκεια μίας διεργασίας μαγειρέματος.



Διαγραφή βήματος μαγειρέματος



Βήμα μαγειρέματος πίσω



Άποψη των βημάτων μαγειρέματος



Προσθήκη βήματος μαγειρέματος/εμπρός



Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής



Βασική σελίδα



Πίσω



Ρυθμίσεις






















Βοήθεια








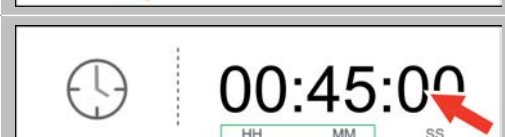





Βιβλίο μαγειρικής

4.3 Σελίδα πρόσθετων λειτουργιών

 13:45	 Εμφάνιση σελίδας Μαγείρεμα
13:45	 Τρέχουσα ώρα
	<div> <div>  <div> <p>Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία (Μαγείρεμα LT)</p> <p>Διαδικασία μαγειρέματος κατά την οποία μαγειρεύονται φαγητά σε χαμηλές θερμοκρασίες, σε 3 βαθμίδες μαγειρέματος</p> </div> </div> <div>  <div> <p>Μαγείρεμα Delta-T</p> <p>Διαδικασία μαγειρέματος, κατά την οποία η θερμοκρασία του θαλάμου μαγειρέματος ανεβαίνει ανάλογα με την εσωτερική θερμοκρασία, σε 3 βαθμίδες μαγειρέματος</p> </div> </div> <div>  <div> <p>ecoCooking, επιλεγμένο</p> <p>Διαδικασία μαγειρέματος, κατά την οποία συγχρονίζεται η θερμαντική απόδοση στη φάση έτοιμου μαγειρέματος για μείωση της ανάγκης για ενέργεια</p> </div> </div> <div>  <div> <p>Cook&Hold</p> <p>Διαδικασία μαγειρέματος, αποτελούμενη από μία φάση μαγειρέματος και από μία φάση, κατά την οποία διατηρείται μία συγκεκριμένη θερμοκρασία, σε 3 βαθμίδες μαγειρέματος</p> </div> </div> </div> <div>  <div> <p>Μειωμένη απόδοση</p> <p>Λειτουργία, η οποία μειώνει τη θερμαντική απόδοση για να αποφευχθούν κορυφώσεις κατανόησης κατά τη διεργασία μαγειρέματος</p> </div> </div> <div>  <div> <p>Προστασία προγράμματος, επιλεγμένη</p> <p>Λειτουργία, η οποία εμποδίζει τη διακοπή διεργασιών μαγειρέματος μέσω ενός συνδεδεμένου συστήματος βελτιστοποίησης ενέργειας</p> </div> </div> <div>  <div> <p>Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης</p> <p>Λειτουργία, η οποία καθορίζει το χρόνο έναρξης μίας διεργασίας μαγειρέματος σε μεταγενέστερο χρόνο</p> </div> </div> <div>  <div> <p>BakePro</p> <p>Λειτουργία ψησίματος με ψεκασμό ατμού και αυτόματα ρυθμιζόμενο χρόνο διακοπής λειτουργίας του ανεμιστήρα, σε 5 βαθμίδες</p> </div> </div> <div>  <div> <p>Βήμα αναφοράς</p> <p>Λειτουργία, η οποία εμφανίζει μηνύματα κατά τη διάρκεια της διεργασίας μαγειρέματος</p> </div> </div> <div>  <div> <p>Διαχωρισμός λίπους</p> <p>Λειτουργία, η οποία εκτελεί διαχωρισμό λίπους κατά τη διάρκεια της διεργασίας μαγειρέματος</p> </div> </div>
	 Επιβεβαίωση καταχώρισης
	<div> <div>  Πίσω </div> <div>  Βοήθεια </div> </div>

4.4 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με χρόνο μαγειρέματος

Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος

1.		Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Μαγείρεμα'
2.		Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Καυτός αέρας'.
3.		Επιλέξτε το κουμπί 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.
4.		Καταχωρίστε στη σελίδα 'Θερμοκρασία' την επιθυμητή θερμοκρασία μαγειρέματος.
5.		Επιλέξτε το κουμπί 'Χρόνος μαγειρέματος'.
6.		Καταχωρίστε στη σελίδα 'Χρόνος' τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος.
7.		Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα για 'Ταχύτητα ανεμιστήρα'.
8.		Επιλέξτε ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας την επιθυμητή βαθμίδα από 'Crisp&Tasty' ή 'HumidityPro'.
9.		Επιλέξτε το κουμπί 'Πρόσθετες λειτουργίες'.
10.		Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' τις επιθυμητές πρόσθετες λειτουργίες, π.χ. 'Προστασία προγράμματος'.
11.		Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' το κουμπί 'Προσθήκη βήματος μαγειρέματος', εάν θέλετε να καταχωρίσετε άλλο ένα βήμα μαγειρέματος.








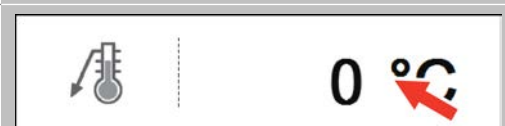





Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρίστηκε.

Περαιτέρω βήματα:

- Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
- Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32

4.5 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με εσωτερική θερμοκρασία

Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος

1.		Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Μαγείρεμα'
2.		Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Καυτός αέρας'.
3.		Επιλέξτε το κουμπί 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.
4.		Καταχωρίστε στη σελίδα 'Θερμοκρασία' την επιθυμητή θερμοκρασία μαγειρέματος.
5.		Επιλέξτε το κουμπί 'Εσωτερική θερμοκρασία'.
6.		Καταχωρίστε στη σελίδα 'Θερμοκρασία' την επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία.
7.		Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα για 'Ταχύτητα ανεμιστήρα'.
8.		Επιλέξτε ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας την επιθυμητή βαθμίδα από 'Crisp&Tasty' ή 'HumidityPro'.
9.		Επιλέξτε το κουμπί 'Πρόσθετες λειτουργίες'.
10.		Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' τις επιθυμητές πρόσθετες λειτουργίες, π.χ. 'Προστασία προγράμματος'.
11.		Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' το κουμπί 'Προσθήκη βήματος μαγειρέματος', εάν θέλετε να καταχωρίσετε άλλο ένα βήμα μαγειρέματος.



Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρίστηκε.

Περαιτέρω βήματα:

- Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
- Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32

4.6 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με προεπιλογή χρόνου εκκίνησης

Πεδίο εφαρμογής





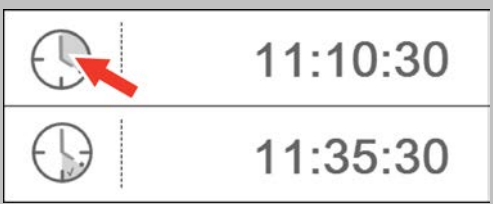


Η πρόσθετη λειτουργία 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης', καθορίζει το χρόνο έναρξης μίας διεργασίας μαγειρέματος σε μεταγενέστερο χρόνο.

Κατά την καταχώριση του χρόνου εκκίνησης, η συσκευή υπολογίζει αυτόματα το τέλος του μαγειρέματος ανάλογα με τη διάρκεια του προφίλ μαγειρέματος. Κατά την καταχώριση του χρόνου τερματισμού, η συσκευή υπολογίζει αυτόματα την αρχή του μαγειρέματος.

Η 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης' προστίθεται σε ένα προφίλ μαγειρέματος, μετά την καταχώριση του χρόνου εκκίνησης ή τερματισμού, ως πρώτο "Βήμα μαγειρέματος".

Μετά την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης στη σελίδα 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης', η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει μόνο στην καθορισμένη ώρα.

Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος

- | | | |
|----|---|--|
| 1. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Ατμός'. |
| 2. |  | Καταχωρίστε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' όλα τα δεδομένα μαγειρέματος για το προφίλ μαγειρέματος, π.χ. 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'. |
| 3. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' την πρόσθετη λειτουργία 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης'. |
| 4. |  | Επιβεβαιώστε την επιλογή. |
| 5. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης' το χρόνο εκκίνησης ή τερματισμού του προφίλ μαγειρέματος. |
| 6. |  | Καταχωρίστε στη σελίδα 'Χρόνος' τον επιθυμητό χρόνο εκκίνησης ή τερματισμού. |
| 7. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης' το κουμπί 'Έναρξη' και προσέξτε τις εντολές του λογισμικού. |



Αποτέλεσμα: Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει αμέσως μετά το τέλος της αντίστροφης μέτρησης.

Περαιτέρω βήματα:


- Διακοπή της διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
- Μαγείρεμα με το προφίλ μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε κεφάλαιο 'Να ενεργήσετε έτσι κατά το μαγείρεμα' στο εγχειρίδιο χρήσης

4.7 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με BakePro

Πεδίο εφαρμογής

Η πρόσθετη λειτουργία 'BakePro' είναι μία ειδική λειτουργία ψησίματος με ψεκασμό ατμού.

Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος

- | | | |
|----|--|--|
| 1. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' τον τρόπο λειτουργίας 'Καυτός αέρας'. |
| 2. |  | Καταχωρίστε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' τα επιθυμητά δεδομένα μαγειρέματος για το προφίλ μαγειρέματος, π.χ. 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'. |
| 3. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' την πρόσθετη λειτουργία 'BakePro'. |
| 4. |  | Επιλέξτε μία από τις πέντε βαθμίδες μαγειρέματος, π.χ. '3'. |
| 5. |  | Επιβεβαιώστε την επιλογή. |



Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρίστηκε.

Περαιτέρω βήματα:

- Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
- Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32

4.8 Καταχωρίστε το προφίλ μαγειρέματος με βήμα αναφοράς

Πεδίο εφαρμογής

Η πρόσθετη λειτουργία 'Βήμα αναφοράς' είναι μία λειτουργία, η οποία εμφανίζει στον χειριστή κατά τη διεργασία του μαγειρέματος μία εντολή για μία ειδική ενέργεια.

Κατά την καταχώριση μίας αναφοράς δίδεται το περιεχόμενο κειμένου και επιλέγεται ο χρόνος εμφάνισης του μηνύματος.

Το 'Βήμα αναφοράς' προστίθεται ως "Βήμα μαγειρέματος" σε ένα προφίλ μαγειρέματος.

Μετά την έναρξη στη σελίδα 'Βήμα αναφοράς', η διεργασία μαγειρέματος και το βήμα μαγειρέματος 'Βήμα μαγειρέματος' ξεκινάνε μόνο στην καθορισμένη ώρα.

Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος

- | | | |
|----|---|--|
| 1. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Ατμός'. |
| 2. |  | Καταχωρίστε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' όλα τα δεδομένα μαγειρέματος για το προφίλ μαγειρέματος, π.χ. 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'. |
| 3. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' την πρόσθετη λειτουργία 'Βήμα αναφοράς'. |
| 4. |  | Επιβεβαιώστε την επιλογή. |
| 5. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Βήμα αναφοράς' το κενό πεδίο καταχώρισης. |
| 6. |  | Καταχωρίστε στη σελίδα 'Καταχώριση αναφοράς' το επιθυμητό κείμενο αναφοράς. |
| 7. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Βήμα αναφοράς' τον χρόνο εμφάνισης της αναφοράς. |
| 8. |  | Καταχωρίστε στη σελίδα 'Χρόνος' τον επιθυμητό χρόνο εμφάνισης. |
| 9. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Βήμα αναφοράς' το κουμπί 'Έναρξη' και προσέξτε την εντολή του λογισμικού. |



Αποτέλεσμα: Η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει. Η αναφορά εμφανίζεται στον καθορισμένο χρόνο.

Παραπέρα βήματα:

- Διακοπή της διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
- Μαγείρεμα με το προφίλ μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε κεφάλαιο 'Να ενεργήσετε έτσι κατά το μαγείρεμα' στο εγχειρίδιο χρήσης





4.9 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με διαχωρισμό λίπους

Πεδίο εφαρμογής

Η πρόσθετη λειτουργία 'Διαχωρισμός λίπους' εκτελεί κατά τη διάρκεια της διεργασίας μαγειρέματος έναν αυτόματο διαχωρισμό λίπους.

Η πρόσθετη λειτουργία 'Διαχωρισμός λίπους' είναι διαθέσιμη μόνο με την επιλογή ConnoGrill. Γι αυτό πρέπει η συσκευή να είναι ειδικά προετοιμασμένη.

Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος

- | | | |
|----|--|--|
| 1. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Καυτός αέρας'. |
| 2. |  | Καταχωρίστε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' τα επιθυμητά δεδομένα μαγειρέματος για το προφίλ μαγειρέματος, π.χ. 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'. |
| 3. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' την πρόσθετη λειτουργία 'Διαχωρισμός λίπους'. |
| 4. |  | Επιβεβαιώστε την επιλογή. |













































Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρίστηκε.

Περαιτέρω βήματα:

- Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
- Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32

4.10 Η σελίδα Μαγείρεμα - Smoker

	13:45		Εμφάνιση σελίδας Μαγείρεμα			
		13:45	Τρέχουσα ώρα			
					Λειτουργία Ατμός	
					Λειτουργία Ατμός πολλαπλών χρήσεων	
					Λειτουργία Καυτός αέρας	
					Λειτουργία Smoker επιλεγμένη Κάπνισμα τροφίμων, προαιρετικά	
	13:20:13					
		13:20:13	Καταχώριση χρόνου καπνίσματος			
			Ένδειξη χρόνου καπνίσματος			
						
						
				Έναρξη Ξεκινάει τη διεργασία μαγειρέματος		
				TrayTimer Χρονοδιακόπτης, ο οποίος ρυθμίζεται για μεμονωμένα επίπεδα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα επίπεδα κατά τη διάρκεια μίας διεργασίας μαγειρέματος.		
						
					Διαγραφή βήματος μαγειρέματος	
					Βήμα μαγειρέματος πίσω	
					Άποψη των βημάτων μαγειρέματος	
					Προσθήκη βήματος μαγειρέματος/εμπρός	
					Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής	
						
						Βασική σελίδα
						Πίσω
						Ρυθμίσεις
						Βοήθεια
						Βιβλίο μαγειρικής




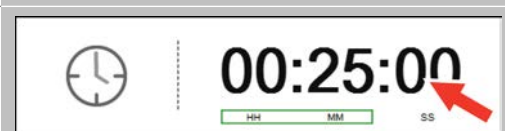


4.11 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με Smoker

Πεδίο εφαρμογής

Οι λειτουργίες 'Smoker' είναι κατάλληλες για το κάπνισμα τροφίμων.

Οι λειτουργίες 'Smoker' είναι διαθέσιμες μόνο με την επιλογή ConnoSmoke. Γι αυτό πρέπει η συσκευή να είναι ειδικά προετοιμασμένη.

Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος

- | | | |
|----|---|--|
| 1. |  | Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Μαγείρεμα' |
| 2. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' τη λειτουργία 'Smoker'. |
| 3. |  | Επιλέξτε το κουμπί 'Χρόνος μαγειρέματος'. |
| 4. |  | Καταχωρίστε στη σελίδα 'Χρόνος' τον επιθυμητό χρόνο καπνίσματος. |
| 5. |  | Επιλέξτε το κουμπί 'Πρόσθετες λειτουργίες'. |
| 6. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' τις επιθυμητές πρόσθετες λειτουργίες, π.χ. 'Προστασία προγράμματος'. |



Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρίστηκε.

Περαιτέρω βήματα:







- Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
- Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32

4.12 Αποθήκευση καταχωρισμένου προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής

Προϋποθέσεις

- Βρίσκεστε στη σελίδα Σελίδα 'Μαγείρεμα' ή στη σελίδα 'Ζέσταμα'.
- Καταχωρίσατε ένα προφίλ μαγειρέματος.

Αποθήκευση καταχωρισμένου προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής


- | | | |
|----|---|---|
| 1. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' ή στη σελίδα 'Ζέσταμα' το κουμπί 'Αποθήκευση ως προφίλ μαγειρέματος'. |
| 2. |  | Στη σελίδα 'Πληκτρολόγιο' καταχωρίστε το όνομα του προφίλ μαγειρέματος. |
| 3. |  | Επιβεβαιώστε την καταχώριση. |
| 4. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Επιλογή εικονοσχεδίου' το εικονοσχέδιο. |
| 5. |  | Εάν δεν υπάρχει κανένα κατάλληλο εικονοσχέδιο, επιλέξτε το κουμπί 'USB' για να εισαγάγετε το εικονοσχέδιο μέσω της σύνδεσης USB του πλαισίου χειρισμού easyTouch. |
| 6. |  | Επιβεβαιώστε την επιλογή. |









Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος αποθηκεύτηκε τώρα στο 'Βιβλίο μαγειρικής'.

4.13 Επιλεγμένα προφίλ μαγειρέματος

Διάφορα προφίλ μαγειρέματος

Προϊόν					ACS+
Μπαγκέτες, βαθείας κατάψυξης		170°C	15 λε- πτά	-	 1
Ψητή πατάτα		180°C	-	93°C	-
Κρέμα καραμελέ / ρουαγιάλ		80°C	35 λε- πτά	-	-
Φις στικς		210°C	12 λε- πτά	-	 5
Προϊόντα ζύμης, προϊόντα αρτοποιίας		35°C	3 λε- πτά	-	 1
Στήθος κοτόπουλου, ψητό		235°C	-	72°C	-
Καρότα, φρέσκα		100°C	8 λε- πτά	-	-
Χοιρινό σνίτσελ, πανέ		200°C	9 λε- πτά	-	 3

Προφίλ μαγειρέματος ConnoSmoke

Προϊόν	Βήμα	Smoker					ACS+
Φιλέτο σολωμού	1	ναι	-	-	15 λε- πτά	-	-
	2	-		120 °C	-	50 °C	-
Αλάτι από βότανα	1	ναι	-	-	75 λε- πτά	-	-
	2	-		60 °C	20 λε- πτά	-	 2
Πόδια κοτόπουλου	1	ναι	-	-	75 λε- πτά	-	-
	2	-		180 °C	3 λε- πτά	-	-
	3	-		170 °C	20 λε- πτά	-	 5

5 Η καταχώριση ειδικών διαδικασιών μαγειρέματος - Βλέπε Μαγείρεμα

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου

Σε αυτό το κεφάλαιο σας δίνουμε μία γενική άποψη των ειδικών διαδικασιών μαγειρέματος και περιγράφουμε τον τρόπο λειτουργίας.

Σας δείχνουμε την καταχώριση προφίλ μαγειρέματος μέσω της σελίδας 'Μαγείρεμα' ως οδηγίες βήμα-βήμα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

5.1 Εργασία με ειδικές διαδικασίες μαγειρέματος

Εργασία με ειδικές διαδικασίες μαγειρέματος

Μπορείτε να δημιουργήσετε προφίλ μαγειρέματος για τις ειδικές απαιτήσεις των προϊόντων σας για τις εξής διαδικασίες μαγειρέματος.

- Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία (Μαγείρεμα LT)
- Μαγείρεμα Delta-T
- ecoCooking
- Cook&Hold

Στο ecoCooking η ανάγκη για ενέργεια μειώνεται κατά την ίδια χρονική διάρκεια.

Στις άλλες διαδικασίες μαγειρέματος έχουν ήδη προκαθοριστεί προφίλ μαγειρέματος με συγκεκριμένα δεδομένα μαγειρέματος και περισσότερα βήματα μαγειρέματος, ανάλογα με τις λειτουργίες και την επιθυμητή βαθμίδα μαγειρέματος. Τα προκαθορισμένα προφίλ μαγειρέματος μπορούν επίσης να προσαρμοστούν προτού αποθηκεύσετε το προφίλ μαγειρέματος με δυνατότητα κλήσης στο 'Βιβλίο μαγειρικής' και στο 'Press&Go'.

Διαθέσιμες διαδικασίες μαγειρέματος

Αυτές τις ειδικές διαδικασίες μαγειρέματος μπορείτε ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας να τις επιλέξετε μέσω της σελίδας 'Πρόσθετες λειτουργίες':

Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία	Μαγείρεμα Delta-T	ecoCooking	Cook&Hold
<ul style="list-style-type: none">▪ Ατμός▪ Ατμός πολλαπλών χρήσεων▪ Καυτός αέρας	<ul style="list-style-type: none">▪ Ατμός▪ Ατμός πολλαπλών χρήσεων▪ Καυτός αέρας	<ul style="list-style-type: none">▪ Ατμός πολλαπλών χρήσεων▪ Καυτός αέρας	<ul style="list-style-type: none">▪ Ατμός▪ Ατμός πολλαπλών χρήσεων▪ Καυτός αέρας

5.2 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος για τη διαδικασία μαγειρέματος Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία







Πεδίο εφαρμογής

Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία είναι μία μέθοδος μαγειρέματος, κατά την οποία τα τρόφιμα μαγειρεύονται σε χαμηλή θερμοκρασία. Ο χρόνος μαγειρέματος παρατείνεται έτσι. Πρέπει να λειτουργεί πάντα μαζί με τον αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας.






Το Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για κρέας, πουλερικά ή ψάρι. Το προϊόν μαγειρέματος μαγειρεύεται έτσι με τον πλέον προστατευτικό τρόπο. Χάνει πολύ λιγότερα υγρά και είναι σημαντικά πιο ζουμερό και μαλακό.



Μπορείτε να αλλάξετε μεμονωμένα τα προρυθμισμένα δεδομένα και βήματα μαγειρέματος για το προφίλ σας μαγειρέματος.

Προρυθμισμένα δεδομένα μαγειρέματος Ατμός


Βαθμίδα μαγειρέματος	Βήμα μαγειρέματος	Λειτουργίες	Θερμοκρασία μαγειρέματος σε °C	Χρόνος μαγειρέματος σε λεπτά	Εσωτερική θερμοκρασία σε °C	ACS+
Well done (καλοψημένο)	1	Ατμός	100	10	-	-
	2	Ατμός	80	-	72	 1
	3	Ατμός	80	-:-	-	 1
Medium (μέτριο)	1	Ατμός	100	10	-	-
	2	Ατμός	60	-	54	 1
	3	Ατμός	52	-:-	-	 1
Rare (μισοψημένο)	1	Ατμός	100	10	-	-
	2	Ατμός	55	-	48	 1
	3	Ατμός	46	-:-	-	 1

Προρυθμισμένα δεδομένα μαγειρέματος Ατμός πολλαπλών χρήσεων


Βαθμίδα μαγειρέματος	Βήμα μαγειρέματος	Λειτουργίες	Θερμοκρασία μαγειρέματος σε °C	Χρόνος μαγειρέματος σε λεπτά	Εσωτερική θερμοκρασία σε °C	ACS+
Well done (καλοψημένο)	1	Καυτός αέρας	130	10	-	-
	2	Καυτός αέρας	75	20	-	 5
	3	Ατμός πολλαπλών χρήσεων	75	-	72	 1
	4	Ατμός πολλαπλών χρήσεων	70	-:-	-	 1
Medium (μέτριο)	1	Καυτός αέρας	130	10	-	-
	2	Καυτός αέρας	60	20	-	 5
	3	Ατμός πολλαπλών χρήσεων	60	-	54	 1
	4	Ατμός πολλαπλών χρήσεων	50	-:-	-	 1
Rare (μισοψημένο)	1	Καυτός αέρας	130	10	-	-
	2	Καυτός αέρας	55	20	-	 5


3	Ατμός πολλαπλών χρήσεων	55	-	48	 1
4	Ατμός πολλαπλών χρήσεων	46	-:-	-	 1


Προρυθμισμένα δεδομένα μαγειρέματος Καυτός αέρας


Βαθμίδα μαγειρέματος	Βήμα μαγειρέματος	Λειτουργίες	Θερμοκρασία μαγειρέματος σε °C	Χρόνος μαγειρέματος σε λεπτά	Εσωτερική θερμοκρασία σε °C	ACS+
Well done (καλοψημένο)	1	Καυτός αέρας	130	10	-	-
	2	Καυτός αέρας	78	20	-	 5
	3	Καυτός αέρας	78	-	72	 1
	4	Καυτός αέρας	72	-:-	-	 5
	5	Καυτός αέρας	72	-	-	 1
Medium (μέτριο)	1	Καυτός αέρας	130	10	-	-
	2	Καυτός αέρας	60	20	-	 5
	3	Καυτός αέρας	60	-	54	 1
	4	Καυτός αέρας	50	-:-	-	 1
Rare (μισοψημένο)	1	Καυτός αέρας	130	10	-	-
	2	Καυτός αέρας	55	20	-	 5
	3	Καυτός αέρας	55	-	48	 1
	4	Καυτός αέρας	46	-:-	-	 1

Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος

- 

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Ατμός πολλαπλών χρήσεων'.
- 

Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' τη διαδικασία μαγειρέματος 'Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία'.
- 

Επιλέξτε μία από τις τρεις βαθμίδες μαγειρέματος, π.χ. 'Well done (καλοψημένο)'.
- 

Επιβεβαιώστε την επιλογή.



Αποτέλεσμα: Έχει κληθεί το προφίλ μαγειρέματος πολλών βημάτων για 'Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία'.

Περαιτέρω βήματα:

- Αλλαγή βημάτων μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 42
- Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
- Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32

5.3 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος για τη διαδικασία μαγειρέματος Delta-T

Πεδίο εφαρμογής

Το Μαγείρεμα Delta-T είναι μία διαδικασία μαγειρέματος, στην οποία η θερμοκρασία του θαλάμου μαγειρέματος ανεβαίνει ανάλογα με την εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος μαγειρέματος. Πρέπει να λειτουργεί πάντα μαζί με τον αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας.


Το Μαγείρεμα Delta-T είναι κατάλληλο ιδιαιτέρως για ιδανικό μαγείρεμα βραστού ζαμπόν, ολόκληρων ψαριών, γκαλαντίνας και αυγών ποσέ.


Μπορείτε να αλλάξετε μεμονωμένα την προρυθμισμένη εσωτερική θερμοκρασία και τη θερμοκρασία Delta-T για το προφίλ σας μαγειρέματος.


Προρυθμισμένα δεδομένα μαγειρέματος


Λειτουργίες	Βαθμίδα μαγειρέματος	Διαφορά σε °C	Χρόνος μαγειρέματος σε λεπτά	Εσωτερική θερμοκρασία σε °C	ACS+
Ατμός	Well done (καλοψημένο)	40	-	72	-
	Medium (μέτριο)	40	-	54	-
	Rare (μισοψημένο)	40	-	48	-
Ατμός πολλαπλών χρήσεων	Well done (καλοψημένο)	40	-	72	-
	Medium (μέτριο)	40	-	54	-
	Rare (μισοψημένο)	40	-	48	-
Καυτός αέρας	Well done (καλοψημένο)	40	-	72	-
	Medium (μέτριο)	40	-	54	-
	Rare (μισοψημένο)	40	-	48	-


Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος

- 

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Καυτός αέρας'.
- 

Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' τη διαδικασία μαγειρέματος 'Μαγείρεμα Delta-T'.
- 

Επιλέξτε μία από τις τρεις βαθμίδες μαγειρέματος, π.χ. 'Medium (μέτριο)'.
- 

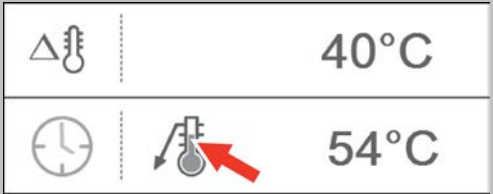Επιβεβαιώστε την επιλογή.
- 

Αλλάξτε ενδεχ. τα προρυθμισμένα δεδομένα μαγειρέματος, π.χ. 'Εσωτερική θερμοκρασία'.



Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος έχει κληθεί.

Περαιτέρω βήματα:

- Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
- Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32

5.4 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος για τη διαδικασία μαγειρέματος ecoCooking






Πεδίο εφαρμογής

ecoCooking είναι μία διαδικασία μαγειρέματος κατά την οποία η ανάγκη για ενέργεια μειώνεται κατά 25% στην ίδια διάρκεια χρόνου χάρη στην έξυπνη τεχνολογία παλμών.

Η διαδικασία μαγειρέματος ecoCooking αποτελείται από μία φάση προμαγειρέματος και μία φάση έτοιμου μαγειρέματος των φαγητών. Στη φάση προμαγειρέματος μαγειρεύετε με στάνταρ μέθοδο για να μεταφέρετε γρήγορα θερμότητα στο προϊόν. Στη φάση έτοιμου μαγειρέματος συνεχώς την υπάρχουσα θερμότητα του θαλάμου μαγειρέματος και του προϊόντος, για να μαγειρευτεί το προϊόν μέχρι του σημείου Έτοιμο.

Αυτή η διαδικασία μαγειρέματος είναι ιδανική για τρόφιμα με μεγάλους χρόνους μαγειρέματος, όπως ψητά, ροσμπίφ και μεγάλων κομματιών για ψήσιμο.

Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος

1.		Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Καυτός αέρας'.
2.		Καταχωρίστε τα επιθυμητά δεδομένα μαγειρέματος για τη φάση προμαγειρέματος του προφίλ σας μαγειρέματος, π.χ. 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.
3.		Καταχωρίστε τον επιθυμητό 'Χρόνο μαγειρέματος' ή 'Εσωτερική θερμοκρασία'.
4.		Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' τη διαδικασία μαγειρέματος 'ecoCooking'.
5.		Επιβεβαιώστε την επιλογή.



Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρίστηκε.

Περαιτέρω βήματα:

- Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
- Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32

5.5 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος για τη διαδικασία μαγειρέματος Cook&Hold

Πεδίο εφαρμογής






Cook&Hold είναι μία διαδικασία μαγειρέματος 2 βαθμίδων. Αποτελείται από μία φάση μαγειρέματος (ΦάσηCook) και από μία φάση κατά την οποία διατηρείται μία συγκεκριμένη θερμοκρασία (ΦάσηHold). Στη φάση Cook το προϊόν μαγειρέματος μαγειρεύεται στις λειτουργίες παροχή ατμού, ατμός πολλαπλών χρήσεων ή καυτός αέρας. Στη φάση Hold το προϊόν ωριμάζει ιδιαίτερα προστατευτικά στην προρυθμισμένη θερμοκρασία μαγειρέματος.




Μπορείτε κατά την καταχώριση ενός προφίλ μαγειρέματος να επιλέξετε τη διαδικασία μαγειρέματος Cook&Hold μόνο από το 2ο βήμα μαγειρέματος και μετά. Χρόνος μαγειρέματος για τη φάση Hold δεν μπορεί να επιλεγεί.

Προρυθμισμένα δεδομένα μαγειρέματος

Λειτουργίες	Βαθμίδα μαγειρέματος	Θερμοκρασία μαγειρέματος σε °C	Χρόνος μαγειρέματος σε λεπτά	Εσωτερική θερμοκρασία σε °C	ACS+
Ατμός	Well done (καλοψημένο)	72	-:-	-	✿ 1
	Medium (μέτριο)	54	-:-	-	✿ 1
	Rare (μισοψημένο)	48	-:-	-	✿ 1
Ατμός πολλαπλών χρήσεων	Well done (καλοψημένο)	72	-:-	-	✿ 1
	Medium (μέτριο)	54	-:-	-	✿ 1
	Rare (μισοψημένο)	48	-:-	-	✿ 1
Καυτός αέρας	Well done (καλοψημένο)	72	-:-	-	✿ 1
	Medium (μέτριο)	54	-:-	-	✿ 1
	Rare (μισοψημένο)	48	-:-	-	✿ 1

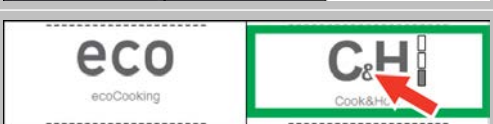Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος

1.		Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Ατμός πολλαπλών χρήσεων'.
2.		Καταχωρίστε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' τα επιθυμητά δεδομένα μαγειρέματος για το 1ο βήμα μαγειρέματος (ΦάσηCook) του προφίλ μαγειρέματος, π.χ. 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.
3.		Επιλέξτε το κουμπί 'Προσθήκη βήματος μαγειρέματος'.
4.		Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' τη λειτουργία για το 2ο βήμα μαγειρέματος (ΦάσηHold) του προφίλ μαγειρέματος, π.χ. 'Καυτός αέρας'.
5.		Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' τη διαδικασία μαγειρέματος 'Cook&Hold'.

6.		Επιλέξτε μία από τις τρεις βαθμίδες μαγειρέματος, π.χ. 'Medium (μέτριο)'.
7.		Επιβεβαιώστε την επιλογή.
8.		Αλλάξτε ενδεχ. στη σελίδα 'Μαγείρεμα' τη θερμοκρασία μαγειρέματος για τη φάση Holdτου προφίλ μαγειρέματος.



Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος 2 φάσεων 'Cook&Hold' καταχωρίστηκε.

Περαιτέρω βήματα:


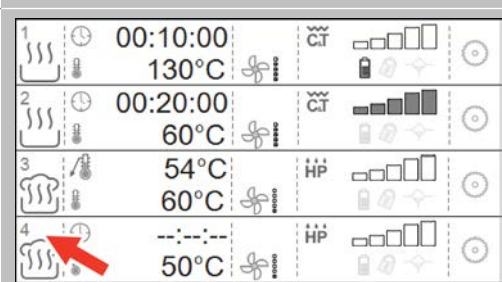




- Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
- Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32

5.6 Αλλαγή βήματος μαγειρέματος ενός προφίλ μαγειρέματος

Πεδίο εφαρμογής

Η αλλαγή ενός βήματος μαγειρέματος μπορεί να γίνει κατά την καταχώριση ενός προφίλ μαγειρέματος μέσω της σελίδας 'Μαγείρεμα' και κατά την επιλογή ενός προφίλ μαγειρέματος πολλών βημάτων από το 'Βιβλίο μαγειρικής'. Κατά τη διάρκεια μίας διεργασίας μαγειρέματος μπορεί να αλλάξει μόνο το βήμα μαγειρέματος με το οποίο γίνεται εκείνη τη στιγμή το μαγείρεμα.

Αλλαγή βήματος μαγειρέματος

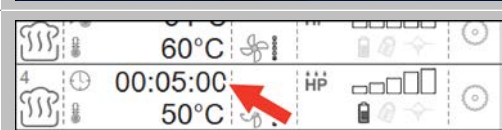1.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' το κουμπί 'Αποψη των βημάτων μαγειρέματος'.
2.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Σελίδα Άποψη των βημάτων μαγειρέματος' το επιθυμητό βήμα μαγειρέματος, π.χ. '4'.
3.  Αλλάξτε αφού εμφανιστεί το βήμα μαγειρέματος στη σελίδα 'Μαγείρεμα' τα επιθυμητά δεδομένα μαγειρέματος για αυτό το βήμα μαγειρέματος, π.χ. 'Χρόνος μαγειρέματος'.
4.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' το κουμπί 'Αποψη των βημάτων μαγειρέματος'.
5.  Ελέγξτε τις αλλαγές στη σελίδα 'Αποψη των βημάτων μαγειρέματος'.
6.  Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.



Αποτέλεσμα: Το βήμα μαγειρέματος άλλαξε.

Περαιτέρω βήματα:


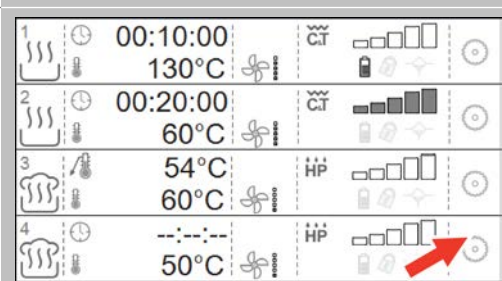
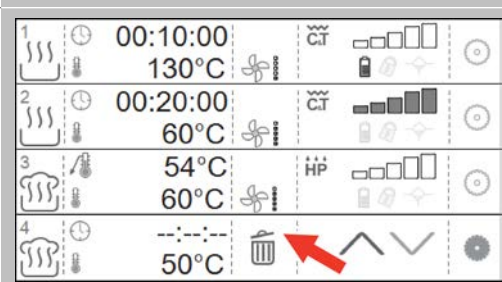
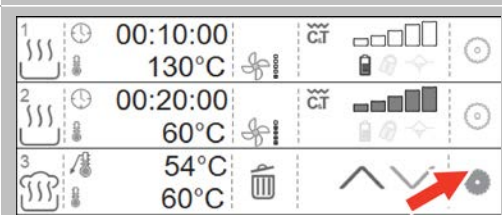

- Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
- Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32

5.7 Μετακίνηση ή διαγραφή βήματος μαγειρέματος ενός προφίλ μαγειρέματος

Πεδίο εφαρμογής

Η διαγραφή ή μετακίνηση ενός βήματος μαγειρέματος μπορεί να γίνει κατά την καταχώριση ενός προφίλ μαγειρέματος μέσω της σελίδας 'Μαγείρεμα' και κατά την επιλογή ενός προφίλ μαγειρέματος πολλών βημάτων από το 'Βιβλίο μαγειρικής'. Κατά τη διάρκεια μίας διεργασίας μαγειρέματος δεν μπορούν πλέον να μετακινηθούν ή να διαγραφούν βήματα μαγειρέματος.

Μετακίνηση ή διαγραφή βήματος μαγειρέματος

1.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' το κουμπί 'Αποψη των βημάτων μαγειρέματος'.
2.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Αποψη των βημάτων μαγειρέματος' το κουμπί 'Επεξεργασία βήματος μαγειρέματος' του επιθυμητού βήματος μαγειρέματος για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
3.  Επιλέξτε το κουμπί 'Διαγραφή βήματος μαγειρέματος' για να διαγράψετε ένα βήμα μαγειρέματος από το προφίλ μαγειρέματος. Η επιλέξτε 'Προς τα πάνω' ή 'Προς τα κάτω', για να αλλάξετε τη σειρά των βημάτων μαγειρέματος.
4.  Επιλέξτε ξανά το κουμπί 'Επεξεργασία βήματος μαγειρέματος' για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
5.  Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.



Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος έχει αλλάξει.

Περαιτέρω βήματα:

- Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
- Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32

6 Η καταχώριση των προφίλ μαγειρέματος - Σελίδα Ζέσταμα

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου

Σε αυτό το κεφάλαιο σας δίνουμε μία γενική άποψη σχετικά με τις λειτουργίες ζεστάματος του φούρνου σας κυκλοφορίας θερμού αέρα.

Σας παρουσιάζουμε τη σελίδα 'Ζέσταμα' και σας εξηγούμε τα σχετικά διαθέσιμα κουμπιά και τις λειτουργίες τους, ακόμα σας δείχνουμε την καταχώριση Προφίλ μαγειρέματος μέσω της σελίδας 'Ζέσταμα' ως οδηγία βήμα-βήμα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

6.1 Εργασίες με τη σελίδα Ζέσταμα

Οι λειτουργίες ζεστάματος

Ζέσταμα είναι η λειτουργία ζεστάματος του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα, κατά την οποία τα προμαγειρεμένα φαγητά γίνονται έτοιμα για σερβίρισμα. Το 'Ζέσταμα' είναι κατάλληλο για σχεδόν όλους τους τύπους φαγητών. Τα φαγητά είναι γι αυτό ήδη τοποθετημένα σε πιάτα ή μέσα σε δοχεία.

Μέσω της σελίδας 'Ζέσταμα' μπορείτε να καταχωρίσετε νέα προφίλ μαγειρέματος και να εργαστείτε με τις εξής λειτουργίες ζεστάματος:

- Ζέσταμα à la Carte
- Ζέσταμα σε βαθμίδες
- Ζέσταμα πιάτων

Περιοχή θερμοκρασίας

Με λειτουργίες ζεστάματος μαγειρεύετε στις εξής περιοχές θερμοκρασίας:

Ζέσταμα à la Carte	Ζέσταμα σε βαθμίδες	Ζέσταμα πιάτων
120°C έως 160°C	120°C έως 160°C	120°C έως 160°C

Κατά τη μέτρηση εσωτερικής θερμοκρασίας εργάζεστε σε μία περιοχή θερμοκρασίας από 20 °C έως 99 °C.

Διαθέσιμες λειτουργίες μαγειρέματος

Με τις λειτουργίες ζεστάματος μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες λειτουργίες μαγειρέματος (ACS+ Πρόσθετες λειτουργίες):

Ζέσταμα à la Carte	Ζέσταμα σε βαθμίδες	Ζέσταμα πιάτων
▪ Ταχύτητα ανεμιστήρα	▪ Ταχύτητα ανεμιστήρα	▪ Ταχύτητα ανεμιστήρα

Διαθέσιμες πρόσθετες λειτουργίες

Με τις λειτουργίες ζεστάματος μπορείτε μέσω της σελίδας 'Πρόσθετες λειτουργίες' να επιλέξετε τις κατάλληλες πρόσθετες λειτουργίες για τα προφίλ σας μαγειρέματος:

Ζέσταμα à la Carte	Ζέσταμα σε βαθμίδες	Ζέσταμα πιάτων
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Προστασία προγράμματος ▪ Μειωμένη απόδοση 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Προστασία προγράμματος ▪ Μειωμένη απόδοση 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Προστασία προγράμματος ▪ Μειωμένη απόδοση

6.2 Η σελίδα Ζέσταμα

 08:42	 Ένδειξη Ζέσταμα <hr/> 08:42 Τρέχουσα ώρα
  	 Λειτουργία ζεστάματος Ζέσταμα à la Carte, επιλεγμένο <hr/>  Λειτουργία ζεστάματος Ζέσταμα σε βαθμίδες <hr/>  Λειτουργία ζεστάματος Ζέσταμα πιάτων
 125°C	 Καταχώριση θερμοκρασίας μαγειρέματος <hr/> 125°C Ένδειξη της καταχωρισμένης θερμοκρασίας μαγειρέματος Επιλογή τιμής θερμοκρασίας: τρέχουσα θερμοκρασία θαλάμου μαγειρέματος
  00:05:00	 Καταχώριση χρόνου μαγειρέματος, επιλεγμένη <hr/>  Καταχώριση εσωτερικής θερμοκρασίας <hr/> 00:05:00 Ένδειξη χρόνου μαγειρέματος ή εσωτερικής θερμοκρασίας
	 Ταχύτητα ανεμιστήρα, σε 5 βαθμίδες Ρυθμίζει την ταχύτητα ροής στο θάλαμο μαγειρέματος
 	 Επιλογή Πρόσθετες λειτουργίες <hr/>  Ένδειξη των επιλεγμένων πρόσθετων λειτουργιών
 	 Έναρξη Ξεκινάει τη διεργασία μαγειρέματος <hr/>  Έναρξη με Προθέρμανση Θερμαίνει το θάλαμο μαγειρέματος με κλειστή την πόρτα συσκευής <hr/>  Έναρξη με Cool down Κρυώνει το θάλαμο μαγειρέματος όταν είναι ανοιχτή η πόρτα της συσκευής και η πτερωτή του ανεμιστήρα λειτουργεί <hr/>  Στοπ Σταματάει τη διεργασία μαγειρέματος <hr/>  TrayTimer Χρονοδιακόπτης, ο οποίος ρυθμίζεται για μεμονωμένα επίπεδα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα επίπεδα κατά τη διάρκεια μίας διεργασίας μαγειρέματος.



Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής



Βασική σελίδα



Πίσω



Ρυθμίσεις












Βοήθεια

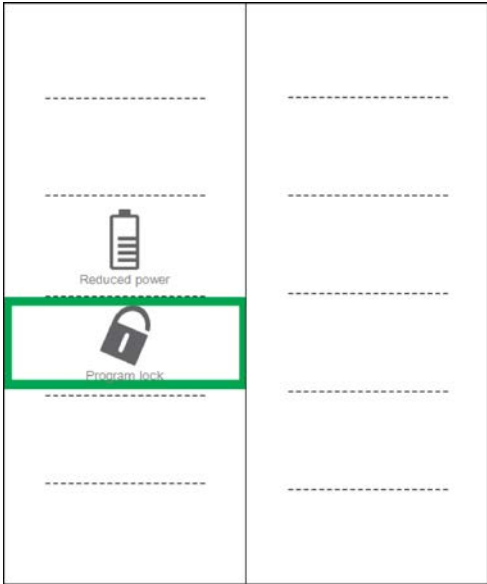










Βιβλίο μαγειρικής

6.3 Σελίδα πρόσθετων λειτουργιών

 13:45	 Εμφάνιση σελίδας Μαγείρεμα
13:45	Τρέχουσα ώρα
	Μειωμένη απόδοση Λειτουργία, η οποία μειώνει τη θερμαντική απόδοση για να αποφευχθούν κορυφώσεις κατανάλωσης κατά τη διεργασία μαγειρέματος
	Προστασία προγράμματος, επιλεγμένη Λειτουργία, η οποία εμποδίζει τη διακοπή διεργασιών μαγειρέματος μέσω ενός συνδεδεμένου συστήματος βελτιστοποίησης ενέργειας
	
	✓ Επιβεβαίωση καταχώρισης
	 Πίσω  Βοήθεια

6.4 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος μέσω ζεστάματος

Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος

1.  Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ζέσταμα'.
2.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Ζέσταμα' μίας από τις λειτουργίες ζεστάματος, π.χ. 'Ζέσταμα à la Carte'.
3.  Επιλέξτε το κουμπί 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.
4.  Καταχωρίστε στη σελίδα 'Θερμοκρασία' την επιθυμητή θερμοκρασία μαγειρέματος.
5.  Επιλέξτε το κουμπί 'Χρόνος μαγειρέματος' ή ενδεχ. 'Εσωτερική θερμοκρασία'.
6.  Καταχωρίστε στη σελίδα 'Χρόνος' τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος ή ενδεχ. στη σελίδα 'Θερμοκρασία' την επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία.
7.  Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα για 'Ταχύτητα ανεμιστήρα'.
8.  Επιλέξτε το κουμπί 'Πρόσθετες λειτουργίες'.
9.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' τις επιθυμητές πρόσθετες λειτουργίες, π.χ. 'Προστασία προγράμματος'.



Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρίστηκε.

Περαιτέρω βήματα:

- Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
- Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32

7 Μαγείρεμα με easyTouch

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε μία γενική περιγραφή μίας διεργασίας μαγειρέματος με easyTouch και τις οδηγίες βήμα προς βήμα για τις σημαντικές ενέργειες του μαγειρέματος.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

7.1 Το μαγείρεμα σε γενική άποψη

Οι διεργασίες μαγειρέματος στο easyTouch

Για να μαγειρέψετε με το φούρνο σας κυκλοφορίας θερμού αέρα χρειάζεστε ένα προφίλ μαγειρέματος κατάλληλο για το προϊόν σας. Το προφίλ μαγειρέματος μπορείτε να το καταχωρίσετε εκ νέου μέσω της σελίδας 'Μαγείρεμα' ή μέσω της σελίδας 'Ζέσταμα' της επιφάνειας χειρισμού easyTouch. Μπορείτε να επιλέξετε επίσης ένα προφίλ μαγειρέματος μέσω της σελίδας 'Βιβλίο μαγειρικής' από τα υπάρχοντα προφίλ μαγειρέματος και να ξεκινήσετε.


Πριν από την έναρξη μίας διεργασίας μαγειρέματος πρέπει να μάθετε οπωσδήποτε τους κανόνες και τις υποδείξεις κινδύνου σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής που παρατίθενται στο εγχειρίδιο χρήσης και να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.

Κατά τη διάρκεια της διεργασίας μαγειρέματος, ο χειριστής καθοδηγείται σε μία σειρά σελίδων διαδικασίας μέσω πληροφοριών χειριστή και εντολών χειρισμού. Ο χειριστής μπορεί επίσης να κάνει αλλαγές στο προφίλ μαγειρέματος μέσω των σελίδων διαδικασίας.

Στις σελίδες διαδικασίας εμφανίζεται η πρόοδος της διεργασίας μαγειρέματος με ενδείξεις προόδου και στοιχεία χρόνου ή θερμοκρασίας. Το τέλος μίας διεργασίας μαγειρέματος αναφέρεται με μία αντίστοιχη πληροφορία χειριστή και έναν ήχο σήματος.


Έναρξη μίας διεργασίας μαγειρέματος

Μετά την έναρξη μίας διεργασίας μαγειρέματος φτάνετε στην αντίστοιχη σελίδα διαδικασίας Μαγείρεμα:

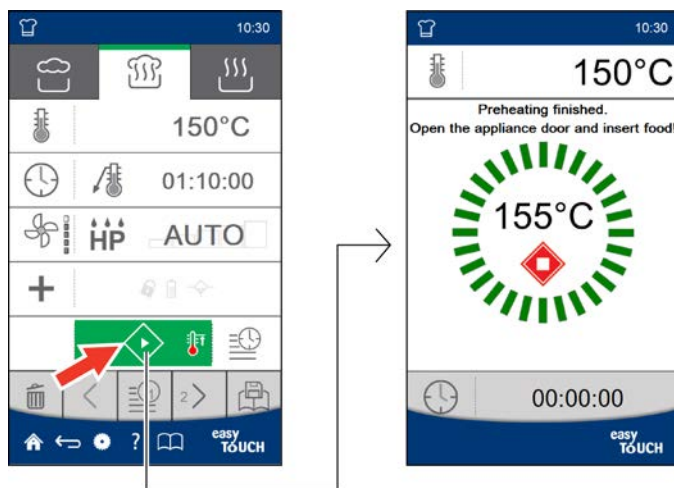

Η σελίδα διαδικασίας Μαγείρεμα

Παράδειγμα μίας σελίδας διαδικασίας Μαγείρεμα της επιφάνειας χειρισμού easyTouch:

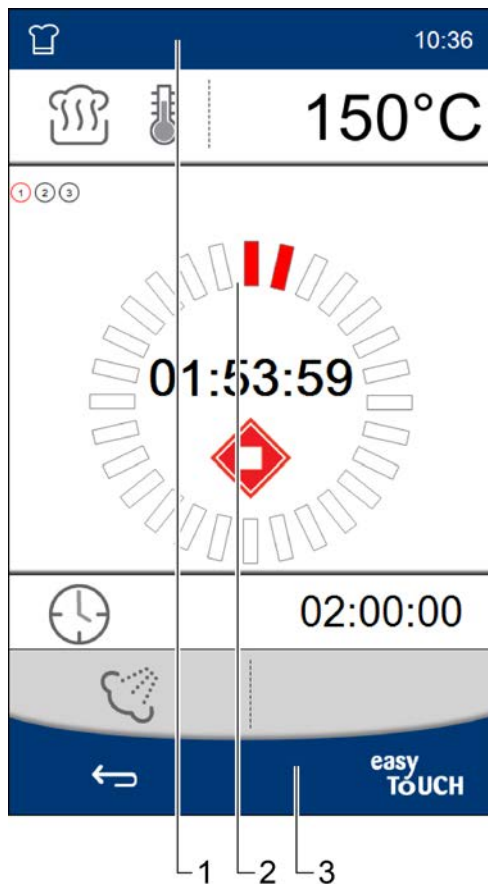

- 1 Κεφαλίδα:
Ένδειξη της τρέχουσας σελίδας, του ονόματος του προφίλ μαγειρέματος και της τρέχουσας ώρας
- 2 Βασική περιοχή της σελίδας διαδικασίας:
 - Ένδειξη δεδομένων προφίλ μαγειρέματος
 - Πληροφορία χειριστή και εντολή χειρισμού
 - Κουμπί Stopp
 - Ένδειξη προόδου TriColor (τρίχρωμος) δακτύλιος ενδείξεων:
 - Κίτρινο = σε προετοιμασία
 - Κόκκινο = εξελισσόμενες διαδικασίες
 - Πράσινο = έτοιμο
- 3 Υποσέλιδο:
Κουμπιά για πλοήγηση

7.2 Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος

Προϋποθέσεις

- Πριν από την έναρξη των εργασιών να μάθετε οπωσδήποτε τους κανόνες και τις υποδείξεις κινδύνου σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής που παρατίθενται στο εγχειρίδιο χρήσης και να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.
- Καταχωρίσατε εκ νέου ένα προφίλ μαγειρέματος.

Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος

1.



Επιλέξτε το κουμπί 'Έναρξη' για να ξεκινήσετε τη διεργασία μαγειρέματος.



Αποτέλεσμα: Η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει.

Περαιτέρω βήματα:

- Διακοπή της διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
- Μαγείρεμα με το προφίλ μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε κεφάλαιο 'Να ενεργήσετε έτσι κατά το μαγείρεμα' στο εγχειρίδιο χρήσης

7.3 Διακοπή διεργασίας μαγειρέματος

Προϋποθέσεις

- Ξεκινήσατε τη διεργασία μαγειρέματος.

Διακοπή διεργασίας μαγειρέματος

1.



Επιλέξτε το κουμπί 'Στοπ' για να σταματήσετε τη διεργασία μαγειρέματος.



Αποτέλεσμα: Η διεργασία μαγειρέματος σταματάει και εμφανίζεται η σελίδα 'Μαγείρεμα'.

8 Εργασία με το βιβλίο μαγειρικής

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου

Σε αυτό το κεφάλαιο σας δίνουμε μία γενική περιγραφή για το χειρισμό του βιβλίου μαγειρικής και θα βρείτε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για τις σημαντικές ενέργειες με το βιβλίο μαγειρικής.

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η σελίδα 'Βιβλίο μαγειρικής' και σας εξηγούνται τα σχετικά διαθέσιμα κουμπιά και οι λειτουργίες τους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

8.1 Το βιβλίο μαγειρικής σε γενική άποψη

Τα προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής

Ένα προφίλ μαγειρέματος είναι ο συνδυασμός παραμέτρων μαγειρέματος, όπως π.χ. η θερμοκρασία και ο χρόνος μαγειρέματος.

Τα προφίλ μαγειρέματος αποθηκεύονται εκ νέου μέσω της σελίδας 'Μαγείρεμα' ή μέσω της σελίδας 'Ζέσταμα' και μπορούν να αποθηκευτούν στο 'Βιβλίο μαγειρικής' του easyTouch. Σε αυτό το βιβλίο μαγειρικής μπορούν να αποθηκευτούν έως και 399 προφίλ μαγειρέματος με δυνατότητα έως και 20 βημάτων μαγειρέματος το καθένα.

Ένα αποθηκευμένο προφίλ μαγειρέματος μπορείτε να το καλέσετε από το 'Βιβλίο μαγειρικής' και να μαγειρέψετε αμέσως.

Μέσω της σελίδας 'Μαγείρεμα' ή της σελίδας 'Ζέσταμα' μπορείτε να αλλάξετε το προφίλ μαγειρέματος και να το αποθηκεύσετε ξανά. Και επίσης μπορείτε να αφαιρέσετε τελείως ένα προφίλ μαγειρέματος από το 'Βιβλίο μαγειρικής'.

Για καλύτερη γενική άποψη μπορείτε να συγκεντρώσετε προφίλ μαγειρέματος σε ομάδες προϊόντων. Αυτές οι ομάδες προϊόντων είναι κατόπιν διαθέσιμες και στο 'Press&Go'.

Προφίλ μαγειρέματος, στα οποία θέλετε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μπορούν να χαρακτηριστούν ως Προτιμήσεις. Αυτές οι Προτιμήσεις είναι διαθέσιμες για ταχεία επιλογή στο Press&Go+.

Ανταλλαγή βιβλίου μαγειρικής

Μέσα από τις 'Ρυθμίσεις' του easyTouch μπορείτε να διαχειριστείτε διάφορα βιβλία μαγειρικής. Μπορείτε π.χ. να επιλέξετε ένα άλλο βιβλίο μαγειρικής και να προσαρμόσετε τα προφίλ μαγειρέματος ή ακόμα και να προσθέσετε νέα προφίλ μαγειρέματος.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δοκιμασμένο βιβλίο μαγειρικής για άλλους φούρνους κυκλοφορίας θερμού αέρα Connotherm, τότε μπορείτε να εξαγάγετε και να εισαγάγετε αυτό το βιβλίο μαγειρικής μέσω της σύνδεσης USB.

8.2 Η σελίδα Βιβλίο μαγειρικής



Ένδειξη Βιβλίο μαγειρικής

08:47

Τρέχουσα ώρα



Προτιμήσεις, επιλεγμένες
Επιλεγμένα προφίλ μαγειρέματος



Ομάδες προϊόντων
Προφίλ μαγειρέματος συγκεντρωμένα ανά ομάδες



Προφίλ μαγειρέματος
Όλα τα προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής,
μέγ. 399 προφίλ μαγειρέματος με δυνατότητα
έως και 20 βημάτων μαγειρέματος το καθένα



Προτιμήσεις, ομάδες προϊόντων ή προφίλ μαγειρέματος



Προς τα κάτω



Αλλαγή προφίλ μαγειρέματος, επιλεγμένο



Προς τα πάνω



Βασική σελίδα



Πίσω






Ρυθμίσεις



Βοήθεια

8.3 Κλήση προφίλ μαγειρέματος από το βιβλίο μαγειρικής

Κλήση προφίλ μαγειρέματος από το βιβλίο μαγειρικής

- | | | |
|----|---|---|
| 1. |  | Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Βιβλίο μαγειρικής'. |
| 2. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Βιβλίο μαγειρικής' το κουμπί 'Προφίλ μαγειρέματος' για να εμφανιστούν όλα τα προφίλ μαγειρέματος του βιβλίου μαγειρικής. |
| 3. |  | Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ μαγειρέματος, π.χ. μπαγκέτες. |









Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος έχει κληθεί και παρουσιάζεται στη σελίδα 'Μαγείρεμα' ή στη σελίδα 'Ζέσταμα'.

Περαιτέρω βήματα:

- Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51

8.4 Διαγραφή προφίλ μαγειρικής από το βιβλίο μαγειρικής

Διαγραφή προφίλ μαγειρικής από το βιβλίο μαγειρικής






- | | | |
|----|---|---|
| 1. |  | Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Βιβλίο μαγειρικής'. |
| 2. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Βιβλίο μαγειρικής' το κουμπί 'Προφίλ μαγειρέματος' για να εμφανιστούν όλα τα προφίλ μαγειρέματος του βιβλίου μαγειρικής. |
| 3. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Προφίλ μαγειρέματος' το κουμπί 'Επεξεργασία προφίλ μαγειρέματος'. |
| 4. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Επεξεργασία προφίλ μαγειρέματος' το προφίλ μαγειρέματος που πρόκειται να διαγραφεί, π.χ. μπαγκέτα. |
| 5. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Επεξεργασία προφίλ μαγειρέματος' το κουμπί 'Διαγραφή προφίλ μαγειρέματος'. |
| 6. |  | Επιβεβαιώστε τη διαγραφή. |



Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος διαγράφηκε τώρα από το 'Βιβλίο μαγειρικής'.

8.5 Επιλέξτε προφίλ μαγειρέματος ως Προτιμήσεις

Επιλέξτε προφίλ μαγειρέματος ως Προτιμήσεις








- | | | |
|----|--|---|
| 1. |  | Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Βιβλίο μαγειρικής'. |
| 2. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Βιβλίο μαγειρικής' το κουμπί 'Προτιμήσεις'. |
| 3. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Προτιμήσεις' το κουμπί 'Επεξεργασία προτιμήσεων'. |
| 4. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Επιλέξτε ως Προτιμήσεις' το επιθυμητό προφίλ μαγειρέματος, π.χ. μπαγκέτες. |
| 5. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Επιλέξτε ως Προτιμήσεις' το κουμπί 'Επιβεβαίωση'. |



Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος είναι τώρα διαθέσιμο στη σελίδα 'Προτιμήσεις' για ταχεία επιλογή.

8.6 Δημιουργία νέας ομάδας προϊόντων

Δημιουργία νέας ομάδας προϊόντων

1.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Βιβλίο μαγειρικής' το κουμπί 'Ομάδες προϊόντων'.
2.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Ομάδες προϊόντων' το κουμπί 'Επεξεργασία ομάδων προϊόντων'.
3.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Επεξεργασία ομάδων προϊόντων' το κουμπί 'Προσθήκη ομάδας προϊόντων'.
4.  Στη σελίδα 'Πληκτρολόγιο' καταχωρίστε το όνομα της ομάδας προϊόντων.
5.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Επιλογή εικονοσχεδίου' ένα εικονοσχέδιο για την ομάδα προϊόντων.
6.  Εάν δεν υπάρχει κανένα κατάλληλο εικονοσχέδιο, επιλέξτε το κουμπί 'USB' για να εισαγάγετε το εικονοσχέδιο μέσω της σύνδεσης USB του πλαισίου χειρισμού easyTouch.
7.  Επιβεβαιώστε την επιλογή.








Αποτέλεσμα: Η νέα ομάδα προϊόντων δημιουργήθηκε.

Παραπέρα βήματα:

- Προσθήκη προφίλ μαγειρέματος σε ομάδα προϊόντων, βλέπε Σελίδα 58

8.7 Προσθήκη προφίλ μαγειρέματος σε ομάδα προϊόντων

Προσθήκη προφίλ μαγειρέματος σε ομάδα προϊόντων

- | | | |
|----|--|---|
| 1. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Βιβλίο μαγειρικής' το κουμπί 'Ομάδες προϊόντων'. |
| 2. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Ομάδες προϊόντων' το κουμπί της ομάδας προϊόντων. |
| 3. |  | Επιλέξτε στη σελίδα της ομάδας προϊόντων το κουμπί 'Επεξεργασία ομάδων προϊόντων'. |
| 4. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Προσθήκη ή αφαίρεση προφίλ μαγειρέματος' τα επιθυμητά προφίλ μαγειρέματος. |
| 5. |  | Επιβεβαιώστε την επιλογή. |



Αποτέλεσμα: Τα προφίλ μαγειρέματος προστίθενται στην ομάδα προϊόντων.

9 Εργασίες με Press&Go / Press&Go+

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου

Σε αυτό το κεφάλαιο σας δίνουμε μία γενική περιγραφή για το χειρισμό με 'Press&Go' και 'Press&Go+'. Σας παρουσιάζουμε τη σελίδα 'Press&Go' και σας εξηγούμε τα σχετικά διαθέσιμα κουμπιά και τις λειτουργίες τους. Επίσης εδώ θα βρείτε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για τις σημαντικές ενέργειες με το 'Press&Go'.

Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε με το Press&Go ή το Press&Go+ μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση στις Ρυθμίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

9.1 Press&Go σε γενική άποψη

Γρήγορο μαγείρεμα με Press&Go

Στο 'Press&Go' μπορείτε να διαθέσετε στον χειριστή συγκεκριμένα προκαθορισμένα προφίλ μαγειρέματος, τα οποία μπορούν μόνο να επιλεγούν και από τον χειριστή, αλλά δεν μπορούν πλέον να τροποποιηθούν. Ο χειριστής επιλέγει το επιθυμητό προφίλ μαγειρέματος και η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει αμέσως. Για τον χειριστή του 'Press&Go' μπορεί η πρόσβαση στη 'Βασική σελίδα' και έτσι σε όλη την επιφάνεια χειρισμού, να προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.

Προφίλ μαγειρέματος, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα στη σελίδα 'Press&Go' οφείλουν να είναι τακτοποιημένα ανά ομάδες προϊόντων μέσα στο βιβλίο μαγειρικής.

Στο 'Press&Go' μπορείτε να επίσης να περιορίσετε τα διαθέσιμα προφίλ καθαρισμού για τον καθαρισμό του θαλάμου μαγειρέματος.

Μαγείρεμα με διάφορα προφίλ μαγειρέματος

Στο 'Press&Go' μπορείτε να μαγειρέψετε σε διάφορα επίπεδα παράλληλα περισσότερες παρτίδες προϊόντων - είτε το ίδιο προϊόν ή διάφορα προϊόντα από μία ομάδα προϊόντων.














Για το παράλληλο μαγείρεμα όμως προσφέρονται προς επιλογή μόνο τα προφίλ μαγειρέματος, τα οποία συμπίπτουν σε θερμοκρασία μαγειρέματος, λειτουργίες μαγειρέματος και πρόσθετες λειτουργίες. Αυτά τα προφίλ μαγειρέματος μπορούν να διαφέρουν μόνο στο χρόνο μαγειρέματος.

Όταν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής για να γεμίσετε το θάλαμο μαγειρέματος με μία ακόμα παρτίδα προϊόντων, τα προγράμματα μαγειρέματος που εξελίσσονται ήδη σταματάνε. Οι διεργασίες μαγειρέματος συνεχίζονται όταν κλείστε ξανά την πόρτα της συσκευής.

Το σύστημα επιτηρεί όλα τις διεργασίες μαγειρέματος και αναφέρει αυτόματα τότε και ποιο προϊόν μπορεί να παραληφθεί.

Μπορείτε να διακόψετε πρόωρα τη διεργασία μαγειρέματος για μία ή περισσότερες παρτίδες προϊόντων, χωρίς να επηρεαστεί το πρόγραμμα μαγειρέματος των υπολοίπων.

9.2 Η σελίδα Press&Go

	13:20 Τρέχουσα ώρα
	 Ομάδες προϊόντων ή προφίλ μαγειρέματος
	 Συμπληρωματικό ψήσιμο, προαιρετικά Λειτουργία με την οποία μπορεί να γίνει συμπληρωματικό ψήσιμο στα προφίλ μαγειρέματος
	 Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης, προαιρετικά Λειτουργία, η οποία καθορίζει το χρόνο έναρξης μίας διεργασίας μαγειρέματος σε μεταγενέστερο χρόνο
	 Προς τα κάτω
	 Προς τα πάνω
	 Βασική σελίδα
	 Πίσω
	 Βοήθεια
	 Καθαρισμός

9.3 Η σελίδα Επίπεδα στο Press&Go



Εντολή χειρισμού του λογισμικού




Εικονοσχέδιο του επιλεγμένου προφίλ μαγειρέματος

Frozen Baguette

Όνομα του προφίλ μαγειρέματος



Επιλέξτε το επόμενο προφίλ μαγειρέματος

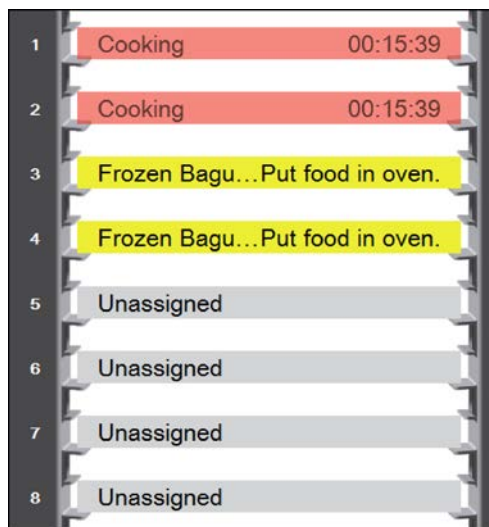

Αριθμός του επιπέδου



Επίπεδο μη κατειλημμένο, χρώμα γκρι




Επίπεδο επιλεγμένο, χρώμα κίτρινο



Επίπεδο κατειλημμένο και διεργασία μαγειρέματος εξελίσσεται, χρώμα κόκκινο



Διεργασία μαγειρέματος τερματίστηκε, χρώμα πράσινο



Προς τα κάτω, για την επιλογή περαιτέρω επιπέδων



Προς τα πάνω




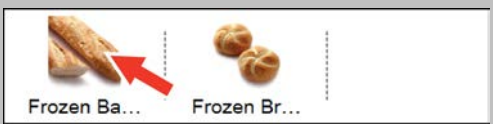
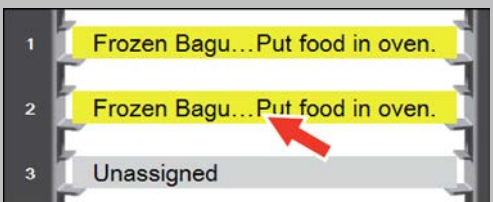

Πίσω

9.4 Επιλογή και έναρξη προφίλ μαγειρέματος

Προϋποθέσεις

Πριν από την έναρξη των εργασιών να μάθετε οπωσδήποτε τους κανόνες και τις υποδείξεις κινδύνου σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής που παρατίθενται στο εγχειρίδιο χρήσης και να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.

Επιλογή και έναρξη προφίλ μαγειρέματος

- | | | |
|----|---|--|
| 1. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Press&Go' ενδεχ. τις επιθυμητές ομάδες προϊόντων, π.χ. προϊόντα αρτοποιίας. |
| 2. |  | Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ μαγειρέματος, π.χ. μπαγκέτες. |
| 3. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Επίπεδα' εντός λίγων δευτερολέπτων ένα ή περισσότερα επίπεδα. |
| 4. |  | Ακολουθήστε την εντολή χειρισμού του λογισμικού |






Αποτέλεσμα: Η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει.

Περαιτέρω βήματα:

- Πρόωρη διακοπή προφίλ μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 63

9.5 Πρόωρη διακοπή προφίλ μαγειρέματος

Πρόωρη διακοπή προφίλ μαγειρέματος

-  Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα εξελίσσεται' το προφίλ μαγειρέματος που πρόκειται να διακοπεί.
-  Επιλέξτε εντός 5 δευτερολέπτων το κουμπί 'Διακοπή'.
-  Επιλέξτε στη σελίδα 'Επιβεβαίωση διακοπής' εντός λίγων δευτερολέπτων το κουμπί 'Επιβεβαίωση'.




Αποτέλεσμα: Η διεργασία μαγειρέματος σταματάει και εμφανίζεται η σελίδα 'Press&Go'.

9.6 Προφίλ μαγειρέματος συμπληρωματικό ψήσιμο

Προϋποθέσεις

Θέλετε μετά τη διεργασία μαγειρέματος να ψήσετε λίγο ακόμα μία φορά το έτοιμο προϊόν.

Επιλογή και έναρξη προφίλ μαγειρέματος

-  Επιλέξτε στη σελίδα 'Press&Go' το κουμπί 'Συμπληρωματικό ψήσιμο'.



Αποτέλεσμα: Η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει αμέσως.

Περαιτέρω βήματα:

- Διακοπή της διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51

9.7 Καταχώριση προεπιλογής χρόνου εκκίνησης στο Press&Go

Πεδίο εφαρμογής

Η 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης' στο Press&Go καθορίζει το χρόνο έναρξης της διεργασίας μαγειρέματος για ένα επιλεγμένο προφίλ μαγειρέματος σε μεταγενέστερο χρόνο.








Κατά την καταχώριση του χρόνου εκκίνησης, η συσκευή υπολογίζει αυτόματα το τέλος του μαγειρέματος ανάλογα με τη διάρκεια του προφίλ μαγειρέματος. Κατά την καταχώριση του χρόνου τερματισμού, η συσκευή υπολογίζει αυτόματα την αρχή του μαγειρέματος.

Μετά την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης, η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει μόνο την καθορισμένη ώρα. Κατά τη διάρκεια της διεργασίας μαγειρέματος μπορούν να εφοδιαστούν και άλλα ελεύθερα επίπεδα.

Προϋποθέσεις

Πριν από την έναρξη των εργασιών να μάθετε οπωσδήποτε τους κανόνες και τις υποδείξεις κινδύνου σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής που παρατίθενται στο εγχειρίδιο χρήσης και να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.

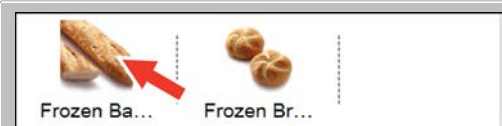Εισαγωγή προεπιλογής χρόνου εκκίνησης

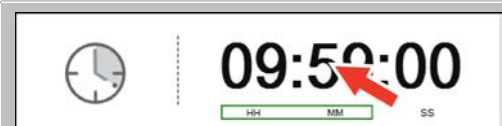- | | | |
|----|---|---|
| 1. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Press&Go' τις επιθυμητές ομάδες προϊόντων, π.χ. προϊόντα αρτοποιίας. |
| 2. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Press&Go' το κουμπί 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης'. |
| 3. |  | Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ μαγειρέματος, π.χ. μπαγκέτες. |
| 4. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης Press&Go' ενδεχ. την επιθυμητή ημέρα της εβδομάδας. |
| 5. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης Press&Go' το χρόνο εκκίνησης ή τερματισμού του προφίλ μαγειρέματος. |
| 6. |  | Καταχωρίστε στη σελίδα 'Χρόνος' τον επιθυμητό χρόνο εκκίνησης ή τερματισμού. |
| 7. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης Press&Go' το κουμπί 'Έναρξη' και προσέξτε την εντολή του λογισμικού. |



Αποτέλεσμα: Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει αμέσως μετά το τέλος της αντίστροφης μέτρησης.

Παραπέρα βήματα:

- Μαγείρεμα με το προφίλ μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε κεφάλαιο 'Να ενεργήσετε έτσι κατά το μαγείρεμα' στο εγχειρίδιο χρήσης
- Πρόωρη διακοπή προφίλ μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 63

9.8 Press&Go+ σε γενική άποψη

Γρήγορο μαγείρεμα με Press&Go+

Στο Press&Go+ διατίθενται στον χειριστή οι επιλεγμένες προτιμήσεις του βιβλίου μαγειρικής. Ο χειριστής επιλέγει το επιθυμητό προφίλ μαγειρέματος και η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει αμέσως. Η διεργασία μαγειρέματος εξελίσσεται εδώ όπως το μαγείρεμα μέσω της σελίδας Μαγείρεμα ή της σελίδας Ζέσταμα.

10 Καθαρισμός με easyTouch

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου

Σε αυτό το κεφάλαιο σας δίνουμε μία γενική άποψη σχετικά με τα διαθέσιμα προφίλ καθαρισμού, μία γενική περιγραφή μίας διαδικασίας καθαρισμού και εδώ θα βρείτε οδηγίες βήμα-βήμα για τις σημαντικές ενέργειες σχετικά με τον καθαρισμό.

Σας παρουσιάζουμε τη σελίδα 'Καθαρισμός' και σας εξηγούμε τα σχετικά διαθέσιμα κουμπιά και τις λειτουργίες τους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

10.1 Ο καθαρισμός σε γενική άποψη

Οι διαδικασίες καθαρισμού στο easyTouch

Για τον καθαρισμό είναι διαθέσιμα μέσω της σελίδας 'Καθαρισμός' διάφορα προφίλ καθαρισμού:

- Προφίλ καθαρισμού Πλύση με νερό
- Προφίλ καθαρισμού Πλύση με απορρυπαντικό ConvoCare
- Πλήρως αυτόματος καθαρισμός ConvoClean+: Ρυθμιζόμενα προφίλ καθαρισμού για διάφορες βαθμίδες λερωμάτος και χρόνους καθαρισμού, δυνατότητα επιλογής με Απολύμανση με ατμό και Στέγνωμα
- Προφίλ καθαρισμού Ημιαυτόματος καθαρισμός


Πριν από την έναρξη μίας διαδικασίας καθαρισμού πρέπει να μάθετε οπωσδήποτε τους κανόνες και τις υποδείξεις κινδύνου σχετικά την ασφαλή εργασία κατά τον καθαρισμό που παρατίθενται στο εγχειρίδιο χρήσης και να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού, ο χειριστής καθοδηγείται σε μία σειρά σελίδων διαδικασίας μέσω πληροφοριών χειριστή και εντολών χειρισμού.

Το τέλος μίας διαδικασίας καθαρισμού αναφέρεται με μία αντίστοιχη πληροφορία χειριστή και έναν ήχο σήματος.


Έναρξη μίας διαδικασίας καθαρισμού

Μετά την έναρξη μίας διαδικασίας καθαρισμού φτάνετε στην αντίστοιχη σελίδα διαδικασίας Καθαρισμός:

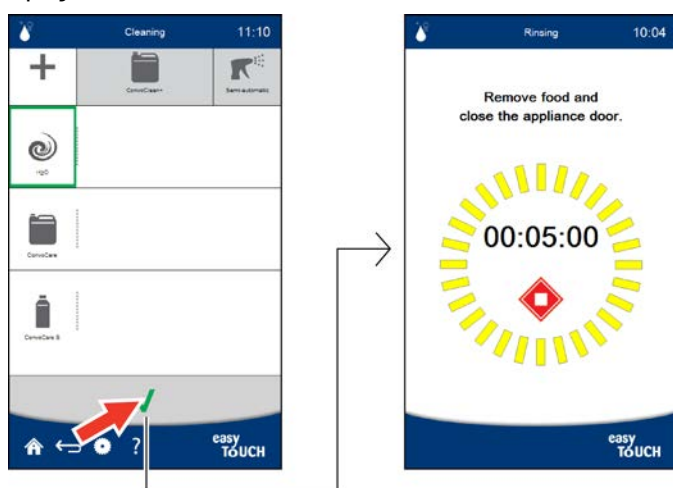

Η σελίδα διαδικασίας Καθαρισμός

Παράδειγμα μίας σελίδας διαδικασίας Καθαρισμός της επιφάνειας χειρισμού easyTouch:

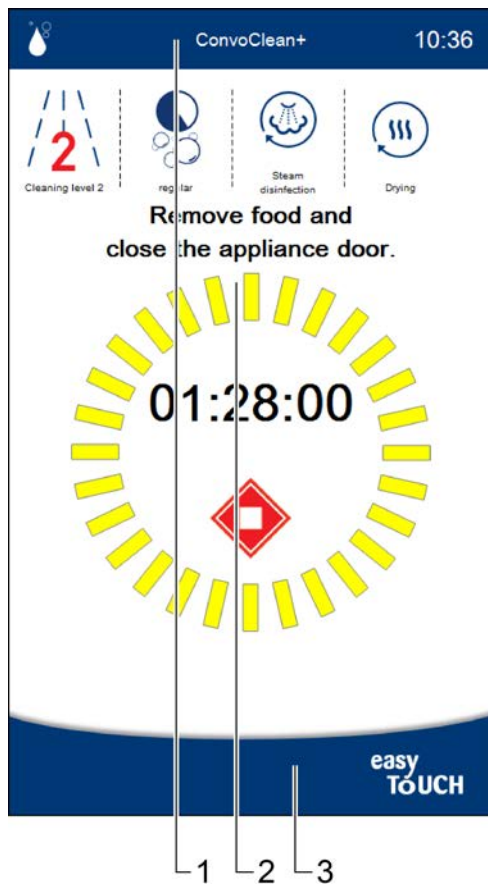

- 1 Κεφαλίδα του easyTouch:
Ένδειξη της τρέχουσας σελίδας, του επιλεγμένου προφίλ καθαρισμού και της τρέχουσας ώρας
- 2 Βασική περιοχή της σελίδας διαδικασίας:
 - Ένδειξη δεδομένων προφίλ καθαρισμού
 - Πληροφορία χειριστή και εντολή χειρισμού
 - Κουμπί Stopp
 - Ένδειξη προόδου TriColor (τρίχρωμος) δακτύλιος ενδείξεων:
 - Κίτρινο = σε προετοιμασία
 - Κόκκινο = εξελισσόμενες διαδικασίες
 - Πράσινο = έτοιμο
- 3 Υποσέλιδο του easyTouch

10.2 Η σελίδα Καθαρισμός - Επιλογές



Ένδειξη σελίδας Καθαρισμός



Καθαρισμός

13:20

Τρέχουσα ώρα



Σύστημα καθαρισμού Επιλογές, επιλεγμένο Καθαρισμός μόνο με νερό ή απορρυπαντικό



Σύστημα καθαρισμού ConvoClean+ Πλήρως αυτόματος καθαρισμός θαλάμου μαγειρέματος με καθαριστικό από συνδεδεμένα κάνιστρα



Σύστημα καθαρισμού Ημιαυτόματα Καθαρισμός με καθοδήγηση από πρόγραμμα



H₂O, επιλεγμένο Πλύση με νερό



ConvoCare Πλύση με απορρυπαντικό ConvoCare από κάνιστρα



ConvoCare Πλύση με απορρυπαντικό ConvoCare από φιαλίδια μονής δόσης



Επιβεβαίωση καταχώρισης και έναρξη καθαρισμού



Βασική σελίδα



Πίσω



Ρυθμίσεις



Βοήθεια

10.3 Η σελίδα Καθαρισμός - ConvoClean+



Ένδειξη σελίδας Καθαρισμός



Καθαρισμός

13:20

Τρέχουσα ώρα



Σύστημα καθαρισμού Επιλογές
Καθαρισμός μόνο με νερό ή απορρυπαντικό



Σύστημα καθαρισμού ConvoClean+, επιλεγμένο
Πλήρως αυτόματος καθαρισμός θαλάμου μαγειρέματος με καθαριστικό από συνδεδεμένα κάνιστρα



Σύστημα καθαρισμού Ημιαυτόματα
Καθαρισμός με καθοδήγηση από πρόγραμμα



Βαθμίδα καθαρισμού 1 για ConvoClean+
Ελαφρό λέρωμα



Βαθμίδα καθαρισμού 2 για ConvoClean+, επιλεγμένο
Μέτριο λέρωμα



Βαθμίδα καθαρισμού 3 για ConvoClean+
Πολύ λέρωμα



Βαθμίδα καθαρισμού 4 για ConvoClean+
Πάρα πολύ λέρωμα



eco
Συνεχής διάρκεια καθαρισμού για ConvoClean+



regular, επιλεγμένο
Κανονική διάρκεια καθαρισμού για ConvoClean+



express
Σύντομη διάρκεια καθαρισμού για ConvoClean+



Απολύμανση με ατμό
Λειτουργία καθαρισμού για ConvoClean+



Στέγνωμα
Λειτουργία καθαρισμού για ConvoClean+




Επιβεβαίωση καταχώρισης και έναρξη καθαρισμού



 Βασική σελίδα

 Πίσω

 Ρυθμίσεις

 Βοήθεια

10.4 Η σελίδα Καθαρισμός - Ημιαυτόματα



Ένδειξη σελίδας Καθαρισμός



Καθαρισμός

13:20

Τρέχουσα ώρα




Σύστημα καθαρισμού Επιλογές
Καθαρισμός μόνο με νερό ή απορρυπαντικό



Σύστημα καθαρισμού ConvoClean+
Πλήρως αυτόματος καθαρισμός θαλάμου μαγειρέματος με καθαριστικό από συνδεδεμένα κάνιστρα



Σύστημα καθαρισμού Ημιαυτόματα, επιλεγμένο
Καθαρισμός με καθοδήγηση από πρόγραμμα

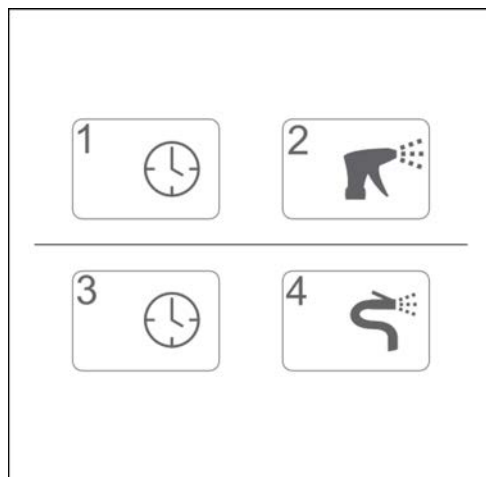

Βήμα καθαρισμού 1
Συσκευή καθαρίζεται



Βήμα καθαρισμού 2
Ψεκασμός καθαριστικού στο θάλαμο μαγειρέματος



Βήμα καθαρισμού 3
Συσκευή καθαρίζεται



Βήμα καθαρισμού 4
Ξέπλυμα θαλάμου μαγειρέματος με νερό



Επιβεβαίωση καταχώρισης και έναρξη καθαρισμού



Βασική σελίδα



Πίσω






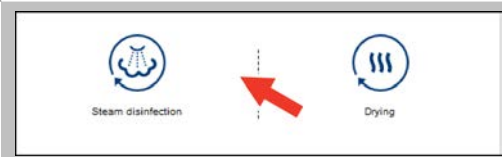
Ρυθμίσεις



Βοήθεια

10.5 Καταχωρίστε το προφίλ καθαρισμού του πλήρως αυτόματου καθαρισμού θαλάμου μαγειρέματος

Καταχώριση προφίλ καθαρισμού

1.  Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Καθαρισμός'.
2.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Καθαρισμός' το σύστημα καθαρισμού 'ConvoClean+'.
3.  Επιλέξτε την επιθυμητή Βαθμίδα καθαρισμού, π.χ. 'Βαθμίδα καθαρισμού 2'.
4.  Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία, π.χ. 'regular'.
5.  Επιλέξτε εάν το επιθυμείτε τη μία ή και τις δύο πρόσθετες λειτουργίες 'Απολύμανση με ατμό' και 'Στέγνωμα'.



Αποτέλεσμα: Το προφίλ καθαρισμού έχει καταχωριστεί.

Περαιτέρω βήματα:

- Έναρξη διαδικασίας καθαρισμού, διαδικασία βλέπε Σελίδα 73

10.6 Έναρξη διαδικασίας καθαρισμού

Προϋποθέσεις

- Πριν από την έναρξη ενός προφίλ καθαρισμού να μάθετε και να ακολουθείτε οπωσδήποτε τους κανόνες και τις υποδείξεις κινδύνου σχετικά με την ασφαλή εργασία κατά τον καθαρισμό που παρατίθενται στο εγχειρίδιο χρήσης και να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.
- Καταχωρίσατε ένα επιθυμητό προφίλ καθαρισμού.

Έναρξη διαδικασίας καθαρισμού

1.



Επιλέξτε το κουμπί 'Επιβεβαίωση' για να ξεκινήσετε τη διαδικασία καθαρισμού.



Αποτέλεσμα: Το προφίλ καθαρισμού ξεκινάει αμέσως.

Περαιτέρω βήματα:

- Διακοπή της διαδικασίας καθαρισμού, διαδικασία βλέπε Σελίδα 73
- Καθαρίστε με το προφίλ καθαρισμού, διαδικασία βλέπε κεφάλαιο 'Να ενεργήσετε έτσι κατά τον καθαρισμό' στο εγχειρίδιο χρήσης


10.7 Διακοπή διαδικασίας καθαρισμού

Προϋποθέσεις

- Καταχωρίσατε ένα προφίλ καθαρισμού.
- Ξεκινήσατε το προφίλ καθαρισμού.

Διακοπή διαδικασίας καθαρισμού

1.

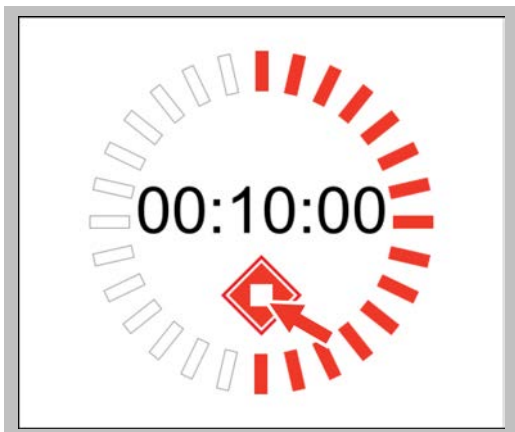

Επιλέξτε το κουμπί 'Στοπ' για να σταματήσετε τη διαδικασία καθαρισμού.



Αποτέλεσμα: Η διαδικασία καθαρισμού σταματάει (δυνατόν μόνο εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα καθαριστικό).

11 Εκτέλεση ρυθμίσεων στο easyTouch

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε τις οδηγίες βήμα-βήμα για τις σημαντικές ενέργειες με τις 'Ρυθμίσεις' του easyTouch.

Σας παρουσιάζουμε τη σελίδα 'Ρυθμίσεις' και σας εξηγούμε τα σχετικά διαθέσιμα κουμπιά και τις λειτουργίες τους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

11.1 Οι ρυθμίσεις σε γενική άποψη

Δυνατότητες ρύθμισης και δικαιώματα πρόσβασης

Μέσω της σελίδας 'Ρυθμίσεις' μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις συσκευής του φούρνου σας κυκλοφορίας θερμού αέρα. Η πρόσβαση στις δυνατότητες ρύθμισης μπορεί να εφοδιαστεί για διάφορες ομάδες χειριστών με δικαιώματα πρόσβασης, δηλαδή αυτές να είναι προσβάσιμες μόνο με κωδικό πρόσβασης.

Εάν ο χειριστής έχει πρόσβαση σε μία συγκεκριμένη περιοχή της σελίδας 'Ρυθμίσεις', αυτό φαίνεται ως εξής:

- Κουμπί σε σκούρο γκρι, περιοχή διαθέσιμη.
- Κουμπί σε ανοιχτό γκρι, περιοχή μη διαθέσιμη.

Η περιοχή 'Service' είναι διαθέσιμη μόνο για τον τεχνικό του Service.

Εργασίες με τη σύνδεση USB

Για μερικές περιοχές στις 'Ρυθμίσεις' χρειάζεστε τη σύνδεση USB του φούρνου σας κυκλοφορίας θερμού αέρα. Αυτή βρίσκεται στο πλαίσιο χειρισμού easyTouch.

11.2 Η σελίδα Ρυθμίσεις



Ένδειξη Ρυθμίσεις

13:20 Τρέχουσα ώρα



Γενικές ρυθμίσεις
Γενικές ρυθμίσεις συσκευής για μαγείρεμα και καθαρισμό

Γλώσσες
Ρύθμιση της γλώσσας για την επιφάνεια χειρισμού

Βιβλίο μαγειρικής
Επιλογή ενός βιβλίου μαγειρικής

Service
Υποστήριξη κατά τις εργασίες συντήρησης και κατά την αναζήτηση βλαβών

Ημερολόγιο
Λίστα με καταγεγραμμένες ενέργειες της μονάδας ελέγχου και με αναφορές βλαβών

Ημερομηνία/ώρα
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Sound
Ρύθμιση ήχου και έντασης ήχου των ηχητικών σημάτων

Κωδικός πρόσβασης
Ορισμός ενός κωδικού πρόσβασης για το Press&Go

Εισαγωγή/Εξαγωγή
Εισάγονται ή εξάγονται δεδομένα της συσκευής με τη βοήθεια μίας συνδεδεμένης, εξωτερικής μνήμης δεδομένων

Φίλμ
Πρόσβαση στα φίλμ χειριστή

Backup/Restore
Ασφαλίζονται ή αποκαθίστανται δεδομένα της συσκευής με τη βοήθεια μίας συνδεδεμένης, εξωτερικής μνήμης δεδομένων

Μεταφορά
Δημιουργία μεταφοράς δεδομένων σε έναν συνδεδεμένο διακομιστή







Βασική σελίδα

Πίσω

Βοήθεια

11.3 Ρύθμιση γλώσσας

Ρύθμιση γλώσσας

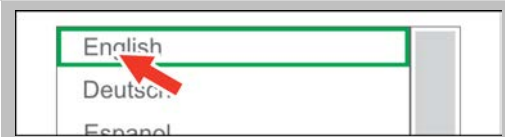






- | | | |
|----|---|--|
| 1. |  | Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'. |
| 2. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Γλώσσες'. |
| 3. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Γλώσσες' την επιθυμητή γλώσσα. |
| 4. |  | Επιβεβαιώστε την επιλογή. |



Αποτέλεσμα: Η ρύθμιση για τη γλώσσα υιοθετήθηκε.

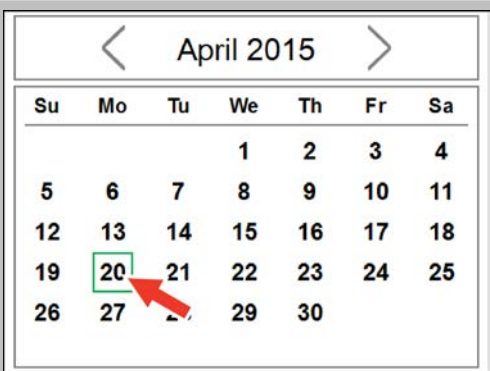11.4 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας










1.  Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'.
2.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Ημερομηνία/ώρα'.
3.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Ημερομηνία/ώρα' την επιθυμητή ημερομηνία.
4.  Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη ώρας.
5.  Επιλέξτε την τρέχουσα ώρα.
6.  Καταχωρίστε στη σελίδα 'Χρόνος' την επιθυμητή ώρα.
7.  Επιβεβαιώστε την καταχώριση.



Αποτέλεσμα: Οι ρυθμίσεις για την ημερομηνία και την ώρα υιοθετούνται.

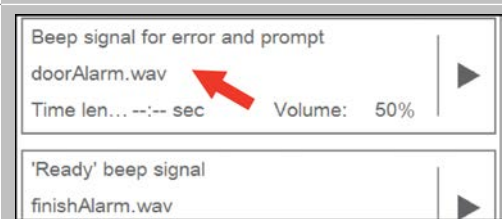11.5 Ρύθμιση ήχων σήματος

Ρύθμιση ήχων σήματος

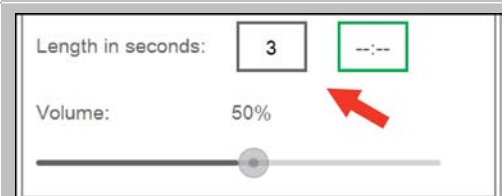



1.  Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'.
2.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Sound'.
3.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Sound' την περιοχή του επιθυμητού ήχου σήματος.
4.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρύθμιση ήχου σήματος' το κουμπί του ήχου σήματος που είναι επιλεγμένος τώρα.
5.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Επιλογή ήχου σήματος' από τη λίστα των ήχων σήματος τον επιθυμητό ήχο σήματος (επιλογή = με πράσινο πλαίσιο).
6.  Ή εισαγάγετε έναν επιθυμητό ήχο σήματος μέσω της σύνδεσης USB.
7.  Επιβεβαιώστε την επιλογή.
8.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρύθμιση ήχου σήματος' τη διάρκεια του ήχου σήματος και ρυθμίστε την ένταση ήχου του σήματος.
9.  Επιβεβαιώστε την καταχώριση.



Αποτέλεσμα: Οι ρυθμίσεις για τον ήχο σήματος υιοθετούνται.

11.6 Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για Press&Go

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για Press&Go

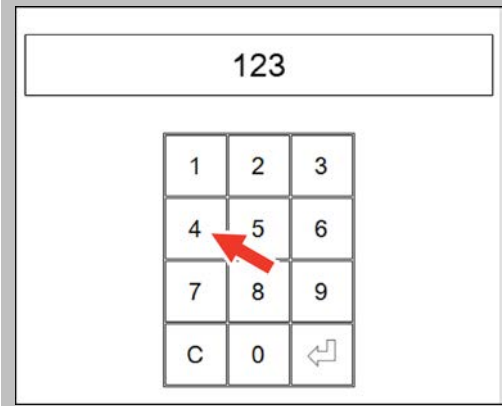


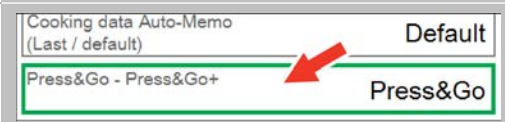

- | | | |
|----|---|---|
| 1. |  | Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'. |
| 2. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Κωδικός πρόσβασης'. |
| 3. |  | Καταχωρίστε στη σελίδα 'Κωδικός πρόσβασης' τον 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης από τα ψηφία του πληκτρολογίου. |
| 4. |  | Επιβεβαιώστε την καταχώριση. |



Αποτέλεσμα: Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται.

11.7 Αλλάζτε από Press&Go σε Press&Go+

Αλλάζτε από Press&Go σε Press&Go+

- | | | |
|----|---|--|
| 1. |  | Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'. |
| 2. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Γενικές ρυθμίσεις'. |
| 3. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Γενικές ρυθμίσεις' το κουμπί 'Θάλαμος μαγειρέματος'. |
| 4. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Θάλαμος μαγειρέματος' το κουμπί 'Press&Go - Press&Go+'. |
| 5. |  | Επιβεβαιώστε την αλλαγή. |








Αποτέλεσμα: Η ρύθμιση υιοθετήθηκε.

Περαιτέρω βήματα:

- Εκτέλεση ρυθμίσεων για Press&Go, διαδικασία βλέπε Σελίδα 83

11.8 Εκτέλεση ρυθμίσεων για τον καθαρισμό

Εκτέλεση γενικών ρυθμίσεων




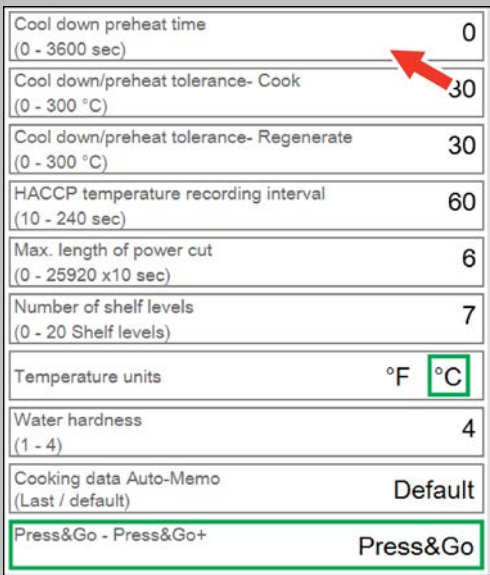

- | | | |
|----|--|--|
| 1. |  | Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'. |
| 2. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Γενικές ρυθμίσεις'. |
| 3. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Γενικές ρυθμίσεις' το κουμπί 'Καθαρισμός'. |
| 4. |  | Ελέγξτε ή αλλάξετε ενδεχ. στη σελίδα 'Καθαρισμός' την τρέχουσα ρύθμιση για τον πλήρως αυτόματο καθαρισμός ConnoClean+. |
| 5. |  | Επιβεβαιώστε την επιλογή. |



Αποτέλεσμα: Η ρύθμιση υιοθετήθηκε.

11.9 Εκτέλεση ρυθμίσεων για το θάλαμο μαγειρέματος

Εκτέλεση γενικών ρυθμίσεων




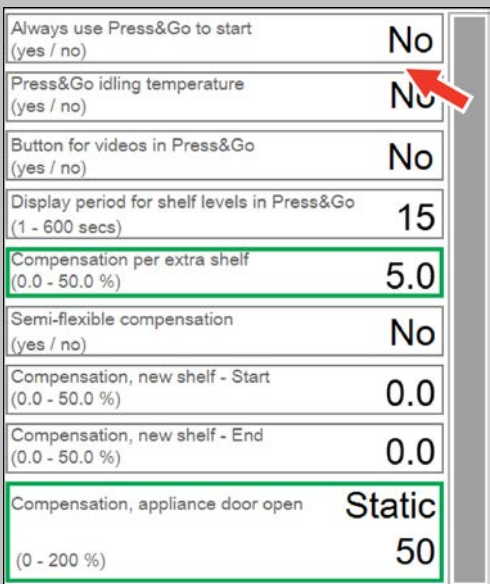
1.  Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'.
2.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Γενικές ρυθμίσεις'.
3.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Γενικές ρυθμίσεις' το κουμπί 'Θάλαμος μαγειρέματος'.
4.  Ελέγξτε ή αλλάξετε ενδεχ. στη σελίδα 'Θάλαμος μαγειρέματος' τις τρέχουσες ρυθμίσεις για το θάλαμο μαγειρέματος.
5.  Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.




Αποτέλεσμα: Οι ρυθμίσεις υιοθετούνται.

11.10 Εκτέλεση ρυθμίσεων για Press&Go

Εκτέλεση γενικών ρυθμίσεων

1.  Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'.
2.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Γενικές ρυθμίσεις'.
3.  Επιλέξτε στη σελίδα 'Γενικές ρυθμίσεις' το κουμπί 'Press&Go'.
4.  Ελέγξτε ή αλλάξετε ενδεχ. στη σελίδα 'Press&Go' τις τρέχουσες ρυθμίσεις για το Press&Go.

Always use Press&Go to start (yes / no)	No
Press&Go idling temperature (yes / no)	No
Button for videos in Press&Go (yes / no)	No
Display period for shelf levels in Press&Go (1 - 600 secs)	15
Compensation per extra shelf (0.0 - 50.0 %)	5.0
Semi-flexible compensation (yes / no)	No
Compensation, new shelf - Start (0.0 - 50.0 %)	0.0
Compensation, new shelf - End (0.0 - 50.0 %)	0.0
Compensation, appliance door open (0 - 200 %)	Static 50
5.  Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.









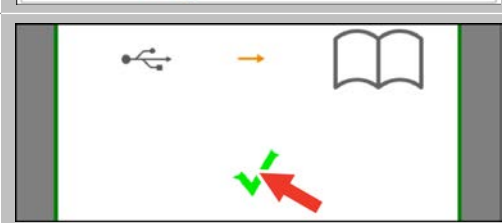
Αποτέλεσμα: Οι ρυθμίσεις υιοθετούνται.

11.11 Εισαγωγή βιβλίου μαγειρικής

Προϋποθέσεις

- Υπάρχει ένα στικ USB με δεδομένα βιβλίου μαγειρικής.

Εισαγωγή βιβλίου μαγειρικής

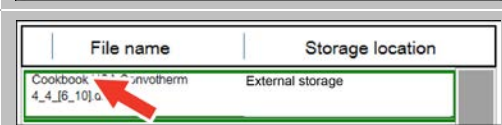- | | | |
|----|---|---|
| 1. |  | Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'. |
| 2. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Εισαγωγή/Εξαγωγή'. |
| 3. |  | Τοποθετήστε το στικ USB. |
| 4. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Εισαγωγή/Εξαγωγή' το κουμπί 'Εισαγωγή βιβλίου μαγειρικής'. |
| 5. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Εισαγωγή βιβλίου μαγειρικής' το επιθυμητό βιβλίο μαγειρικής από το στικ USB. |
| 6. |  | Επιβεβαιώστε την επιλογή. |
| 7. |  | Επιβεβαιώστε την εισαγωγή. |







Αποτέλεσμα: Το βιβλίο μαγειρικής εισήχθη από το στικ USB.

11.12 Επιλογή βιβλίου μαγειρικής

Προϋποθέσεις

- Εισήχθη ένα βιβλίο μαγειρικής.

Επιλογή βιβλίου μαγειρικής

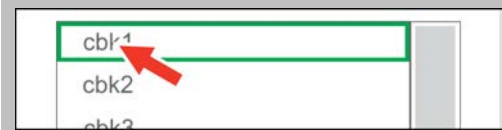- | | | |
|----|--|---|
| 1. |  | Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'. |
| 2. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Βιβλίο μαγειρικής'. |
| 3. |  | Επιλέξτε στη σελίδα 'Βιβλίο μαγειρικής' το επιθυμητό βιβλίο μαγειρικής. |
| 4. |  | Επιβεβαιώστε την επιλογή. |
| 5. |  | Επιβεβαιώστε την υιοθέτηση. |



Αποτέλεσμα: Τα προφίλ μαγειρέματος του βιβλίου μαγειρικής μπορούν τώρα να επιλεγούν στη σελίδα 'Βιβλίο μαγειρικής'.

12 Χειρισμός σε περίπτωση βλάβης

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου

Σε αυτό το κεφάλαιο σας εξηγούμε το χειρισμό του φούρνου σας κυκλοφορίας θερμού αέρα στο easyTouch σε περίπτωση βλάβης.

Σας παρουσιάζουμε τη σελίδα 'Βλάβη συστήματος' και σας εξηγούμε τα σχετικά διαθέσιμα κουμπιά και τις λειτουργίες τους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

12.1 Εργασίες σε περίπτωση βλάβης

Η εξέλιξη σε περίπτωση βλάβης


Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα παρουσιαστεί μία βλάβη συστήματος, αυτή παρουσιάζεται με την εμφάνιση της σελίδας 'Βλάβη συστήματος'. Συγχρόνως εμφανίζεται μία περίπτωση βλάβης με το κουμπί 'Βλάβη' στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του λογισμικού easyTouch. Αυτό το κουμπί φαίνεται για όσο υπάρχει μία βλάβη συστήματος.

Ελέγξτε εάν μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας αυτή τη βλάβη συστήματος ή απευθυνθείτε γι αυτό στον αριθμό τηλεφώνου Service που έχετε ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Οι βλάβες που μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας και οι απαιτούμενες ενέργειες υπάρχουν στα θέματα 'Κωδικοί βλάβης' και 'Λειτουργία ανάγκης', στο κεφάλαιο 'Συντήρηση', στην ενότητα 'Αντιμετώπιση βλαβών', στο εγχειρίδιο χρήσης.


Ο φούρνος σας κυκλοφορίας θερμού αέρα διαθέτει μία λειτουργία ανάγκης, για να μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε παρόλο που υπήρξε μία σύντομη, μη αντιμετωπίσιμη βλάβη. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα περιορισμένης λειτουργίας της συσκευής παρά τη βλάβη. Εάν η εμφανιζόμενη βλάβη συστήματος επιτρέπει μία περιορισμένη λειτουργία της συσκευής, μπορείτε να κλείσετε τη σελίδα 'Βλάβη συστήματος' και να συνεχίσετε με τη λειτουργία.

Πλοήγηση σε περίπτωση βλάβης

Μέσω του κουμπιού 'Βλάβη' στο κάτω μέρος κάθε σελίδας φτάνετε στη σελίδα 'Βλάβη συστήματος' για να μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες βλάβες συστήματος:

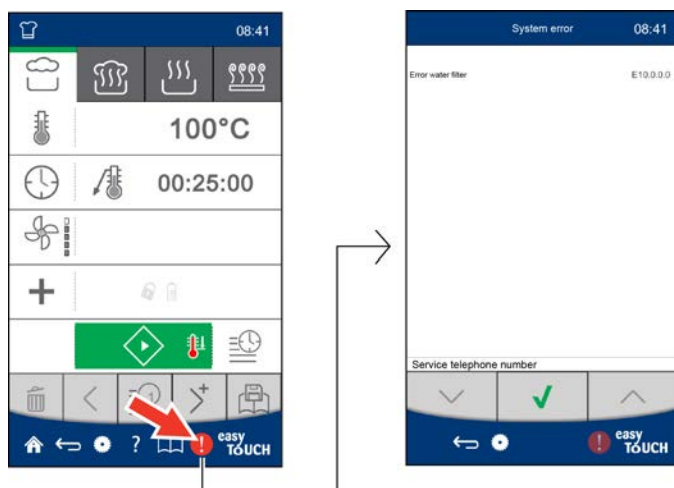

12.2 Η σελίδα Βλάβη συστήματος



① Βλάβη συστήματος

08:47 Τρέχουσα ώρα



② Λίστα με βλάβες συστήματος και κωδικούς βλάβης



③ Τηλέφωνο Service



↙ Προς τα κάτω

✓ Επιβεβαίωση βλάβης

↗ Προς τα πάνω



← Πίσω

⚙ Ρυθμίσεις

! Βλάβη

Φούρνος κυκλοφορίας θερμού αέρα Convotherm 4 easyTouch

Serial no.

Item no.

Order no.

Η Manitowoc Foodservice είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες κατασκευής και διάθεσης επαγγελματικού γαστρονομικού τεχνικού εξοπλισμού. Προσφέρουμε στους πελάτες μας οικονομικά, αξιόπιστα και κορυφαία στην αγορά προϊόντα από μία ενιαία εταιρεία.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Manitowoc Foodservice και τις
θυγατρικές τις, τότε επισκεφθείτε μας στο www.manitowocfoodservice.com.

