



⚠ לפני השימוש יש לעיין בהוראות

קומביסטימר

Convotherm 4 easyTouch

הוראות הפעלה - מקור, HEB

תוכן עניינים

5	כללי	1
5	מבנה של החומר התיעודי המיועד ללקוח	1.1
6	מידע בטיחות שחובה לקרוא בכל מקרה	1.2
7	אודות הוראות המשתמש שלפניך	1.3
8	easyTouch במבט כללי	2
8	תפריט ראשי של easyTouch	2.1
9	הפונקציות של easyTouch במבט כללי	2.2
10	העבודה עם easyTouch	2.3
11	הפעלת העזרה על גבי המסך	3
11	הדף הראשי של העזרה על גבי המסך	3.1
12	כניסה לעזרה על גבי המסך	3.2
13	אפשרויות הניווט בדפי העזרה על גבי המסך	3.3
15	הגדרת פרופילי בישול - תפריט בישול	4
15	העבודה עם התפריט 'בישול'	4.1
17	התפריט בישול	4.2
19	התפריט פונקציות עזר	4.3
20	הגדרת פרופיל בישול עם זמן בישול	4.4
21	הגדרת פרופיל בישול עם טמפרטורת ליבה	4.5
22	הגדרת פרופיל בישול עם בחירת שעת ההתחלה	4.6
23	הגדרת פרופיל בישול עם BakePro	4.7
24	הגדרת פרופיל בישול עם שלב הודעה	4.8
25	הגדרת פרופיל בישול עם הפרדת שומן	4.9
26	התפריט בישול - Smoker	4.10
27	הגדרת פרופיל בישול עם Smoker	4.11
28	שמירת פרופיל בישול שזה עתה הוגדר בספר בישול	4.12
29	פרופילי בישול נבחרים	4.13
30	הגדרת צורות בישול מיוחדות - תפריט בישול	5
30	העבודה עם צורות בישול מיוחדות	5.1
31	הגדרת פרופיל בישול עבור צורת הבישול בישול בחום נמוך	5.2
33	הגדרת פרופיל בישול עבור צורת הבישול Delta-T	5.3
34	הגדרת פרופיל בישול עבור צורת הבישול ecoCooking	5.4
35	הגדרת פרופיל בישול עבור צורת הבישול Cook&Hold	5.5
37	עריכת שלב בישול של פרופיל בישול	5.6
38	העברה או מחיקת שלב בישול של פרופיל בישול	5.7
39	הגדרת פרופילי בישול - תפריט רענון	6
39	העבודה עם התפריט 'רענון'	6.1
40	התפריט 'רענון מזון'	6.2
42	התפריט פונקציות עזר	6.3
43	הגדרת פרופיל בישול דרך רענון מזון	6.4
44	בישול עם easyTouch	7
44	מבט כללי על הבישול	7.1
46	הפעלת תהליך בישול	7.2
46	הפסקת תהליך בישול	7.3

47	העבודה עם ספר הבישול	8
47	מבט כללי על ספר הבישול	8.1
48	התפריט ספר בישול	8.2
49	בחירת פרופיל בישול מתוך ספר הבישול	8.3
50	מחיקת פרופיל בישול מתוך ספר הבישול	8.4
51	קביעת פרופילי בישול כמועדפים	8.5
52	יצירת קבוצת מוצרים חדשה	8.6
53	הוספת פרופיל בישול לקבוצת מוצרים	8.7
54	העבודה עם Press&Go / +Press&Go	9
54	Press&Go במבט כללי	9.1
55	התפריט Press&Go	9.2
56	התפריט קומות ב-Press&Go	9.3
57	בחירת פרופיל בישול והפעלתו	9.4
58	עצירת פרופיל בישול לפני הזמן	9.5
58	אפייה משלימה של פרופילי בישול	9.6
59	הגדרת בחירה של שעת ההתחלה ב-Press&Go	9.7
60	+Press&Go במבט כללי	9.8
61	ניקוי עם easyTouch	10
61	הניקוי במבט כללי	10.1
63	התפריט ניקוי - אפשרויות	10.2
64	התפריט ניקוי - +ConvoClean	10.3
65	התפריט ניקוי - חצי-אוטומטי	10.4
66	הגדרת פרופיל ניקוי של הניקוי האוטומטי של חלל הבישול	10.5
67	הפעלת תהליך ניקוי	10.6
67	הפסקת תהליך ניקוי	10.7
68	קביעת הגדרות ב-easyTouch	11
68	הגדרות במבט כללי	11.1
69	התפריט הגדרות	11.2
70	הגדרת שפה	11.3
71	כיוון תאריך ושעה	11.4
72	הגדרת צלילי התרעה	11.5
73	הגדרת סיסמה עבור Press&Go	11.6
74	החלפה מ-Press&Go ל-Press&Go+	11.7
75	קביעת הגדרות עבור הניקוי	11.8
76	קביעת הגדרות עבור חלל הבישול	11.9
77	קביעת הגדרות עבור Press&Go	11.10
78	יבוא ספר בישול	11.11
79	בחירת ספר בישול	11.12
80	הפעלה בעת תקלה	12
80	עבודות בעת תקלה	12.1
81	התפריט שגיאת מערכת	12.2

1 כללי

מטרת פרק זה

בפרק זה נספק לך מידע לעבודה עם הוראות הפעלה אלה.

1.1 מבנה של החומר התיעודי המיועד ללקוח

החומר התיעודי המיועד ללקוח וחלקיו

החומר התיעודי של הקומביסטימר כולל את החלקים הבאים:

- מדריך התקנה
- מדריך למשתמש
- הוראות משתמש easyTouch (חוברת זו, תמצית של העזרה על גבי המסך)
- עזרה על גבי המסך כחלק אינטגרלי של easyTouch (הוראות במלואם להפעלת התוכנה)

נושאי מדריך ההתקנה

מדריך ההתקנה מיועד לבעלי מקצוע מוסמכים, ראה 'דרישות לעובדים' במדריך ההתקנה.

הוא מכיל את הנושאים הבאים:

- **מבנה ותפקיד:** מתאר את החלקים הרלבנטיים להתקנת הקומביסטימר
- **בטיחות:** מתאר את כל הסכנות ואת אמצעי המנע המתאימים בעת פעולת התקנה
- **שינוע:** מכיל מידע חיוני לשינוע הקומביסטימר
- **הצבה:** מכיל רשימה ותיאורים של אפשרויות ההצבה של הקומביסטימר
- **התקנה:** מתאר את כל חיבורי האספקה הדרושים
- **הפעלה ראשונה:** מתאר את ההפעלה הראשונה של הקומביסטימר
- **השבתה:** מתאר את הפעולות הדרושות בסוף חייו של הקומביסטימר
- **נתונים טכניים, תוכניות חיבור:** מכילים את כל המידע הטכני הדרוש אודות הקומביסטימר
- **רשימות תיוג:** מכיל רשימות תיוג עבור בדיקת ההתקנה והאחריות על הקומביסטימר

נושאי המדריך למשתמש

המדריך למשתמש נועד לעובדים שעברו הכשרה ולבעלי מקצוע מוסמכים, ראה 'דרישות לעובדים' במדריך למשתמש.

הוא מכיל את הנושאים הבאים:

- **מבנה ותפקיד:** מתאר את החלקים הרלבנטיים להפעלת הקומביסטימר
- **בטיחות:** מתאר את כל הסכנות ואת אמצעי המנע המתאימים בעת הפעלת הקומביסטימר
- **בישול:** מתאר כללים, תהליכי עבודה, שלבי הפעלה ואת העבודה עם המכשיר בעת הבישול
- **ניקוי:** מכיל רשימה ותיאורים אודות תהליכי ניקוי, חומרי ניקוי, תהליכי עבודה, שלבי הפעלה ואת העבודה עם המכשיר בעת ניקוי
- **אחזקה:** מכיל פרטים על האחזקה, תוכנית אחזקה, מידע לגבי תקלות, שגיאות, הפעלת חירום, תהליכי עבודה, שלבי הפעלה ואת העבודה עם המכשיר בעת אחזקה

נושאי הוראות ההפעלה והעזרה על גבי המסך

הוראות ההפעלה והעזרה על גבי המסך נועדו לעובדים שעברו הכשרה ולבעלי מקצוע מוסמכים 'דרישות לעובדים' במדריך למשתמש. במקרה של easyTouch הוראות המשתמש הינן תמצית של העזרה על גבי המסך.

הוראות ההפעלה והעזרה על גבי המסך מכילות את הנושאים הבאים:

- **מבנה של ממשק ההפעלה:** מסביר את ממשק ההפעלה של הקומביסטימר
- **הפעלת התוכנה:** מכיל הוראות להזנה וטעינה של פרופילי בישול, להפעלת פרופילי ניקוי, להפעלת תהליכי בישול וניקוי; מתאר את הגדרות ואת היבוא והיצוא של נתונים
- **פרופילי בישול מובחרים:** מכיל רשימה של פרופילי בישול שנוסו בפועל

1.2 מידע בטיחות שחובה לקרוא בכל מקרה

מידע בטיחות בחומר התיעודי המיועד ללקוח

מידע בטיחות אודות הקומביסטימר נכלל רק במדריך ההתקנה ובמדריך למשתמש. במדריך ההתקנה תמצא מידע בטיחות אודות הפעילויות המתוארות בעת שינוע, הצבה, הפעלה ראשונה והשבתה. במדריך למשתמש תמצא מידע בטיחות אודות פעילויות המתוארות בעת בישול, ניקוי ועבודות אחזקה. בנוגע למידע בטיחותי אין להתייחס להוראות ההפעלה בלבד אלא תמיד בהקשר למדריך למשתמש או למדריך ההתקנה. בפעולות החורגות מהפעלת התוכנה בלבד יש להקפיד על מידע הבטיחות הנמצא במדריך למשתמש ובמדריך ההתקנה.

חלקי החומר התיעודי שחובה לקרוא

תוכן הוראות הפעלה אלה מוגבל לתיאור העבודה עם ממשק ההפעלה בלבד. ההוראות מסתיימות כל פעם בהפעלה של תהליך, שבו יש לשים לב להודעות אזהרה, כמו למשל בישול או ניקוי. את ההוראות לביצוע תהליך מסוג זה תמצא במדריך ההתקנה או במדריך למשתמש.

לצורך אבטחת הבטיחות, על כל האנשים המפעילים את הקומביסטימר לקרוא ולהבין את החלקים הבאים של החומר התיעודי המיועד ללקוח טרם עבודתם באשר היא:

- בהתאם לעבודה שעל המפעיל לבצע הפרקים 'למען בטיחותך' במדריך ההתקנה או מדריך למשתמש
- את החלקים במדריך ההתקנה או במדריך למשתמש אשר מתארים את העבודה שעל העובד לבצע

התעלמות ממידע הבטיחות במדריך ההתקנה ובמדריך למשתמש עלולה להוביל לפציעות עד כדי מוות ונזק לרכוש.

1.3 אודות הוראות המשתמש שלפניך

מטרה

הוראות הפעלה אלה תספקנה לכל האנשים העובדים עם הקומביסטימר מבט כללי על תוכנת easyTouch והפעלתה ותאפשרנה לבצע מטלות בסיסיות בעזרת התוכנה. ההוראות לעבודה עם easyTouch כלולות במלואן בעזרה על גבי המסך.

קבוצות יעד

שם קבוצת היעד	פעולות
טבח	<ul style="list-style-type: none"> מבצע בעיקר פעולות ניהוליות כגון הזנת נתוני פרופיל בישול עריכה של פרופילי בישול הנמצאים ב-ספר בישול פיתוח פרופילי בישול חדשים ביצוע כיוונונים במכשיר מלבד זאת מבצע בעת הצורך את כל הפעולות של הפעלה רגילה.
מפעיל	<ul style="list-style-type: none"> מבצע את הפעולות הקונקרטיות, כגון בחירת פרופיל בישול הפעלת פרופיל בישול בחירת פרופיל ניקוי

מבנה הוראות ההפעלה

פרק/חלק	מטרה	קבוצת יעד
כללי	מסביר לך את השימוש בהוראות הפעלה אלה	טבח מפעיל
easyTouch במבט כללי	<ul style="list-style-type: none"> מכיל תיאור כללי של ממשק הפעלה מסביר את הפעלת התוכנה 	טבח מפעיל
הפעלת העזרה על גבי המסך	מסביר את הפעלת העזרה על גבי המסך	טבח מפעיל
הגדרת פרופילי בישול - תפריט בישול	<ul style="list-style-type: none"> מתאר את התפריטים החשובים של ממשק ההפעלה להגדרת פרופילי בישול מכיל את ההסברים עבור הגדרת פרופילי בישול 	טבח מפעיל
הגדרת צורות בישול מיוחדות - תפריט בישול	מכיל את ההסברים עבור הגדרת פרופילי בישול עבור צורות בישול מיוחדות	טבח מפעיל
הגדרת פרופילי בישול - תפריט רענון	<ul style="list-style-type: none"> מתאר את התפריטים החשובים של ממשק ההפעלה להגדרת פרופילי בישול מכיל את ההסברים עבור הגדרת פרופילי בישול 	טבח מפעיל
בישול עם easyTouch	<ul style="list-style-type: none"> מכיל תיאור של תהליכי הבישול של התוכנה מכיל את ההוראות לעבודה עם ממשק הפעלה בעת הבישול 	טבח מפעיל
העבודה עם ספר הבישול	מכיל את ההוראות לעבודה עם ספר הבישול	טבח מפעיל
העבודה עם Press&Go / Press&Go+	מכיל תיאור של Press&Go ו-Press&Go+ מכיל את ההוראות לעבודה עם הקומביסטימר עם Press&Go	טבח מפעיל
ניקוי עם easyTouch	<ul style="list-style-type: none"> מכיל תיאור של תהליכי הניקוי של התוכנה מכיל את ההוראות לעבודה עם ממשק הפעלה בעת הניקוי 	מפעיל
קביעת הגדרות ב-easyTouch	מכיל את ההוראות להגדרות השונות	טבח
הפעלה בעת תקלה	מסביר את ההפעלה בעת תקלה	טבח מפעיל

שיטת כתיבת מספר עשרוני

לצורך אחידות בין לאומית נעשה תמיד שימוש בנקודה עשרונית.

2 easyTouch במבט כללי

מטרת פרק זה

easyTouch הנו תפישת ההפעלה של הקומביסטימר שלך.
בהוראות הפעלה אלה אנו מציגים לך במבט כללי את הפונקציות החשובות ביותר של ממשק ההפעלה של easyTouch.
נסביר לך את התפריטים החשובים ביותר ואת הלחצנים שנמצאים בהם יחד עם תפקידיהם.
נסביר לך את העבודה עם ממשק ההפעלה easyTouch בעזרת הוראות פשוטות להזנת הפונקציות החשובות ביותר והקשריהן.
תיאור מלא של ממשק ההפעלה של easyTouch תמצא ב-עזרה על גבי המסך.






2.1 תפריט ראשי של easyTouch


מבוא

לאחר הדלקת הקומביסטימר דרך ממשק ההפעלה של easyTouch המכשיר מבצע אבחון עצמי.

התפריט הראשי

במידה והתוכנה מוכנה לעבודה יוצג התפריט הראשי של ממשק ההפעלה של easyTouch:

תצוגת התפריט הנוכחי	
שעה נוכחית	08:54
בישול רגיל (cooking) מעבר לתפריט 'בישול' הגדרה ידנית של פרופילי בישול	
Press&Go מעבר לתפריט 'Press&Go' בישול אוטומטי באמצעות בחירה מהירה	Press &Go
Press&Go+ (ניתן לבחירה) מעבר לתפריט 'Press&Go+' מועדפים של ספר הבישול	Press &Go+
ספר בישול (Cookbook) מעבר לתפריט 'ספר בישול' ניהול של פרופילי בישול	
רענון מזון מעבר לתפריט 'רענון' הגדרה ידנית של פרופילי בישול	
הגדרות מעבר לתפריט 'הגדרות' גישה להגדרות המכשיר	
עזרה (help) כניסה לעזרה על גבי המסך	?
ניקוי מעבר לתפריט 'ניקוי' מבחר פרופילי ניקוי לניקוי חלל הבישול	



2.2 הפונקציות של easyTouch במבט כללי

מצבי הפעלה וצורות בישול

ב-easyTouch תוכל לעבוד דרך התפריט 'בישול' במצבי ההפעלה הבאים:

- קיטור
- קיטור משולב
- אוויר חם (Convection)
- Smoker (זמין במכשירים עם האופציה ConvoSmoke בלבד)
- יחד עם מאפייני בישול (פונקציות עזר ACS+) ופונקציית עזר באפשרותך לבצע צורות בישול שונות:
 - בישול בחום נמוך (בישול LT)
 - בישול Delta-T
 - ecoCooking
 - Cook&Hold

+Press&Go / Press&Go

בעזרת 'Press&Go' ניתן לבשל באופן אוטומטי בעזרת לחצני בחירה מהירה על פי פרופילי בישול הנקבעים מראש. כך הבישול פשוט מאד והאיכות נשמרת. הדבר משמש לאבטחת תהליכים מיטבית. במסגרת 'Press&Go+' זמינים מועדפים נבחרים של ספר הבישול לבחירה מהירה. ניתן לבחור בין 'Press&Go' ו-'Press&Go+'.

ספר הבישול

בעזרת easyTouch באפשרותך ליצור במהירות פרופילי בישול משלך ולנהל עד 399 פרופילי בישול דרך התפריט 'ספר בישול'. מלבד זאת נמצאים כבר ב-'ספר בישול' פרופילי בישול מוגדרים מראש. ניתן לייבא ולייצא ספרי בישול דרך חיבור ה-USB.

פונקציית רענון מזון

ב-easyTouch תוכל לעבוד דרך התפריט 'רענון' עם פונקציות הרענון הבאות:

- רענון מזון à la Carte
- רענון מזון סעודה
- רענון מזון על גבי צלחות

הגדרות

דרך התפריט 'הגדרות' ניתן לבצע כיוונונים בקומביסטימר.

ניקוי

ב-easyTouch עומדים לרשותך בתפריט 'ניקוי' פרופילי ניקוי שונים לניקוי חלל הבישול:

- פרופיל ניקוי שטיפה במים
- פרופיל ניקוי שטיפה בנוזל שטיפה ConvoCare
- ניקוי אוטומטי ConvoClean+: פרופילי ניקוי הניתנים להגדרה עבור דרגות לכלוך שונות ואזורי ניקוי שונים, עם אפשרות בחירה של חיתוי בקיטור ו-ייבוש.
- פרופיל ניקוי של ניקוי חצי-אוטומטי


העזרה על גבי המסך

בעזרה על גבי המסך תמצא תיאור מלא של ממשק ההפעלה של easyTouch. ניתן לעבור לעזרה על גבי מסך מהתפריט הראשי ומכל התפריטים האחרים.

2.3 העבודה עם easyTouch

הניווט ב-easyTouch

ניתן להגיע לכל הפונקציות של הקומביסטימר דרך תפריטים שונים בממשק ההפעלה של easyTouch. כל הפונקציות הזמינות מוצעות בתפריטים אלה בעזרת לחצנים. באמצעות בחירה בלחצן הרצוי ב-'תפריט ראשי' יש לך גישה לכל יתר תפריטי ממשק ההפעלה של easyTouch, למשל לתפריט 'בישול':

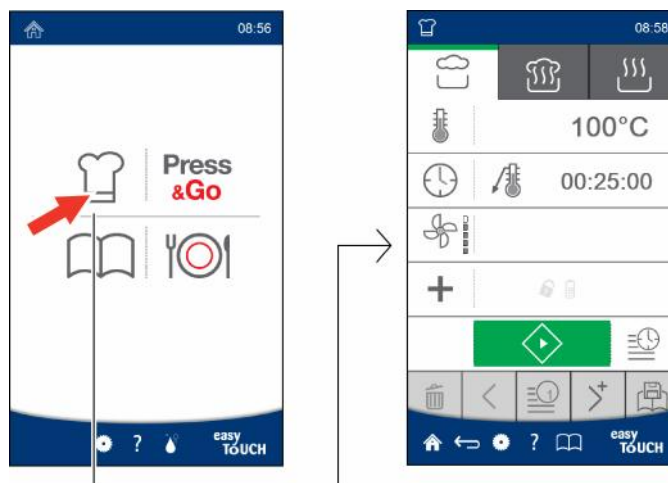

תפריטי הקלט של easyTouch

דרך הלחצנים בתפריטי הקלט השונים מתבצעת הבחירה בפונקציות הרצויות:

<p>1 אזור הכותרת העליונה של easyTouch: תצוגה של התפריט הנוכחי, של השעה הנוכחית, ובמידת הצורך תצוגה של שם פרופיל הבישול</p> <hr/> <p>2 אזור ראשי עם לחצנים להזנת נתונים:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ לחצן בצבע אפור כהה = הפונקציה זמינה או נבחרה ▪ לחצן בצבע אפור בהיר = הפונקציה איננה זמינה או לא נבחרה <hr/> <p>3 אזור הכותרת התחתונה של easyTouch: לחצנים לתפריטים נוספים ולניווט ב-easyTouch</p>	
--	--

3 הפעלת העזרה על גבי המסך

מטרת פרק זה

העבודה עם הקומביסטימר באמצעות ממשק ההפעלה של easyTouch מתוארת באופן מלא בעזרה על גבי מסך, שניתן להציג על גבי הממשק.
פרק זה מתאר את האופן בו ניתן לעבור לעזרה על גבי מסך ואת הניווט בה.

3.1 הדף הראשי של העזרה על גבי המסך

הפונקציות של הדף הראשי

הדף הראשי של העזרה על גבי המסך הינו נקודת המוצא לניווט בתוך העזרה על גבי המסך.


- | | |
|---|--|
| 1 | תוכן העניינים של העזרה על גבי המסך:
הניווט לנושאים השונים באמצעות הלחצנים |
| 2 | סרגל ניווט ככותרת עליונה בכל תפריט של העזרה על
גבי המסך |
| 3 | לחצן לתיאור קצר של הפעלת העזרה על גבי המסך |



3.2 כניסה לעזרה על גבי המסך


לדף הראשי

על ידי בחירת סימן השאלה בכותרת התחתונה תוכל להגיע ישירות מה-תפריט ראשי של ממשק ההפעלה של easy-Touch לדף הראשי של העזרה על גבי המסך:

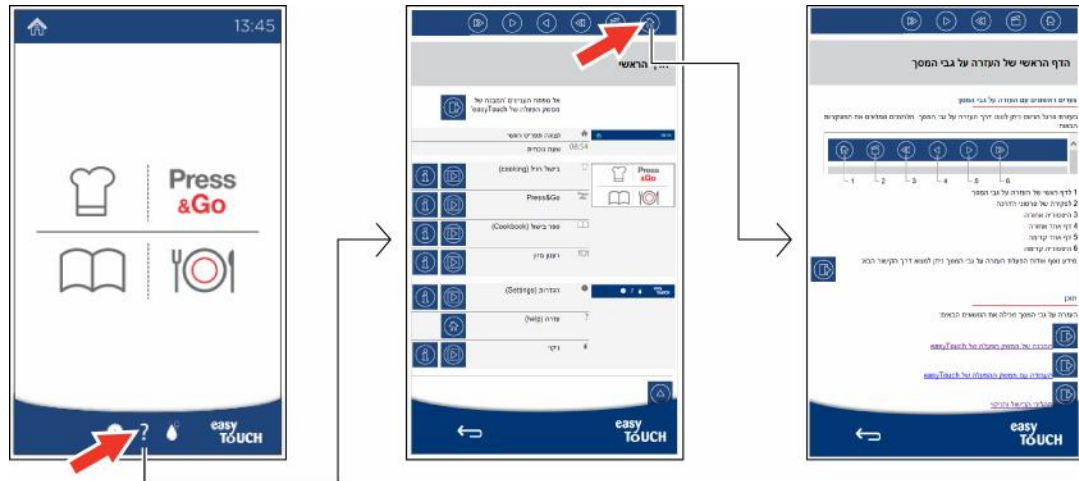

תיאור התפריט הנוכחי

על ידי בחירת סימן השאלה בכותרת התחתונה תוכל להגיע ישירות מהתפריט הנוכחי של ממשק ההפעלה של easy-Touch לתיאור:

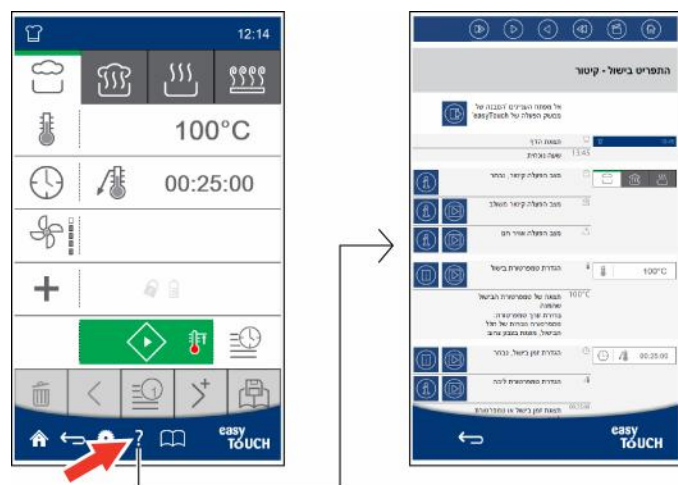

3.3 אפשרויות הניווט בדפי העזרה על גבי המסך


סרגל הניווט

1	לדף ראשי של העזרה על גבי המסך	
2	לסקירה של סרטוני הדרכה	
3	היסטוריה אחורה: לדף הקודם שבו צפית לפני הדף הנוכחי	
4	דף אחד אחורה: חזרה לדף הקודם בעזרה על גבי המסך	
5	דף אחד קדימה: דף אחד קדימה בעזרה על גבי המסך	
6	היסטוריה קדימה: חזרה לדף ממנו הגעת לאחר לחיצה על 'היסטוריה אחורה'	


ניווט לתחילת הדף

7	למעלה לתחילת הדף	
---	------------------	---

מפתחות עניינים משניים

8	הניווט לנושאים השונים באמצעות הלחצנים	
---	---------------------------------------	---


לחצנים באזור הכיתוב

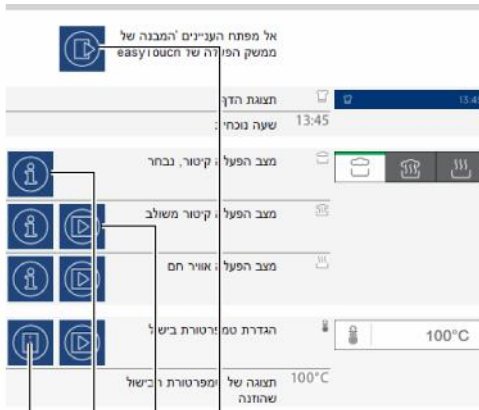9	אל מפתח העניינים המשני 'מבנה לוח ההפעלה'	
10	אל תיאור התפריט הבא	
11	אל מידע נוסף אודות הנושא	
12	אל ההוראות לנושא זה	

ניווט בתוך תיאורים של תפריטי תהליך

אל תיאור תפריט התהליך הבא

13

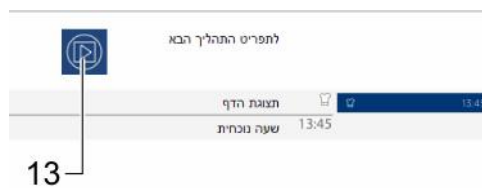

4 הגדרת פרופילי בישול - תפריט בישול

מטרת פרק זה

בפרק זה אנו מספקים לך מבט כללי על מצבי ההפעלה של הקומביסטימר שלך, מאפייני הבישול הזמינים (פונקציות עזר +ACS) ופונקציות העזר, ואנחנו מכירים לך את צורות הבישול המיוחדות ומתארים את אופן פעולתן. אנו מציגים לך את התפריט 'בישול' ואת התפריט 'פונקציית עזר', ונסביר לך את הלחצנים שבהם ואת תפקידיהם, וכן את הגדרת פרופילי בישול דרך התפריט 'בישול' בעזרת הוראות צעד אחר צעד. מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

4.1 העבודה עם התפריט 'בישול'

מצבי ההפעלה

בתפריט 'בישול' תוכל להגדיר את פרופילי הבישול שלך דרך מצבי ההפעלה הבאים:

- קיטור
- קיטור משולב
- אוויר חם (Convection)
- Smoker (זמין במכשירים עם האופציה ConvoSmoke בלבד)

לאחר בחירת נתוני בישול פשוטים, כגון טמפרטורת בישול זמן, באפשרותך לשמור את פרופילי הבישול ב-'ספר בישול' שניתן לבחור לאחר מכן ב-'Press&Go'.

צורות בישול אפשריות

מצבי ההפעלה מתאימים לצורות הבישול הבאות:

קיטור	קיטור משולב	אוויר חם	Smoker
<ul style="list-style-type: none"> ▪ בישול רגיל ▪ אידוי בקיטור ▪ חליטה ▪ שליטה ▪ שימור 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ צליה ▪ אפיה ▪ צליה 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ צליה ▪ אפיה ▪ הקרמה ▪ צליה על מנגל ▪ טיגון 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ עישון

תחום טמפרטורות

בעזרת מצבי ההפעלה אתה תבשל בתחומי הטמפרטורות הבאים:

קיטור	קיטור משולב	אוויר חם	Smoker
30°C עד 130°C	30°C עד 250°C	30°C עד 250°C	-

עם מדידת טמפרטורת הליבה אתה עובד בתחום הטמפרטורות שבין 20°C ל-99°C.

מאפייני בישול זמינים

בהתאם למצב ההפעלה באפשרותך לבחור מאפייני בישול מסוימים (פונקציות עזר +ACS):



קיטור	קיטור משולב	אוויר חם	Smoker
<ul style="list-style-type: none"> ▪ מהירות מאוורר 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ מהירות מאוורר ▪ HumidityPro 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ מהירות מאוורר ▪ Crisp&Tasty 	-

































פונקציות עזר זמינות

בהתאם למצב ההפעלה באפשרותך לבחור פונקציות עזר מתאימות עבור פרופילי הבישול שלך דרך התפריט 'פונקציות עזר':


Smoker	אויר חם	קיטור משולב	קיטור
<ul style="list-style-type: none"> הגנת תוכנית בחירת שעת ההתחלה שלב הודעה 	<ul style="list-style-type: none"> הגנת תוכנית הספק מופחת בחירת שעת ההתחלה BakePro שלב הודעה הפרדת שומן 	<ul style="list-style-type: none"> הגנת תוכנית הספק מופחת בחירת שעת ההתחלה שלב הודעה הפרדת שומן 	<ul style="list-style-type: none"> הגנת תוכנית הספק מופחת בחירת שעת ההתחלה שלב הודעה

4.2 התפריט בישול

תצוגת התפריט בישול			13:45
שעה נוכחית	13:45		
נבחר מצב הפעלה קיטור			
מצב הפעלה קיטור משולב			
מצב הפעלה אוויר חם			
הגדרת טמפרטורת בישול			100°C
תצוגה של טמפרטורת הבישול שהוזנה בחירת ערך טמפרטורה: טמפרטורה נוכחית של חלל הבישול	100°C		
הגדרת זמן בישול			00:25:00
הגדרת טמפרטורת ליבה			00:25:00
תצוגת זמן בישול או טמפרטורת ליבה	00:25:00		
מהירות מאוורר, ב-5 דרגות מווסת את מהירות זרם האוויר בתוך חלל הבישול			
HumidityPro, 5 דרגות או בקרה אוטומטית מווסת את לחות האוויר בתוך חלל הבישול			AUTO
Crisp&Tasty, 5 דרגות או בקרה אוטומטית מייבש את האוויר בתוך חלל הבישול			
בקרה אוטומטית עבור 'HumidityPro'	אוטומטי		
בחירת פונקציות עזר			
תצוגת צורת הבישול הנבחרת			
תצוגה של פונקציות עזר הנבחרות			






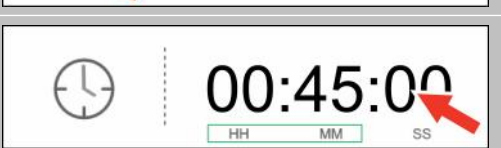





הגברת קיטור ידנית מוסיף לחות לחלל הבישול בעת תהליך הבישול. ניתן לבחירה רק בעת תהליך הבישול.			
התחל (Start) מפעיל את תהליך הבישול			
הפעלה עם חימום מקדים מחמם את חלל הבישול כאשר דלת המכשיר סגורה			
הפעלה עם Cool down מקרר את חלל הבישול כאשר דלת המכשיר פתוחה והמדחף מסתובב			
עצור (Stop) עוצר את תהליך הבישול			
TrayTimer קוצב זמן הניתן לכיוון עבור כל קומה נפרדת כדי לנצל קומות פנויות במשך תהליך הבישול.			
מחיקה של שלב בישול			
שלב בישול אחד אחורה			
תצוגת שלבי בישול			
הוסף שלב בישול/אחד קדימה			
שמירת פרופיל בישול בספר בישול			
תפריט ראשי			
אחורה			
הגדרות			
עזרה (help)			
ספר בישול (Cookbook)			

4.3 התפריט פונקציות עזר

<p>תצוגת התפריט בישול</p> <p>שעה נוכחית 13:45</p>	<p>13:45</p>
<p>בישול בחום נמוך (בישול LT) צורת בישול של בישול מאכלים בטמפרטורות נמוכות, ב-3 דרגות</p>	
<p>בישול Delta-T צורת בישול שבה הטמפרטורה בתוך חלל הבישול תלויה בעוצמת טמפרטורת הליבה, ב-3 דרגות</p>	
<p>ecoCooking, נבחר צורת בישול שבה הספק החימום מווסת בשלב בישול סופי, כדי להפחית את צריכת האנרגיה</p>	
<p>Cook&Hold צורת בישול המורכבת משלב בישול ושלב של שמירת טמפרטורה מסוימת, ב-3 דרגות</p>	
<p>הספק מופחת פונקציה אשר מפחיתה את הספק החימום על מנת למנוע שיאי עומס בעת תהליך הבישול</p>	
<p>הגנת תוכנית, נבחרה פונקציה המונעת ממערכת מחוברת לייעול צריכת אנרגיה להפסיק תהליכי בישול</p>	
<p>בחירת שעת ההתחלה פונקציה לקביעת זמן תחילת תהליך בישול בנקודת זמן מאוחרת יותר</p>	
<p>BakePro פונקציית אפיה עם העלאת קיטור ועצירות מאוורר מתוזמנות, ב-5 דרגות</p>	
<p>שלב הודעה פונקציה אשר מציגה הודעות בעת ביצוע תהליך בישול</p>	
<p>הפרדת שומן פונקציה אשר מבצעת הפרדת שומן בעת ביצוע תהליך בישול</p>	
<p>אישור קלט</p>	<p>✓</p>
<p>אחורה</p> <p>עזרה</p>	<p>← ? easy TOUCH</p>

4.4 הגדרת פרופיל בישול עם זמן בישול

הגדרת פרופיל בישול

ב-תפריט ראשי בחר בלחצן 'בישול'.		1
בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה, למשל 'אוור' חם.		2
בחר בלחצן 'טמפרטורת בישול'.		3
בתפריט 'טמפרטורה' הגדר את טמפרטורת הבישול הרצויה.		4
בחר בלחצן 'זמן בישול'.		5
בתפריט 'שעה' הגדר את זמן הבישול הרצוי.		6
בחר את הדרגה הרצויה של 'מהירות מאוורר'.		7
בהתאם למצב ההפעלה בחר בדרגה הרצויה של 'HumidityPro' או 'Crisp&Tasty'.		8
בחר בלחצן 'פונקציות עזר'.		9
בתפריט 'פונקציות עזר' בחר בפונקציות העזר הרצויות, למשל 'הגנת תוכנית'.		10
בתפריט 'בישול' בחר בלחצן 'הוספת שלב בישול' במידה וברצונך להוסיף שלב בישול.		11






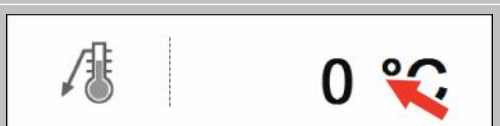





תוצאה: פרופיל הבישול הוגדר.

צעדים נוספים:

- הפעלת תהליך הבישול, לאופן הפעולה ראה עמוד 46
- שמירת פרופיל בישול בספר בישול, אופן הפעולה ראה עמוד 28

4.5 הגדרת פרופיל בישול עם טמפרטורת ליבה

הגדרת פרופיל בישול

ב-תפריט ראשי בחר בלחצן 'בישול'.		1
בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה, למשל 'אוויר חם'.		2
בחר בלחצן 'טמפרטורת בישול'.		3
בתפריט 'טמפרטורה' הגדר את טמפרטורת הבישול הרצויה.		4
בחר בלחצן 'טמפרטורת ליבה'.		5
בתפריט 'טמפרטורה' הגדר את טמפרטורת הליבה הרצויה.		6
בחר את הדרגה הרצויה של 'מהירות מאוורר'.		7
בהתאם למצב ההפעלה בחר בדרגה הרצויה של 'HumidityPro' או 'Crisp&Tasty'.		8
בחר בלחצן 'פונקציות עזר'.		9
בתפריט 'פונקציות עזר' בחר בפונקציות העזר הרצויות, למשל 'הגנת תוכנית'.		10
בתפריט 'בישול' בחר בלחצן 'הוספת שלב בישול' במידה וברצונך להוסיף שלב בישול.		11

תוצאה: פרופיל הבישול הוגדר.



צעדים נוספים:


- הפעלת תהליך הבישול, לאופן הפעולה ראה עמוד 46
- שמירת פרופיל בישול בספר בישול, אופן הפעולה ראה עמוד 28

4.6 הגדרת פרופיל בישול עם בחירת שעת ההתחלה

תחום השימוש

פונקציית העזר 'בחירת שעת ההתחלה' קובעת את שעת ההתחלה של תהליך הבישול למועד מאוחר יותר. בעת הגדרת שעת ההתחלה המכשיר מחשב באופן עצמאי את סיום הבישול בהתאם למשך פרופיל הבישול. בעת הגדרת שעת הסיום המכשיר מחשב באופן עצמאי את שעת ההתחלה. 'בחירת שעת ההתחלה' מתווסף לאחר הגדרת שעת ההתחלה או הסיום כ-"שלב בישול" ראשון לפרופיל הבישול. לאחר תחילת הספירה לאחר התפריט 'בחירת שעת ההתחלה' מתחיל תהליך הבישול רק בשעה שנקבעה.

הגדרת פרופיל בישול

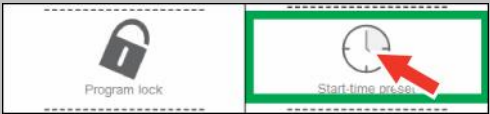בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה, למשל 'קיטור'.		1
בתפריט 'בישול' הזן את כל נתוני הבישול עבור פרופיל הבישול, למשל 'טמפרטורת בישול'.		2
בתפריט 'פונקציות עזר' בחר בפונקציות עזר 'בחירת שעת ההתחלה'.		3
אשר את הבחירה.		4
בתפריט 'בחירת שעת ההתחלה' בחר בשעת ההתחלה או הסיום של פרופיל הבישול.		5
בתפריט 'שעה' בחר בשעת ההתחלה או הסיום הרצויה.		6
בתפריט 'בחירת שעת ההתחלה' בלחצן 'התחל' ושים לב לדרישות התוכנה.		7

תוצאה: הספירה לאחר מופעלת. תהליך הבישול מתחיל מיד עם תום הספירה לאחר.

צעדים נוספים:


- הפסקת תהליך בישול, לאופן הפעולה ראה עמוד 46
- בישול בעזרת פרופיל בישול, לאופן הפעולה ראה פרק 'פעל כך בבישול' במדריך למשתמש


4.7 הגדרת פרופיל בישול עם BakePro

תחום השימוש

פונקציית העזר 'BakePro' הינה פונקציית אפיה מיוחדת עם העלאת קיטור.

הגדרת פרופיל בישול

בתפריט 'בישול' בחר במצב ההפעלה 'אוור חם'.		1
בתפריט 'בישול' הזן את נתוני הבישול הרצויים עבור פרופיל הבישול, למשל 'טמפרטורת בישול'.		2
בתפריט 'פונקציות עזר' בחר בפונקציית עזר 'BakePro'.		3
בחר באחת מדרגות הבישול, למשל '3'.		4
אשר את הבחירה.		5

תוצאה: פרופיל הבישול הוגדר. 

צעדים נוספים:

- הפעלת תהליך הבישול, לאופן הפעולה ראה עמוד 46
- שמירת פרופיל בישול בספר בישול, אופן הפעולה ראה עמוד 28

4.8 הגדרת פרופיל בישול עם שלב הודעה

תחום השימוש

פונקציית העזר 'שלב הודעה' מציבה למפעיל בזמן תהליך בישול דרישה לביצוע פעולה מסוימת. בעת הגדרת הודעה מזינים את התוכן המילולי של ההודעה ובוחרים משך זמן הצגתה. 'שלב ההודעה' מתווסף כ-"שלב בישול" לפרופיל בישול. לאחר תחילת vchauk בהתפריט 'שלב הודעה' מתחיל תהליך הבישול ושלב הבישול 'שלב הודעה' מתבצע בנקודת הזמן שנקבעה.

הגדרת פרופיל בישול

בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה, למשל 'קיטור'.		1
בתפריט 'בישול' הזן את כל נתוני הבישול עבור פרופיל הבישול, למשל 'טמפרטורת בישול'.		2
בתפריט 'פונקציות עזר' בחר בפונקציית עזר 'שלב הודעה'.		3
אשר את הבחירה.		4
בתפריט 'שלב הודעה' בחר באיזור להזנת טקסט הריק.		5
הזן בתפריט 'הזנת טקסט' את נוסח ההודעה הרצוי.		6
בתפריט 'שלב הודעה' בחר את זמן הצגת ההודעה.		7
בתפריט 'שעה' הגדר את משך זמן ההצגה הרצוי.		8
בתפריט 'שלב הודעה' בחר בלחצן 'התחל' ושים לב לדרישות התוכנה.		9

תוצאה: תהליך הבישול מתחיל. ההודעה תופיע בנקודת הזמן שנקבעה.

צעדים נוספים:


- הפסקת תהליך בישול, לאופן הפעולה ראה עמוד 46
- בישול בעזרת פרופיל בישול, לאופן הפעולה ראה פרק 'פעל כך בבישול' במדריך למשתמש

4.9 הגדרת פרופיל בישול עם הפרדת שומן

תחום השימוש

בעת תהליך הבישול, פונקציית העזר 'הפרדת שומן' מבצעת הפרדה של השומן באופן אוטומטי. פונקציית העזר 'הפרדת שומן' זמינה אך ורק במכשירים עם האפשרות ConvoGrill. לשם כך יש צורך בהכנה מיוחדת של המכשיר.

הגדרת פרופיל בישול

בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה, למשל 'אוויר חם'.		1
בתפריט 'בישול' הזן את נתוני הבישול הרצויים עבור פרופיל הבישול, למשל 'טמפרטורת בישול'.		2
בתפריט 'פונקציות עזר' בחר בפונקציית עזר 'הפרדת שומן'.		3
אשר את הבחירה.		4

תוצאה: פרופיל הבישול הוגדר.



צעדים נוספים:

- הפעלת תהליך הבישול, לאופן הפעולה ראה עמוד 46
- שמירת פרופיל בישול בספר בישול, אופן הפעולה ראה עמוד 28

4.10 התפריט בישול - Smoker

תצוגת התפריט בישול			13:45
שעה נוכחית	13:45		
מצב הפעלה קיטור			
מצב הפעלה קיטור משולב			
מצב הפעלה אוויר חם			
מצב הפעלה Smoker, נבחר עישון מזון, אופציונלי			
הגדרת זמן עישון			13:20:13
תצוגת זמן עישון	13:20:13		
בחירת פונקציות עזר			
תצוגה של פונקציות עזר הנבחרות			
התחל (Start) מפעיל את תהליך הבישול			
TrayTimer קוצב זמן הניתן לכיוון עבור כל קומה נפרדת כדי לנצל קומות פנויות במשך תהליך הבישול.			
מחיקה של שלב בישול			
שלב בישול אחד אחורה			
תצוגת שלבי בישול			
הוסף שלב בישול/אחד קדימה			
שמירת פרופיל בישול בספר בישול			
תפריט ראשי			
אחורה			
הגדרות			
עזרה (help)			
ספר בישול (Cookbook)			







4.11 הגדרת פרופיל בישול עם Smoker

תחום השימוש

מצב ההפעלה 'Smoker' מתאים לעישון מזון.

מצב ההפעלה 'Smoker' זמין אך ורק במכשירים עם האפשרות ConvoSmoke. לשם כך יש צורך בהכנה מיוחדת של המכשיר.

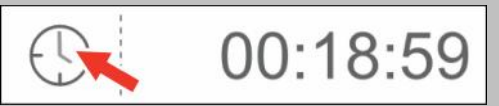הגדרת פרופיל בישול

ב-'תפריט ראשי' בחר בלחצן 'בישול'.		1
בתפריט 'בישול' בחר במצב ההפעלה 'Smoker'.		2
בחר בלחצן 'זמן בישול'.		3
בתפריט 'שעה' הגדר את זמן העישון הרצוי.		4
בחר בלחצן 'פונקציות עזר'.		5
בתפריט 'פונקציות עזר' בחר בפונקציות העזר הרצויות, למשל 'הגנת תוכנית'.		6

תוצאה: פרופיל הבישול הוגדר.



צעדים נוספים:

- הפעלת תהליך הבישול, לאופן הפעולה ראה עמוד 46
- שמירת פרופיל בישול בספר בישול, אופן הפעולה ראה עמוד 28

4.12 שמירת פרופיל בישול שזה עתה הוגדר בספר בישול

תנאים

- הנך נמצא בתפריט 'בישול' או בתפריט 'רענון'.
- הגדרת פרופיל בישול.

שמירת פרופיל בישול שזה עתה הוגדר בספר בישול

בתפריט 'בישול' או בתפריט 'רענון' בחר את הלחצן 'שמור כפרופיל בישול'.		1
הזן בתפריט 'מקלדת' את שם פרופיל הבישול.		2
אשר את הבחירה.		3
בתפריט 'בחירת סמל' בחר את הסמל.		4
במידה ולא נמצא סמל מתאים, בחר את הלחצן 'USB' כדי לייבא את הסמל דרך חיבור ה-USB של לוח ההפעלה של easyTouch.		5
אשר את הבחירה.		6

תוצאה: כעת פרופיל הבישול שמור ב-'ספר בישול'.



4.13 פרופילי בישול נבחרים

פרופילי בישול שונים

+ACS					<alle Produkte>
1	-	min 15	C° 170		בגט, TK
-	C° 93	-	C° 180		תפוחי אדמה אפויים
-	-	min 35	C° 80		קרח קרמל / רויאל
5	-	min 12	C° 210		אצבעות דגים
1	-	min 3	C° 35		תסיסה, מאפים
-	C° 72	-	C° 235		חזה עוף, מטוגן
-	-	min 8	C° 100		גזר, טרי
3	-	min 9	C° 200		שניצל חזיר, מצופה פירורי לחם

פרופיל בישול ConvoSmoke

+ACS					Smoker	שלב	<alle Produkte>
-	-	min 15	-	-	כן	1	סטייק סלמון
-	C° 50	-	C° 120		-	2	
-	-	min 75	-	-	כן	1	מלח עשבי תבול
2	-	min 20	C° 60		-	2	
-	-	min 75	-	-	כן	1	שוקיים עוף
-	-	min 3	C° 180		-	2	
5	-	min 20	C° 170		-	3	

5 הגדרת צורות בישול מיוחדות - תפריט בישול

מטרת פרק זה

בפרק זה אנו מספקים לך מבט כללי על צורות הבישול המיוחדות ומתארים את אופן פעולתן. אנו מציגים לך את הגדרת פרופילי בישול דרך התפריט 'בישול' בעזרת הוראות צעד אחר צעד. מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

5.1 העבודה עם צורות בישול מיוחדות

העבודה עם צורות בישול מיוחדות

באפשרותך ליצור פרופילי בישול עבור צורות הבישול הבאות בהתאם לדרישות המוצרים שלך.

- בישול בחום נמוך (בישול LT)
- בישול Delta-T
- ecoCooking
- Cook&Hold

עם ecoCooking תופחת צריכת האנרגיה באותו זמן בישול.

עם צורות הבישול האחרות מוגדרים מראש פרופילי בישול עם נתוני בישול ומספר שלבי בישול בהתאם למצב ההפעלה ודרגת הבישול הרצויה. ניתן להתאים את פרופילי הבישול המוגדרים מראש, טרם שמירתם ב-'ספר בישול' ובחירתם תחת 'Press&Go'.

צורות בישול זמינות

בהתאם למצב ההפעלה באפשרותך לבחור את פונקציות העזר המיוחדות האלו דרך התפריט 'פונקציות עזר':

בישול בחום נמוך	בישול Delta-T	ecoCooking	Cook&Hold
<ul style="list-style-type: none"> ▪ קיטור ▪ קיטור משולב ▪ אוויר חם (Convection) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ קיטור ▪ קיטור משולב ▪ אוויר חם (Convection) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ קיטור משולב ▪ אוויר חם (Convection) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ קיטור ▪ קיטור משולב ▪ אוויר חם (Convection)

5.2 הגדרת פרופיל בישול עבור צורת הבישול בישול בחום נמוך

תחום השימוש

בישול בחום נמוך הינו צורת בישול בה מזון מבושל בטמפרטורות נמוכות. משום כך מתארך זמן הבישול. חובה תמיד לעבוד יחד עם מד-חום ליבה.

בישול בחום נמוך מתאים במיוחד עבור בשר, עוף ודגים. המזון מתבשל בצורה זו באופן עדין ככל שניתן. הוא מאבד פחות נוזלים ונעשה עסיסי ורך בהרבה.

באפשרותך לשנות את נתוני הבישול המוגדרים מראש ואת שלבי הבישול עבור פרופיל הבישול שלך.











נתוני בישול מוגדרים מראש עבור קיטור

דרגת בישול	שלב בישול	מצב הפעלה	טמפרטורת בישול ב-°C	זמן בישול בדקות	טמפרטורת ליבה ב-°C	+ACS
עשוי	1	קיטור	100	10	-	-
	2	קיטור	80	-	72	1
	3	קיטור	80	-:-	-	1
מדיום	1	קיטור	100	10	-	-
	2	קיטור	60	-	54	1
	3	קיטור	52	-:-	-	1
נא	1	קיטור	100	10	-	-
	2	קיטור	55	-	48	1
	3	קיטור	46	-:-	-	1

נתוני בישול מוגדרים מראש עבור קיטור משולב

דרגת בישול	שלב בישול	מצב הפעלה	טמפרטורת בישול ב-°C	זמן בישול בדקות	טמפרטורת ליבה ב-°C	+ACS
עשוי	1	אוויר חם	130	10	-	-
	2	אוויר חם	75	20	-	5
	3	קיטור משולב	75	-	72	1
	4	קיטור משולב	70	-:-	-	1
מדיום	1	אוויר חם	130	10	-	-
	2	אוויר חם	60	20	-	5
	3	קיטור משולב	60	-	54	1
	4	קיטור משולב	50	-:-	-	1
נא	1	אוויר חם	130	10	-	-
	2	אוויר חם	55	20	-	5
	3	קיטור משולב	55	-	48	1
	4	קיטור משולב	46	-:-	-	1

נתוני בישול מוגדרים מראש עבור אוויר חם

דרגת בישול	שלב בישול	מצב הפעלה	טמפרטורת בישול ב-°C	זמן בישול בדקות	טמפרטורת ליבה ב-°C	+ACS
עשוי	1	אוויר חם	130	10	-	-
	2	אוויר חם	78	20	-	5 
	3	אוויר חם	78	-	72	1 
	4	אוויר חם	72	-:-	-	5 
	5	אוויר חם	72	-	-	1 
מדיום	1	אוויר חם	130	10	-	-
	2	אוויר חם	60	20	-	5 
	3	אוויר חם	60	-	54	1 
	4	אוויר חם	50	-:-	-	1 
נא	1	אוויר חם	130	10	-	-
	2	אוויר חם	55	20	-	5 
	3	אוויר חם	55	-	48	1 
	4	אוויר חם	46	-:-	-	1 

הגדרת פרופיל בישול

בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה, למשל 'קיטור משולב'.	1	
בתפריט 'פונקציית עזר' בחר בצורת הבישול 'בישול בחום נמוך'.	2	
בחר באחד משלושת דרגות הבישול, למשל 'עשוי'.	3	
אשר את הבחירה.	4	

תוצאה: נבחר פרופיל הבישול הרב-שלבי עבור 'בישול בחום נמוך'.



צעדים נוספים:

- שינוי שלבי בישול, אופן הפעולה ראה עמוד 37
- הפעלת תהליך הבישול, לאופן הפעולה ראה עמוד 46
- שמירת פרופיל בישול בספר בישול, אופן הפעולה ראה עמוד 28

5.3 הגדרת פרופיל בישול עבור צורת הבישול Delta-T

תחום השימוש

בישול Delta-T הינו צורת בישול בה עולה הטמפרטורה של חלל הבישול בהתאם לטמפרטורת הליבה של המזון. חובה תמיד לעבוד יחד עם מד-חום ליבה. בישול Delta-T מתאים במיוחד לבישול עדין של ירך-חזיר (שינקא), דג שלם, גלנטינות או רפרפת. באפשרותך לשנות את טמפרטורת הליבה המוגדרת מראש ואת טמפרטורת ה-Delta עבור פרופיל הבישול שלך.

נתוני בישול מוגדרים מראש

מצב הפעלה	דרגת בישול	הפרש ב-°C	זמן בישול בדקות	טמפרטורת ליבה ב-°C	+ACS
קיטור	עשוי	40	-	72	-
	מדיום	40	-	54	-
	נא	40	-	48	-
קיטור משולב	עשוי	40	-	72	-
	מדיום	40	-	54	-
	נא	40	-	48	-
אוויר חם (Convection)	עשוי	40	-	72	-
	מדיום	40	-	54	-
	נא	40	-	48	-

הגדרת פרופיל בישול

בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה, למשל 'אוויר חם'.		1
בתפריט 'פונקציית עזר' בחר בצורת הבישול 'בישול Del-Ta'.		2
בחר באחד משלושת דרגות הבישול, למשל 'מדיום'.		3
אשר את הבחירה.		4
במידת הצורך, שנה את נתוני הבישול המוגדרים מראש, למשל 'טמפרטורת ליבה'.		5

תוצאה: פרופיל הבישול נבחר.

צעדים נוספים:

- הפעלת תהליך הבישול, לאופן הפעולה ראה עמוד 46
- שמירת פרופיל בישול בספר בישול, אופן הפעולה ראה עמוד 28

5.4 הגדרת פרופיל בישול עבור צורת הבישול ecoCooking


תחום השימוש

ecoCooking הינה צורת בישול בה ניתן להפחית את צריכת האנרגיה באותו זמן בישול בכ-25% בזכות טכנולוגיית אימפולסים חכמה.

צורת הבישול ecoCooking מורכבת משלב בישול התחלתי ושלב בישול סופי. בשלב הבישול ההתחלתי עובדים עם תהליכים סטנדרטיים על מנת להעביר חום אל המוצר בצורה מהירה. בשלב הבישול המסיים נעשה ניצול מירבי של החום הקיים בתוך חלל הבישול ובתוך המוצר כדי לבשל את המוצר לדרגה הרצויה. צורת בישול זו היא אידאלית עבור דברי מזון עם זמן בישול ארוך, כגון צליה, רוסטביף ונתחי בשר גדולים.

הגדרת פרופיל בישול

בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה, למשל 'אוויר חם'.		1
הגדר את נתוני הבישול עבור שלב הבישול ההתחלתי של פרופיל הבישול שלך, למשל 'טמפרטורת בישול'.		2
הזן את 'זמן הבישול' או 'טמפרטורת הליבה' הרצויה.		3
בתפריט 'פונקציית עזר' בחר בצורת הבישול 'ecoCooking'.		4
אשר את הבחירה.		5

תוצאה: פרופיל הבישול הוגדר. 

צעדים נוספים:

- הפעלת תהליך הבישול, לאופן הפעולה ראה עמוד 46
- שמירת פרופיל בישול בספר בישול, אופן הפעולה ראה עמוד 28

5.5 הגדרת פרופיל בישול עבור צורת הבישול Cook&Hold

תחום השימוש

Cook&Hold הינה צורת בישול דו-שלבית. היא מורכבת משלב בישול (שלב ה-Cook) ושלב שמירה על טמפרטורה מסוימת (שלב ה-Hold). בשלב ה-Cook מתבשל המזון במצבי ההפעלה קיטור, קיטור משולב או אוויר חם. בשלב ה-Hold מתבשל המוצר בטמפרטורת בישול מוגדרת מראש בצורה עדינה מאד.

בעת הגדרת פרופיל בישול ניתן לבחור בצורת הבישול Cook&Hold רק החל משלב הבישול השני. לא ניתן לבחור זמן בישול עבור שלב ה-Hold.


נתוני בישול מוגדרים מראש

מצב הפעלה	דרגת בישול	טמפרטורת בישול ב-°C	זמן בישול בדקות	טמפרטורת ליבה ב-°C	+ACS
קיטור	עשוי	72	-:-	-	1
	מדיום	54	-:-	-	1
	נא	48	-:-	-	1
קיטור משולב	עשוי	72	-:-	-	1
	מדיום	54	-:-	-	1
	נא	48	-:-	-	1
אוויר חם (Convection)	עשוי	72	-:-	-	1
	מדיום	54	-:-	-	1
	נא	48	-:-	-	1

הגדרת פרופיל בישול

בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה, למשל 'קיטור משולב'.	1	
בתפריט 'בישול' הזן את נתוני הבישול הרצויים עבור שלב הבישול ההתחלתי (שלב ה-Cook) של פרופיל הבישול, למשל 'טמפרטורת בישול'.	2	
בחר את הלחצן 'הוספת שלב בישול'.	3	
בתפריט 'בישול' בחר את מצב ההפעלה עבור שלב הבישול השני (שלב ה-Hold) של פרופיל הבישול, למשל 'אוויר חם'.	4	
בתפריט 'פונקציית עזר' בחר בצורת הבישול 'Cook&Hold'.	5	
בחר באחד משלושת דרגות הבישול, למשל 'מדיום'.	6	

7		אשר את הבחירה.
8		בתפריט 'בישול' שנה במידת הצורך את טמפרטורת הבישול עבור שלב ה-Hold של פרופיל הבישול.

תוצאה: הוגדר פרופיל הבישול הדו-שלבי 'Cook&Hold'. 

צעדים נוספים:


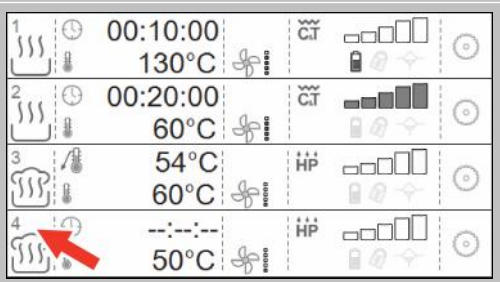




- הפעלת תהליך הבישול, לאופן הפעולה ראה עמוד 46
- שמירת פרופיל בישול בספר בישול, אופן הפעולה ראה עמוד 28


5.6 עריכת שלב בישול של פרופיל בישול

תחום השימוש

ניתן לערוך שלב בישול בעת הגדרת פרופיל בישול דרך התפריט 'בישול' ובחירת פרופיל בישול רב-שלבי מ-'ספר בישול'. בעת תהליך בישול ניתן לערוך רק את שלב הבישול הנוכחי.

עריכת שלב בישול

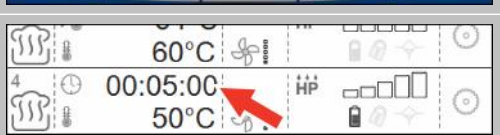בתפריט 'פרופילי בישול' בחר בלחצן 'תצוגת שלבי בישול'		1
בתפריט 'תצוגת שלבי בישול' בחר את שלב הבישול הרצוי, למשל '4'.		2
כאשר יוצג שלב הבישול בתפריט 'בישול' שנה את נתוני הבישול הרצויים עבור שלב הבישול המסוים, למשל 'זמן בישול'.		3
בתפריט 'פרופילי בישול' בחר בלחצן 'תצוגת שלבי בישול'		4
בדוק את השינויים בתפריט 'תצוגת שלבי בישול'.		5
אשר את השינויים.		6

תוצאה: שלב הבישול שונה. 

צעדים נוספים:


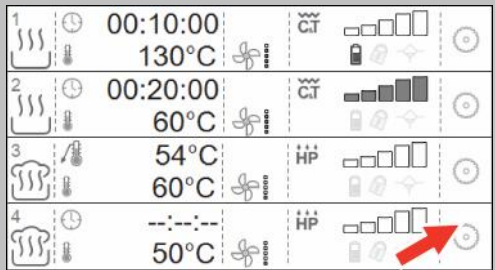
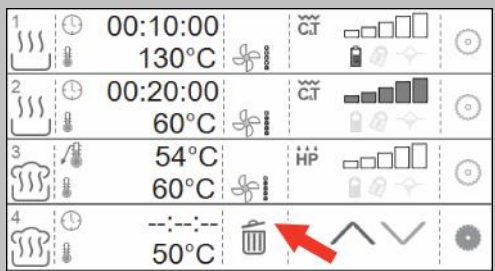
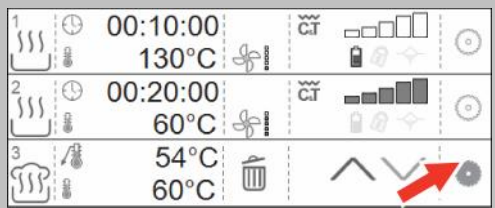

- הפעלת תהליך הבישול, לאופן הפעולה ראה עמוד 46
- שמירת פרופיל בישול בספר בישול, אופן הפעולה ראה עמוד 28

5.7 העברה או מחיקת שלב בישול של פרופיל בישול

תחום השימוש

ניתן למחוק או להעביר שלב בישול בעת הגדרת פרופיל בישול דרך התפריט 'בישול' ובחירת פרופיל בישול רב-שלבי מ-'ספר בישול'. בעת ביצוע תהליך בישול לא ניתן להעביר או למחוק שלבי בישול.

העברה או מחיקה של שלב בישול

בתפריט 'פרופילי בישול' בחר בלחצן 'תצוגת שלבי בישול'		1
בתפריט 'תצוגת שלבי בישול' בחר בלחצן 'עריכת שלב בישול' עבור שלב הבישול הרצוי, על מנת להפעיל את הפונקציה.		2
בחר את הלחצן 'מחיקת שלב בישול' על מנת למחוק שלב בישול מתוך פרופיל בישול. לחלופין בחר ב-'למעלה' או 'למטה' כדי לשנות את סדר שלבי הבישול.		3
בחר שוב בלחצן 'עריכת שלב בישול' על מנת להשבית את הפונקציה.		4
אשר את השינויים.		5

תוצאה: פרופיל הבישול נערך. 

צעדים נוספים:

- הפעלת תהליך הבישול, לאופן הפעולה ראה עמוד 46
- שמירת פרופיל בישול בספר בישול, אופן הפעולה ראה עמוד 28

6 הגדרת פרופילי בישול - תפריט רענון

מטרת פרק זה

בפרק זה אנו מספקים לך מבט כללי על פונקציות רענון של הקומביסטימר שלך. אנו מציגים לך את התפריט 'רענון' ונסביר לך את הלחצנים שיש בהם ואת תפקידיהם, וכן את הגדרת פרופיל בישול דרך התפריט 'רענון' בעזרת הוראות צעד אחר צעד. מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

6.1 העבודה עם התפריט 'רענון'

פונקציות רענון מזון

רענון מזון הינו פונקציית רענון של הקומביסטימר, שבה משלימים את תהליך הבישול של מאכלים מבושלים למחצה עד היותם מוכנים להגשה. 'רענון מזון' מתאים כמעט לכל סוגי המאכלים. לשם כך מכינים את המאכלים כבר על צלחות או במיכלים.

דרך התפריט 'רענון' תוכל להגדיר פרופילי בישול חדשים ולעבוד עם פונקציות הרענון הבאות:

- רענון מזון à la Carte
- רענון מזון סעודה
- רענון מזון על גבי צלחות

תחום טמפרטורות

בעזרת פונקציות הרענון אתה תבשל בתחומי הטמפרטורות הבאים:

רענון מזון על גבי צלחות	רענון מזון סעודה	רענון מזון à la Carte
120°C עד 160°C	120°C עד 160°C	120°C עד 160°C

עם מדידת טמפרטורת הליבה אתה עובד בתחום הטמפרטורות שבין 20°C ל-99°C.

מאפייני בישול זמינים

יחד עם פונקציות הרענון באפשרותך לבחור מאפייני בישול מסוימים (פונקציות עזר ACS+):

רענון מזון על גבי צלחות	רענון מזון סעודה	רענון מזון à la Carte
<ul style="list-style-type: none"> ▪ מהירות מאוורר 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ מהירות מאוורר 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ מהירות מאוורר

פונקציות עזר זמינות

יחד עם פונקציות הרענון באפשרותך לבחור פונקציות עזר מתאימות עבור פרופילי הבישול שלך דרך התפריט 'פונקציות עזר':

רענון מזון על גבי צלחות	רענון מזון סעודה	רענון מזון à la Carte
<ul style="list-style-type: none"> ▪ הגנת תוכנית ▪ הספק מופחת 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ הגנת תוכנית ▪ הספק מופחת 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ הגנת תוכנית ▪ הספק מופחת

6.2 התפריט 'רענון מזון'

תצוגה רענון מזון			08:42
שעה נוכחית	08:42		
פונקציית רענון רענון מזון à la Carte, נבחרה			
פונקציית רענון רענון מזון סעודה			
פונקציית רענון רענון מזון על גבי צלחות			
הגדרת טמפרטורת בישול			125°C
תצוגה של טמפרטורת הבישול שהוזנה בחירת ערך טמפרטורה: טמפרטורה נוכחית של חלל הבישול	125°C		
הגדרת זמן בישול, נבחר			00:05:00
הגדרת טמפרטורת ליבה			
תצוגת זמן בישול או טמפרטורת ליבה	00:05:00		
מהירות מאוורר, ב-5 דרגות מווסת את מהירות זרם האוויר בתוך חלל הבישול			
בחירת פונקציות עזר			
תצוגה של פונקציות עזר הנבחרות			
התחל (Start) מפעיל את תהליך הבישול			
הפעלה עם חימום מקדים מחמם את חלל הבישול כאשר דלת המכשיר סגורה			
הפעלה עם Cool down מקרר את חלל הבישול כאשר דלת המכשיר פתוחה והמדחף מסתובב			
עצור (Stop) עוצר את תהליך הבישול			
TrayTimer קוצב זמן הניתן לכיוון עבור כל קומה נפרדת כדי לנצל קומות פנויות במשך תהליך הבישול.			
שמירת פרופיל בישול בספר בישול			

תפריט ראשי		     
אחורה		
הגדרות		
עזרה (help)		
ספר בישול (Cookbook)		

6.3 התפריט פונקציות עזר

תצוגת התפריט בישול		<div data-bbox="866 331 1353 396" style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 13:45 </div>
שעה נוכחית 13:45		
<p>הספק מופחת פונקציה אשר מפחיתה את הספק החימום על מנת למנוע שיאי עומס בעת תהליך הבישול</p>		
<p>הגנת תוכנית, נבחרה פונקציה המונעת ממערכת מחוברת לייעול צריכת אנרגיה להפסיק תהליכי בישול</p>		
אישור קלט	✓	
<p>אחורה עזרה</p>	 ?	<div data-bbox="866 1317 1353 1397" style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ? easy TOUCH </div>

6.4 הגדרת פרופיל בישול דרך רענון מזון

הגדרת פרופיל בישול

ב-תפריט ראשי בחר בלחצן 'רענון'.	1	
בתפריט 'רענון' בחר באחד מפונקציות הרענון, למשל 'רענון מזון à la Carte'.	2	
בחר בלחצן 'טמפרטורת בישול'.	3	
בתפריט 'טמפרטורה' הגדר את טמפרטורת הבישול הרצויה.	4	
בחר בלחצן 'זמן בישול' או במידת הצורך 'טמפרטורת ליבה'.	5	
בתפריט 'זמן' הגדר את זמן הבישול הרצוי או במידת הצורך, בתפריט 'טמפרטורה', את טמפרטורת הליבה הרצויה.	6	
בחר את הדרגה הרצויה של 'מהירות מאוורר'.	7	
בחר בלחצן 'פונקציות עזר'.	8	
בתפריט 'פונקציות עזר' בחר בפונקציות העזר הרצויות, למשל 'הגנת תוכנית'.	9	

תוצאה: פרופיל הבישול הוגדר.



צעדים נוספים:

- הפעלת תהליך הבישול, לאופן הפעולה ראה עמוד 46
- שמירת פרופיל בישול בספר בישול, אופן הפעולה ראה עמוד 28

7 בישול עם easyTouch

מטרת פרק זה

בפרק זה תמצא תיאור כללי של תהליך בישול עם easyTouch והוראות שלב אחר שלב עבור הפעולות העיקריות בבישול.

מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

7.1 מבט כללי על הבישול

תהליכי הבישול ב-easyTouch

כדי לבשל עם הקומביסטימר שלך אתה זקוק לפרופיל בישול מתאים למוצר שלך. את פרופיל הבישול החדש תוכל להגדיר דרך התפריט 'בישול' או התפריט 'רענון' של ממשק ההפעלה של easyTouch. דרך התפריט 'ספר בישול' ניתן גם לבחור פרופיל בישול מתוך פרופילי הבישול הקיימים ולהפעיל אותו.


לפני תחילת תהליך הבישול עליך תמיד לוודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה אודות עבודה בטיחותית עם המכשיר במדריך למשתמש ולהקפיד על ההוראות הכלולות בו.

בעת ביצוע תהליך בישול מקבל המפעיל הנחיות בעזרת מידע למפעיל ודרישות לפעולה לאורך רצף תפריטי תהליך. באמצעות תפריטי התהליך המפעיל יכול לבצע שינויים בפרופיל הבישול.

בתפריטי התהליך תוצג התקדמות תהליך הבישול באמצעות תצוגות התקדמות ופירוט של זמן וטמפרטורה. מידע למפעיל וצליל התראה מאותתים על סיומו של תהליך בישול.

הפעלת תהליך הבישול

לאחר הפעלת תהליך הבישול תגיע לתפריט התהליך בישול:

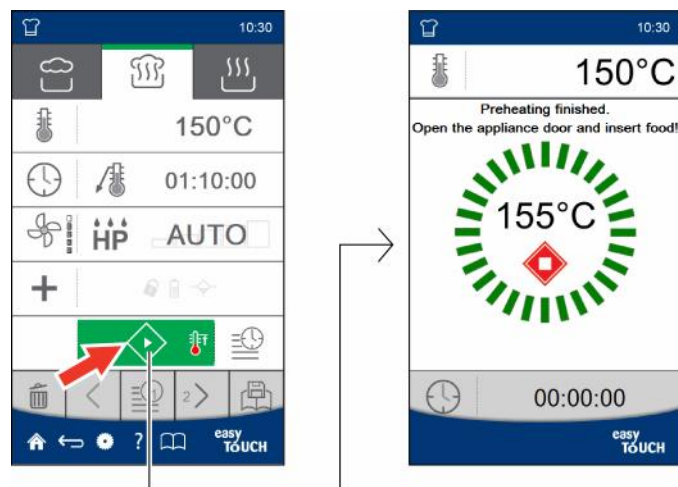

תפריט התהליך בישול

דוגמה של תפריט תהליך בישול של ממשק ההפעלה של easyTouch:

<p>1 איזור הכותרת: תצוגה של התפריט הנוכחי, שם פרופיל הבישול הנבחר והשעה הנוכחית</p>	
<p>2 האזור הראשי של תפריט התהליך: <ul style="list-style-type: none"> ■ תצוגת נתוני בישול ■ מידע למפעיל ודרישה לפעולה ■ לחצן עצור ■ תצוגת התקדמות טבעת תצוגה בשלושה צבעים: <ul style="list-style-type: none"> ■ צהוב = בהכנה ■ אדום = תהליכים מתבצעים ■ ירוק = מוכן </p>	
<p>3 אזור כותרת תחתונה: לחצן ניווט</p>	

7.2 הפעלת תהליך בישול

תנאים

- לפני תחילת תהליך הבישול ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה אודות עבודה בטיחותית עם המכשיר במדריך למשתמש ושהנך מקפיד על ההוראות הכלולות בו.
- הגדרת פרופיל בישול חדש.

הפעלת תהליך בישול

בחר בלחצן 'התחל' כדי להפעיל את תהליך הבישול.



1

תוצאה: תהליך הבישול מתחיל.



צעדים נוספים:

- הפסקת תהליך בישול, לאופן הפעולה ראה עמוד 46
- בישול בעזרת פרופיל בישול, לאופן הפעולה ראה פרק 'פעל כך בבישול' במדריך למשתמש


7.3 הפסקת תהליך בישול

תנאים

- הפעלת תהליך בישול.

הפסקת תהליך בישול

בחר בלחצן 'עצור' כדי להפסיק את תהליך הבישול.

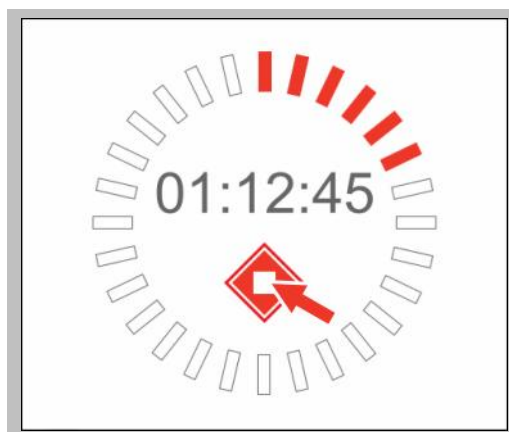

1

תוצאה: תהליך הבישול מופסק ומוצג התפריט 'בישול'.



8 העבודה עם ספר הבישול

מטרת פרק זה

בפרק זה אנו מספקים לך תיאור כללי של העבודה עם ספר הבישול וכן תמצא הוראות שלב אחר שלב עבור הפעולות העיקריות עם ספר הבישול. נציג לך את התפריט 'ספר בישול' ויוסברו לך הלחצנים הזמינים בו ותפקידיהם. מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

8.1 מבט כללי על ספר הבישול


















פרופילי הבישול בספר הבישול

פרופיל בישול הינו שילוב של משתני בישול כגון טמפרטורת זמן בישול. פרופילי הבישול החדשים מוגדרים דרך התפריט 'בישול' או התפריט 'רענון' וניתנים לניהול ב-'ספר בישול' של easy-Touch. ניתן לשמור בספר הבישול לכל היותר 399 פרופילי בישול בעלי עד 20 שלבי בישול. ניתן לבחור פרופיל בישול שמור מתוך 'ספר בישול' ולבשל מיד בעזרתו. דרך התפריט 'בישול' או התפריט 'רענון' ניתן לערוך את פרופיל הבישול ושוב לשמור אותו. ניתן גם למחוק כליל פרופיל בישול מתוך 'ספר בישול'. למען סדר טוב יותר ניתן לקבץ את פרופילי הבישול בקבוצות מוצרים. קבוצות מוצרים אלו שמינות לאחר מכן גם ב-'Press&Go'. ניתן לסמן כמועדפים פרופילי בישול שאליהם ברצונך לגשת במהירות. מועדפים אלה זמינים ב-'Press&Go+ לבחירה מהירה.

החלפת ספר בישול

דרך 'הגדרות' של easyTouch באפשרותך לנהל ספרי בישול שונים. ניתן למשל לבחור ספר בישול אחר ולהתאים את פרופילי הבישול או להוסיף פרופילי בישול חדשים. במידה וברצונך לנצל ספר בישול עבור קומביסטימרים אחרים של Convothem, ניתן לייצא ולייבא ספר בישול באמצעות חיבור ה-USB.

8.2 התפריט ספר בישול

תצוגת ספר הבישול			08:47
שעה נוכחית	08:47		
מועדפים, נבחר פרופילי בישול נבחרים			
קבוצות מוצרים פרופילי בישול מסודרים לפי קבוצות			
פרופילי בישול כל פרופילי הבישול בספר הבישול, אפשרות לעד 399 פרופילי בישול בעלי עד 20 שלבי בישול			
מועדפים, קבוצות מוצרים או פרופילי בישול			
למטה			
עריכת פרופיל בישול, נבחר			
למעלה			
תפריט ראשי			
אחורה			
הגדרות			
עזרה (help)			

8.3 בחירת פרופיל בישול מתוך ספר הבישול

בחירת פרופיל בישול מתוך ספר הבישול

ב-'תפריט ראשי' בחר בלחצן 'ספר בישול'.



1

בתפריט 'ספר בישול' בחר בלחצן 'פרופילי בישול', כדי להציג את כל פרופילי הבישול של ספר הבישול.



2

בחר את פרופיל הבישול הרצוי, למשל בגט.



3

תוצאה: פרופיל הבישול נבחר ומוצג בתפריט 'בישול' או בתפריט 'רענון'.

**צעדים נוספים:**

- הפעלת תהליך הבישול, לאופן הפעולה ראה עמוד 46

8.4 מחיקת פרופיל בישול מתוך ספר הבישול

מחיקת פרופיל בישול מתוך ספר הבישול





ב-'תפריט ראשי' בחר בלחצן 'ספר בישול'.	1	
בתפריט 'ספר בישול' בחר בלחצן 'פרופילי בישול', כדי להציג את כל פרופילי הבישול של ספר הבישול.	2	
בתפריט 'פרופילי בישול' בחר בלחצן 'עריכת פרופילי בישול'.	3	
בתפריט 'עריכת פרופילי בישול' בחר בפרופיל שברצונך למחוק, למשל בגט.	4	
בתפריט 'עריכת פרופילי בישול' בחר בלחצן 'מחיקת פרופיל בישול'.	5	
אשר את המחיקה.	6	

תוצאה: כעת פרופיל הבישול נמחק מ-'ספר בישול'.



8.5 קביעת פרופילי בישול כמועדפים

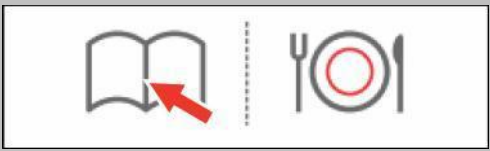קביעת פרופילי בישול כמועדפים







ב-'תפריט ראשי' בחר בלחצן 'ספר בישול'.	1	
בתפריט 'ספר בישול' בחר בלחצן 'מועדפים'.	2	
בתפריט 'מועדפים' בחר בלחצן 'עריכת מועדפים'.	3	
בתפריט 'קביעה כמועדף' בחר את פרופיל הבישול הרצוי, למשל בגט.	4	
בתפריט 'קביעה כמועדף' בחר את הלחצן 'אישור'.	5	

תוצאה: עתה פרופיל הבישול זמין בתפריט 'מועדפים' לבחירה מהירה.

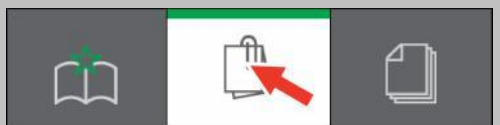

8.6 יצירת קבוצת מוצרים חדשה

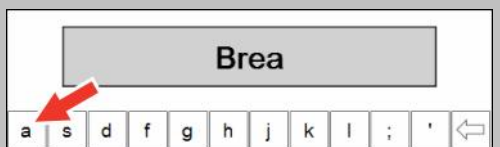יצירת קבוצת מוצרים חדשה

בתפריט 'ספר בישול' בחר בלחצן 'קבוצות מוצרים'.	1	
בתפריט 'קבוצות מוצרים' בחר בלחצן 'עריכת קבוצות מוצרים'.	2	
בתפריט 'עריכת קבוצות מוצרים' בחר בלחצן 'הוספת קבוצת מוצרים'.	3	
הזן בתפריט 'לוח מקשים' את שם קבוצת המוצרים.	4	
בחר בתפריט 'בחירת סמל' סמל עבור קבוצת המוצרים.	5	
במידה ולא נמצא סמל מתאים, בחר את הלחצן 'USB' כדי לייבא את הסמל דרך חיבור ה-USB של לוח ההפעלה של easyTouch.	6	
אשר את הבחירה.	7	

תוצאה: קבוצת המוצרים החדשה נוצרה.




צעדים נוספים:

- הוספת פרופיל בישול לקבוצת מוצרים, ראה עמוד 53

8.7 הוספת פרופיל בישול לקבוצת מוצרים

הוספת פרופיל בישול לקבוצת מוצרים

בתפריט 'ספר בישול' בחר בלחצן 'קבוצות מוצרים'.

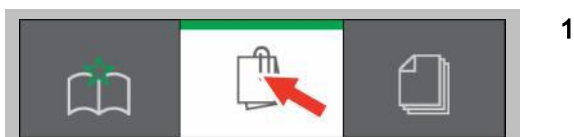

1

בתפריט 'קבוצות מוצרים' בחר בלחצן של קבוצת המוצרים.



2

בתפריט של קבוצות המוצרים בחר בלחצן 'עריכת קבוצות מוצרים'.



3

בתפריט 'הוספה או מחיקה של פרופיל בישול' בחר את פרופילי הבישול הרצויים.



4

אשר את הבחירה.



5

תוצאה: פרופילי הבישול נוספו לקבוצת המוצרים.



9 העבודה עם Press&Go / Press&Go+

מטרת פרק זה

בפרק זה אנו מספקים לך תיאור כללי של העבודה עם 'Press&Go' ו-'Press&Go+'. נציג לך את התפריט 'Press&Go' ויוסברו לך הלחצנים הזמינים בו ותפקידיהם. כן תמצא כאן הוראות שלב אחר שלב עבור הפעולות העיקריות עם 'Press&Go'. דרך הגדרות תוכל לקבוע אם לעבוד עם Press&Go או Press&Go+. מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

9.1 Press&Go במבט כללי

בישול מהיר עם Press&Go

ב-'Press&Go' ניתן להעמיד לרשותו של המפעיל פרופילי בישול מסוימים המוגדרים מראש, אשר המפעיל אמנם יכול לבחור בהם, אולם אין באפשרותו לערוך אותם. המפעיל בוחר בפרופיל הבישול הרצוי ותהליך הבישול מופעל מיד. ניתן לחסום גישה ל-'תפריט ראשי' ובכך לממשק ההפעלה כולו על ידי המפעיל של 'Press&Go' באמצעות סיסמה. פרופילי בישול המיועדים להיות זמינים בתפריט 'Press&Go' חייבים להיות מסודרים בספר הבישול בתוך קבוצות מוצרים. גם את זמינותם של פרופילי בישול ניקוי עבור ניקוי חלל הבישול ניתן להגביל ב-'Press&Go'.

הבישול עם פרופילי בישול שונים

ב-'Press&Go' ניתן לבשל במקביל ובקומות שונות מספר מחזורים - הן של אותו מוצר והן של מוצרים מאותה קבוצת מוצרים. אולם עבור בישול במקביל זמינים לבחירה אך ורק פרופילי בישול תואמים מבחינת טמפרטורת בישול, מאפייני בישול ופונקציות עזר. פרופילי בישול אלה יכולים להיות שונים רק מבחינת זמן בישול. עם פתיחת דלת המכשיר לצורך הטענת מחזור מוצרים נוסף תהליכי הבישול הפעילים נעצרים. עם סגירת הדלת נמשכים תהליכי הבישול. המערכת מפקחת על כל תהליכי הבישול ומתריעה באופן אוטומטי על מועד הוצאת מוצר מסוים. ניתן להפסיק תהליך בישול של פרופיל בישול לפני הזמן עבור מחזור אחד או יותר מבלי להשפיע בכך על יתר תהליכי הבישול.

9.2 התפריט Press&Go

שעה נוכחית 13:20

13:20

קבוצות מוצרים או פרופילי בישול



אפייה משלימה, אופציונלי
פונקציה אשר באמצעותה מתבצעת אפייה משלימה
של פרופילי בישול



בחירת שעת ההתחלה, אופציונלי
פונקציה לקביעת זמן תחילת תהליך בישול בנקודת
זמן מאוחרת יותר



למטה



למעלה



תפריט ראשי



אחורה



עזרה (help)



ניקוי



9.3 התפריט קומות ב-Press&Go

דרישה של התוכנה לפעולה

1

Insert food and close the appliance door!

1

סמל של פרופיל הבישול הנבחר



שם פרופיל הבישול

Frozen Baguette



Frozen Baguette



בחירת פרופיל בישול נוסף



מספר הקומה



הקומה פנויה, צבע אפור



הקומה נבחרה, צבע צהוב



הקומה תפוסה ותהליך הבישול מתבצע, צבע אדום



תהליך בישול הסתיים, צבע ירוק



1	Cooking	00:15:39
2	Cooking	00:15:39
3	Frozen Bagu...Put food in oven.	
4	Frozen Bagu...Put food in oven.	
5	Unassigned	
6	Unassigned	
7	Unassigned	
8	Unassigned	

למטה, עבור בחירת קומות נוספות



למעלה



אחורה


easy
TOUCH

9.4 בחירת פרופיל בישול והפעלתו

תנאים

לפני תחילת תהליך הבישול ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה אודות עבודה בטיחותית עם המכשיר במדריך למשתמש ושהנך מקפיד על ההוראות הכלולות בו.

בחירת פרופיל בישול והפעלתו

בתפריט 'Press&Go' בחר במידת הצורך את קבוצת המוצרים הרצויה, למשל מאפים.		1
בחר את פרופיל הבישול הרצוי, למשל בגט.		2
בתפריט 'קומות' בחר תוך מספר שניות קומה אחת או יותר.		3
פעל על פי דרישת התוכנה.		4

תוצאה: תהליך הבישול מתחיל.




צעדים נוספים:

- עצירת פרופיל בישול לפני הזמן, אופן הפעולה ראה עמוד 58

9.5 עזירת פרופיל בישול לפני הזמן

עזירת פרופיל בישול לפני הזמן


בתפריט 'בישול מתבצע' בחר בפרופיל הבישול המיועד לעצירה.

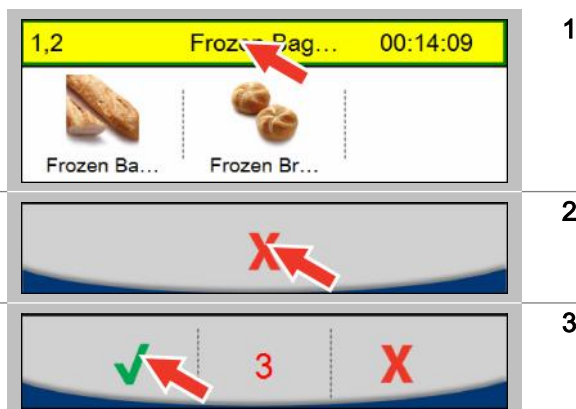

בחר בלחצן 'ביטול' תוך 5 שניות.



בתפריט 'אישור ביטול' בחר תוך מספר שניות בלחצן 'אישור'.



תוצאה: תהליך הבישול מופסק ומוצג התפריט 'Press&Go'.



9.6 אפייה משלימה של פרופילי בישול

תנאים

ברצונך להשלים את האפייה של מוצר מוגמר לאחר סיום תהליך הבישול.

בחירת פרופיל בישול והפעלתו

בתפריט 'Press&Go' בחר בלחצן 'אפייה משלימה'.



תוצאה: תהליך הבישול מתחיל מיד.



צעדים נוספים:

- הפסקת תהליך בישול, לאופן הפעולה ראה עמוד 46

9.7 הגדרת בחירה של שעת ההתחלה ב-Press&Go

תחום השימוש

'בחירת שעת ההתחלה' ב-Press&Go קובעת את שעת ההתחלה של תהליך בישול עבור פרופיל בישול נבחר למועד מאוחר יותר.








בעת הגדרת שעת ההתחלה המכשיר מחשב באופן עצמאי את סיום הבישול בהתאם למשך פרופיל הבישול. בעת הגדרת שעת הסיום המכשיר מחשב באופן עצמאי את שעת ההתחלה.

לאחר תחילת הספירה לאחור מתחיל תהליך הבישול רק בשעה שנקבעה. במשך תהליך הבישול ניתן להטעין עוד קומות פנויות.

תנאים

לפני תחילת תהליך הבישול ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה אודות עבודה בטיחותית עם המכשיר במדריך למשתמש ושהנך מקפיד על ההוראות הכלולות בו.

קביעת שעת ההתחלה

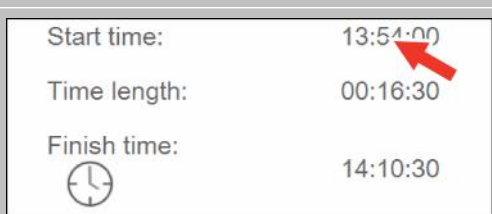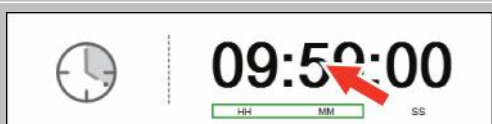בתפריט 'Press&Go' בחר בקבוצת המוצרים הרצויה, למשל מאפים.	1	
בתפריט 'Press&Go' בחר בלחצן 'בחירת שעת ההתחלה'.	2	
בחר את פרופיל הבישול הרצוי, למשל בגט.	3	
בתפריט 'בחירת שעת ההתחלה' בחר במידת הצורך ביום בשבוע הרצוי.	4	
בתפריט 'בחירת שעת ההתחלה' בחר בשעת ההתחלה או הסיום של פרופיל הבישול.	5	
בתפריט 'שעה' בחר בשעת ההתחלה או הסיום הרצויה.	6	
בתפריט 'בחירת שעת ההתחלה' בלחצן 'התחל' ושים לב לדרישות התוכנה.	7	

תוצאה: הספירה לאחור מופעלת. תהליך הבישול מתחיל מיד עם תום הספירה לאחור.

צעדים נוספים:

- בישול בעזרת פרופיל בישול, לאופן הפעולה ראה פרק 'פעל כך בבישול' במדריך למשתמש
- עצירת פרופיל בישול לפני הזמן, אופן הפעולה ראה עמוד 58

9.8 +Press&Go במבט כללי

בישול מהיר עם +Press&Go

במסגרת 'Press&Go+' זמינים מועדפים נבחרים של ספר הבישול עבור המפעיל. המפעיל בוחר בפרופיל הבישול הרצוי ותהליך הבישול מופעל מיד. תהליך הבישול מתבצע באותה צורה כמו הבישול דרך התפריט בישול או התפריט רענון.

10 ניקוי עם easyTouch

מטרת פרק זה

בפרק זה אנו מספקים לך מבט כללי על פרופילי הניקוי הזמינים, תיאור כללי של תהליך הניקוי, וכן תמצא הוראות שלב אחר שלב עבור הפעולות העיקריות בעת הניקוי. נציג לך את התפריט 'היקוי' ויוסברו לך הלחצנים הזמינים בו ותפקידיהם. מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

10.1 הניקוי במבט כללי

תהליכי הניקוי ב-easyTouch

לצורך ניקוי חלל הבישול עומדים לרשותך בתפריט 'ניקוי' פרופילי ניקוי שונים:


- פרופיל ניקוי שטיפה במים
- פרופיל ניקוי שטיפה בנוזל שטיפה ConvoCare
- ניקוי אוטומטי ConvoClean+: פרופילי ניקוי הניתנים להגדרה עבור דרגות לכלוך שונות ואזורי ניקוי שונים, עם אפשרות בחירה של חיטוי בקיטור ו-ייבוש.
- פרופיל ניקוי של ניקוי חצי-אוטומטי

לפני תחילת תהליך ניקוי עליך תמיד לוודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה אודות עבודה בטיחותית בעת ניקוי במדריך למשתמש ולהקפיד על ההוראות הכלולות בו.

בעת ביצוע תהליך ניקוי מקבל המפעיל הנחיות בעזרת מידע למפעיל ודרישות לפעולה לאורך רצף תפריטי תהליך. מידע למפעיל וצליל התראה מאותתים על סיומו של תהליך ניקוי.

הפעלת תהליך ניקוי

לאחר הפעלת תהליך ניקוי תגיע לתפריט התהליך ניקוי:

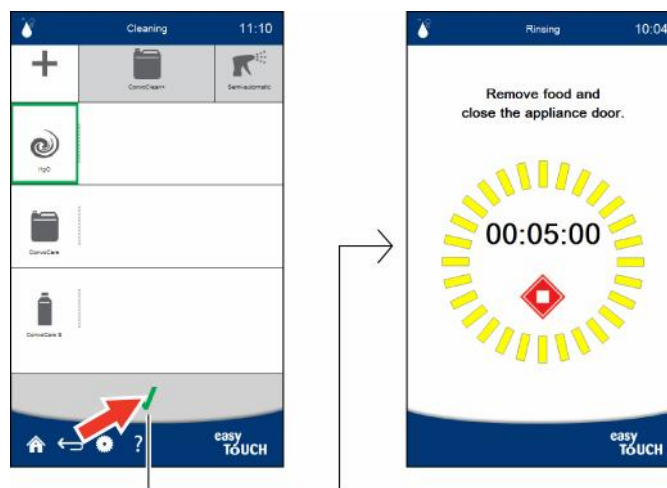

תפריט התהליך ניקוי


דוגמה של תפריט תהליך עבור ניקוי בממשק ההפעלה של easyTouch:

1
אזור הכותרת העליונה של easyTouch:
תצוגה של התפריט הנוכחי, פרופיל הניקוי הנבחר
והשעה הנוכחית







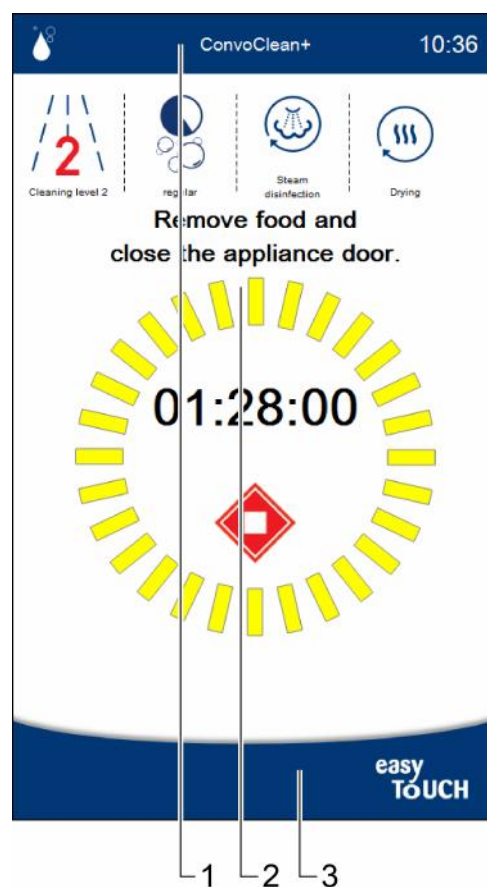













2
האזור הראשי של תפריט התהליך:

- תצוגת נתוני פרופיל ניקוי
- מידע למפעיל ודרישה לפעולה
- לחצן עצור
- תצוגת התקדמות טבעת תצוגה בשלושה צבעים:
 - צהוב = בהכנה
 - אדום = תהליכים מתבצעים
 - ירוק = מוכן

3
אזור הכותרת התחתונה של easyTouch












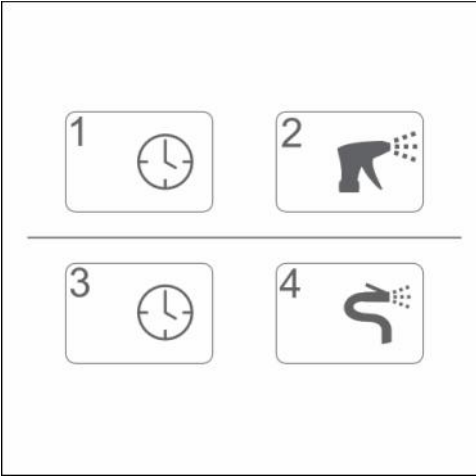








10.2 התפריט ניקוי - אפשרויות

תצוגת תפריט ניקוי		
ניקוי		
שעה נוכחית	13:20	
מערכת ניקוי אפשרויות, נבחרה ניקוי במים או בנוזל שטיפה בלבד	+	
מערכת ניקוי +ConvoClean		
ניקוי אוטומטי מלא של חלל הבישול עם חומרי ניקוי מתוך מיכלים מחוברים		
מערכת ניקוי חצי-אוטומטי ניקוי בהנחיית התוכנה		
H ₂ O, נבחר שטיפה במים		
ConvoCare שטיפה בנוזל שטיפה ConvoCare מתוך מיכל		
ConvoCare שטיפה בנוזל שטיפה ConvoCare מתוך בקבוקים עם מנה בודדת		
אשר קלט והפעל את הניקוי	✓	
תפריט ראשי		
אחורה		
הגדרות		
עזרה (help)	?	

10.3 התפריט ניקוי - ConvoClean+

תצוגת תפריט ניקוי		
ניקוי		
שעה נוכחית	13:20	
מערכת ניקוי אפשרויות ניקוי במים או בנוזל שטיפה בלבד	+	
מערכת ניקוי ConvoClean+, נבחרה ניקוי אוטומטי מלא של חלל הבישול עם חומרי ניקוי מתוך מיכלים מחוברים		
מערכת ניקוי חצי-אוטומטי ניקוי בהנחיית התוכנה		
דרגת ניקוי 1 עבור ConvoClean+ לכלוך קל		
דרגת ניקוי 2 עבור ConvoClean+, נבחרה לכלוך בדרגה בינונית		
דרגת ניקוי 3 עבור ConvoClean+ לכלוך בדרגה גבוהה		
דרגת ניקוי 4 עבור ConvoClean+ לכלוך בדרגה גבוהה מאד		
eco משך זמן ניקוי ארוך עבור ConvoClean+		
regular, נבחר משך זמן ניקוי רגיל עבור ConvoClean+		
express משך זמן ניקוי קצר עבור ConvoClean+		
חיטוי בקיטור פונקציית ניקוי עבור ConvoClean+		
ייבוש פונקציית ניקוי עבור ConvoClean+		
אשר קלט והפעל את הניקוי	✓	
תפריט ראשי		
אחורה		
הגדרות		
עזרה (help)	?	

10.4 התפריט ניקוי - חצי-אוטומטי

תצוגת תפריט ניקוי		
ניקוי		
שעה נוכחית	13:20	
מערכת ניקוי אפשרויות ניקוי במים או בנוזל שטיפה בלבד	+	
מערכת ניקוי ConvoClean+		
ניקוי אוטומטי מלא של חלל הבישול עם חומרי ניקוי מתוך מיכלים מחוברים		
מערכת ניקוי חצי-אוטומטי, נבחרה ניקוי בהנחיית התוכנה		
שלב ניקוי 1 המכשיר מבצע ניקוי		
שלב ניקוי 2 התזת נוזל ניקוי אל תוך חלל הבישול		
שלב ניקוי 3 המכשיר מבצע ניקוי		
שלב ניקוי 4 שטיפת חלל הבישול במים		
אשר קלט והפעל את הניקוי	✓	
תפריט ראשי		
אחורה		
הגדרות		
עזרה (help)	?	

10.5 הגדרת פרופיל ניקוי של הניקוי האוטומטי של חלל הבישול

הגדרת פרופיל ניקוי

ב-'תפריט ראשי' בחר בלחצן 'ניקוי'.	1	
בתפריט 'ניקוי' בחר במערכת ניקוי '+ConvoClean'.	2	
בחר את דרגת הניקוי הרצויה, למשל 'דרגת ניקוי 2'.	3	
בחר ב-מצב הרצוי, למשל 'regular'.	4	
בחר באחת משתי פונקציות העזר 'חיטוי בקיטור' ו-'ייבוש' או בשתייהן.	5	

תוצאה: הוגדר פרופיל ניקוי.



צעדים נוספים:

- הפעלת תהליך הניקוי, אופן הפעולה ראה עמוד 67

10.6 הפעלת תהליך ניקוי

תנאים

- לפני תחילת פרופיל ניקוי ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה שבמדריך למשתמש בנוגע לעבודה בטיחותית בעת הניקוי ושהינך מקפיד על ההוראות הכלולות במדריך.
- הגדרת פרופיל בישול רצוי.

הפעלת תהליך ניקוי

בחר בלחצן 'אישור' כדי להפעיל את תהליך הניקוי.



1

תוצאה: פרופיל הניקוי מופעל מיד.



צעדים נוספים:

- הפסקת תהליך ניקוי, לאופן הפעולה ראה עמוד 67
- ניקוי בעזרת פרופיל ניקוי, אופן הפעולה, ראה פרק 'פעל כך בניקוי' במדריך למשתמש


10.7 הפסקת תהליך ניקוי

תנאים

- הגדרת פרופיל ניקוי.
- הפעלת פרופיל הניקוי.

הפסקת תהליך ניקוי

בחר בלחצן 'עצור' כדי להפסיק את תהליך הניקוי.

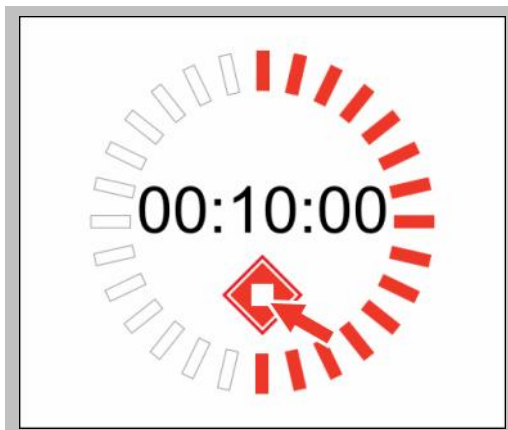

1

תוצאה: תהליך הניקוי מופסק (אפשרי רק כל עוד לא הוכנס חומר ניקוי).



11 קביעת הגדרות ב-easyTouch

מטרת פרק זה

בפרק זה תמצא הוראות שלב אחר שלב עבור הפעולות העיקריות עם ה-'הגדרות' של easyTouch. נציג לך את התפריט 'הגדרות' ויוסברו לך הלחצנים הזמינים בו ותפקידיהם. מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

11.1 הגדרות במבט כללי

הגדרות אפשריות וחכיות גישה

דרך התפריט 'הגדרות' באפשרותך לבצע כיוונונים בקומביסטימר שלך. ניתן להתנות את הגישה לאפשרויות הכיוונון השונות עבור קבוצות מפעילים שונים, כלומר הן נפתחות רק בעזרת סיסמה. המידה בה יש למפעיל גישה לאזור מסוים בתפריט 'הגדרות' מסומנת בצורה הבאה:

- לחצן בצבע אפור כהה, האזור זמין.
- לחצן בצבע אפור בהיר, האזור אינו זמין.

האזור 'טיפול' זמין אך ורק עבור טכנאי התחזוקה.

העבודה עם חיבור ה-USB

עבור אזורים אחדים ב-'הגדרות' הינך זקוק לחיבור ה-USB של הקומביסטימר שלך. הוא נמצא על לוח ההפעלה של easyTouch.

11.2 התפריט הגדרות

תצוגת הגדרות

שעה נוכחית **13:20**

13:20

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <div style="text-align: right;"> <p>כללי (General) הגדרות כלליות של המכשיר עבור בישול וניקוי</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <div style="text-align: right;"> <p>שפות (Languages) הגדרת השפה עבור ממשק ההפעלה</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <div style="text-align: right;"> <p>ספר בישול (Cookbook) בחירת ספר בישול</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <div style="text-align: right;"> <p>טיפול עזרה בעת עבודות אחזקה ואיתור תקלות</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <div style="text-align: right;"> <p>יומן (Logbook) רשימת פעולות של הבקרה שנקלטו והודעות שגיאה</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <div style="text-align: right;"> <p>תאריך/שעה הגדרה של תאריך ושעה</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <div style="text-align: right;"> <p>צליל הגדרה של סוג הצליל ועוצמת הקול של צלילי ההתראה</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <div style="text-align: right;"> <p>סיסמה (Password) קביעת סיסמה עבור Press&Go</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <div style="text-align: right;"> <p>יבוא/יצוא יבוא או יצוא נתונים של המכשיר באמצעות התקן זכרון חיצוני</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <div style="text-align: right;"> <p>סרטונים גישה לסרטוני הדרכה</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <div style="text-align: right;"> <p>גיבוי/שחזור שמירה או שחזור נתונים של המכשיר באמצעות התקן זכרון חיצוני</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding-bottom: 5px;"> <div style="text-align: right;"> <p>העברה הגדרת העברה של נתונים אל שרת מחובר</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;"> General</div> <div style="text-align: center;"> Languages</div> <div style="text-align: center;"> Cookbook</div> <div style="text-align: center;"> Service</div> <div style="text-align: center;"> Logbook</div> <div style="text-align: center;"> Date/time</div> <div style="text-align: center;"> Sound</div> <div style="text-align: center;"> Password</div> <div style="text-align: center;"> Import/Export</div> <div style="text-align: center;"> Videos</div> <div style="text-align: center;"> Backup/Restore</div> <div style="text-align: center;"> Transfer</div> </div> </div>
--	--

תפריט ראשי

אחורה





עזרה (help)

?

easy
TOUCH

11.3 הגדרת שפה

הגדרת שפה

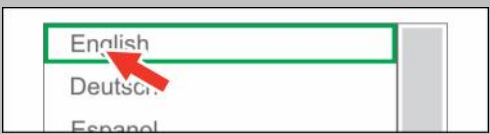






בחר למשל ב-'תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.		1
בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'שפות'.		2
בתפריט 'שפות' בחר בשפה הרצויה.		3
אשר את הבחירה.		4

תוצאה: תחול הגדרת השפה.

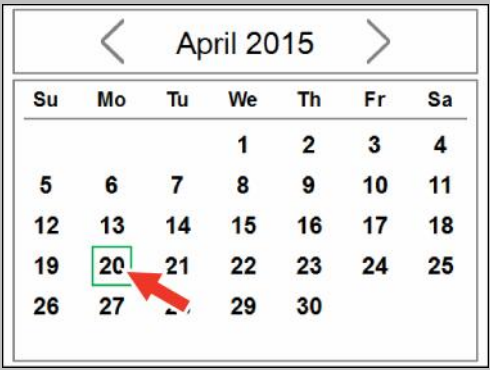

11.4 כיוון תאריך ושעה

כיוון תאריך ושעה










בחר למשל ב-'תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.		1
בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'תאריך/שעה'.		2
בתפריט 'תאריך/שעה' בחר בתאריך הרצוי.		3
בחר את אזור הזמן הרצוי.		4
בחר את השעה הנוכחית		5
בתפריט 'שעה' הגדר את השעה הנוכחית.		6
אשר את הבחירה.		7

תוצאה: יחולו ההגדרות עבור תאריך ושעה.

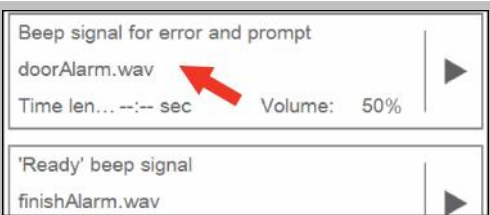

11.5 הגדרת צלילי התרעה

הגדרת צלילי התרעה

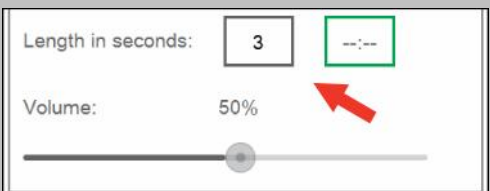בחר למשל ב-'תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.		1
בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'צליל'.		2
בתפריט 'צליל' בחר את האזור של צליל ההתרעה הרצוי.		3
בתפריט 'הגדרת צליל התרעה' בחר בלחצן של צליל ההתרעה הנבחר.		4
בתפריט 'בחירת צליל התרעה' בחר מתוך הרשימה את צליל ההתרעה הרצוי (בחירה = במסגרת ירוקה).		5
לחלופין יבא את צליל ההתרעה הרצוי באמצעות חיבור ה-USB.		6
אשר את הבחירה.		7
בתפריט 'הגדרת צליל התרעה' בחר את משך הזמן ועוצמתו של צליל ההתרעה.		8
אשר את הבחירה.		9

תוצאה: יחולו ההגדרות עבור צליל ההתרעה.



11.6 הגדרת סיסמה עבור Press&Go

הגדרת סיסמה עבור Press&Go




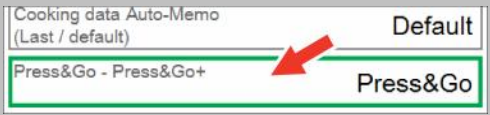

בחר למשל ב-'תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.		1
בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'סיסמה'.		2
בתפריט 'סיסמה' הזן סיסמה בעלת 4 ספרות באמצעות לוח המקשים.		3
אשר את הבחירה.		4

תוצאה: הסיסמה נשמרת.



11.7 החלפה מ-Press&Go ל-Press&Go+

החלפה מ-Press&Go ל-Press&Go+

בחר למשל ב-'תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.		1
בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'כללי'.		2
בתפריט 'כללי' בחר בלחצן 'חלל בישול'.		3
בתפריט 'חלל הבישול' בחר בלחצן 'Press&Go - Press&Go+'.		4
אשר את השינויים.		5

תוצאה: ההגדרות יחולו.



צעדים נוספים:

- קביעת הגדרות עבור Press&Go, לאופן הפעולה ראה עמוד 77

11.8 קביעת הגדרות עבור הניקוי

קביעת הגדרות כלליות




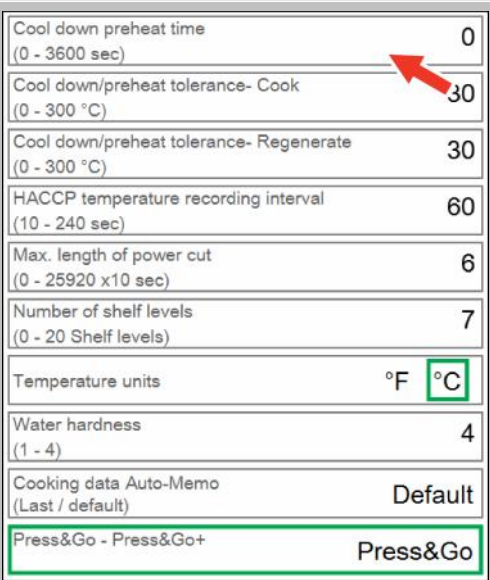

בחר למשל ב-'תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.		1
בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'כללי'.		2
בתפריט 'כללי' בחר בלחצן 'ניקוי'.		3
בדוק ובמידת הצורך שנה את ההגדרות הנוכחיות עבור הניקוי האוטומטי ConvoClean + בתפריט 'ניקוי'.		4
אשר את הבחירה.		5

תוצאה: ההגדרות יחולו.



11.9 קביעת הגדרות עבור חלל הבישול

קביעת הגדרות כלליות




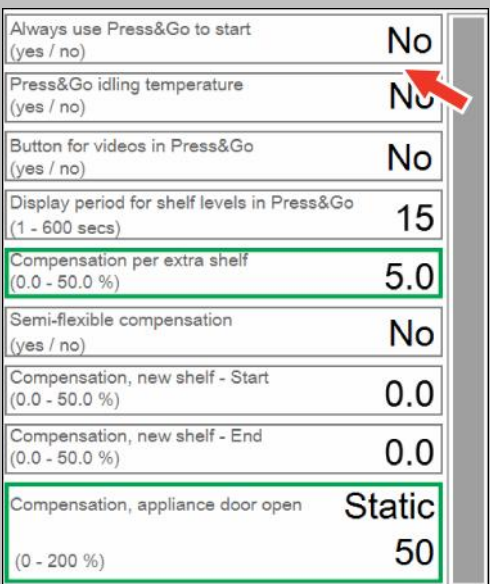

בחר למשל ב-'תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.		1
בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'כללי'.		2
בתפריט 'כללי' בחר בלחצן 'חלל בישול'.		3
בדוק ובמידת הצורך שנה את ההגדרות הנוכחיות עבור חלל הבישול בתפריט 'בישול'.		4
אשר את השינויים.		5

תוצאה: ההגדרות יחולו.



11.10 קביעת הגדרות עבור Press&Go

קביעת הגדרות כלליות

בחר למשל ב-'תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.		1
בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'כללי'.		2
בתפריט 'כללי' בחר בלחצן 'Press&Go'.		3
בדוק ובמידת הצורך שנה את ההגדרות הנוכחיות עבור Press&Go בתפריט 'Press&Go'.		4
אשר את השינויים.		5

תוצאה: ההגדרות יחולו.




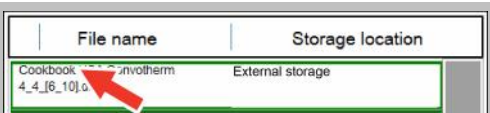

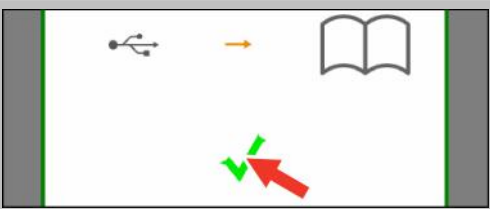


11.11 יבוא ספר בישול

תנאים

- נמצא התקן זיכרון נייד עם נתוני ספר בישול.

יבוא ספר בישול

בחר למשל ב-'תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.		1
בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'יבוא/יצוא'.		2
הכנס את התקן הזיכרון הנייד.		3
בתפריט 'יבוא/יצוא' בחר בלחצן 'יבוא ספר בישול'.		4
בתפריט 'יבוא ספר בישול' בחר בספר הבישול הרצוי מהתקן הזיכרון הנייד.		5
אשר את הבחירה.		6
אשר את היבוא.		7

תוצאה: ספר הבישול הובא מהתקן הזיכרון הנייד.



11.12 בחירת ספר בישול

תנאים

- יובא ספר בישול.

בחירת ספר בישול

בחר למשל ב-'תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.		1
בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'ספר בישול'.		2
בתפריט 'ספר בישול' בחר בספר הבישול הרצוי.		3
אשר את הבחירה.		4
אשר את הפעלת ספר הבישול.		5

תוצאה: פרופילי הבישול של ספר הבישול ניתנים עתה לבחירה בתפריט 'ספר בישול'.



12 הפעלה בעת תקלה

מטרת פרק זה

בפרק זה תוסבר לך ההפעלה של הקומביסטימר שלך עם easyTouch במקרה של תקלה. נציג לך את התפריט 'שגיאת מערכת' ויוסברו לך הלחצנים הזמינים בו ותפקידיהם. מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

12.1 עבודות בעת תקלה

תהליכים במקרה של תקלה


במידה ואירעה שגיאת מערכת בעת הפעלת הקומביסטימר שלך, תוצג התקלה באמצעות הופעת התפריט 'שגיאת מערכת'. כן תוצג בו-זמנית הופעת שגיאה באמצעות הלחצן 'שגיאה' באזור הכותרת התחתונה בכל תפריט של תוכנת easyTouch. לחצן זה יופיע כל עוד נמשכת שגיאת המערכת.

בדוק אם הנך יכול לתקן את שגיאת המערכת בעצמך או חייג לתיקון התקלה את מס' טלפון שירות לקוחות או צור קשר עם שירות הלקוחות. את השגיאות שתוכל לתקן בעצמך והתגובות הנדרשות לכך תמצא מתחת הנושאים 'קודי שגיאה' ו-'הפעלת חירום', בפרק 'אחזקה', בחלק 'טיפול בתקלות' שבמדריך למשתמש.

בעת תקלה שאיננה ניתנת לתיקון באופו זמני, קיימת האפשרות של הפעלת הקומביסטימר במצב חירום. הפעלת החירום מאפשרת עבודה מוגבלת עם המכשיר למרות תקלה. במידה ושגיאת המערכת המוצגת מאפשרת הפעלה מוגבלת של המכשיר באפשרותך לסגור את התפריט 'שגיאת מערכת' ולהמשיך בעבודה.

ניווט בעת תקלה

באמצעות הלחצן 'שגיאה' באזור הכותרת התחתונה של כל תפריט תוכל לעבור לתפריט 'שגיאת מערכת' על מנת לראות שגיאות מערכת קיימות:

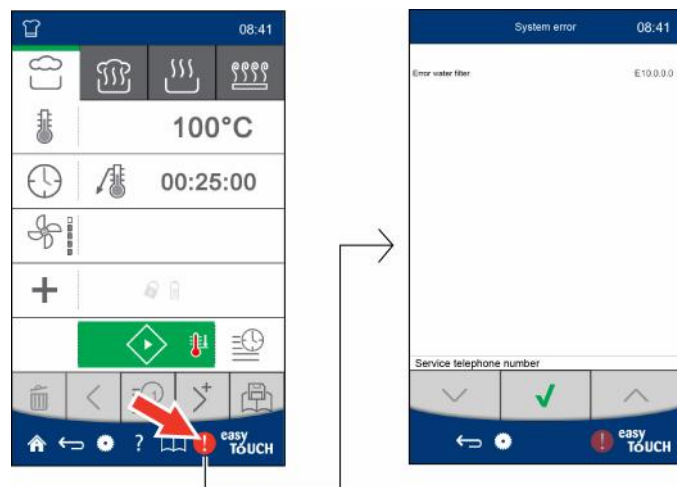

12.2 התפריט שגיאת מערכת

שגיאת מערכת

1




שעה נוכחית

08:47


רשימה של שגיאות מערכת וקוד שגיאה

2

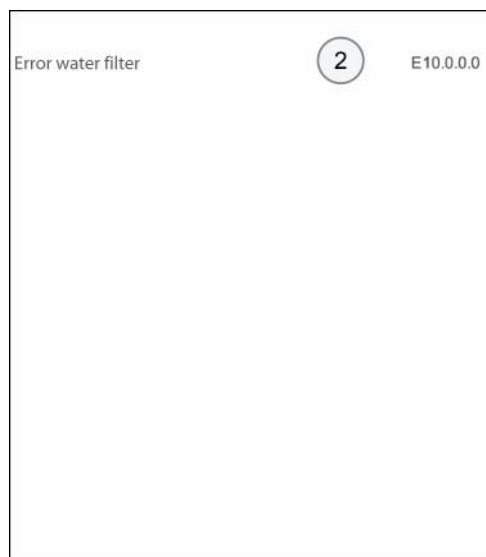

מס' טלפון שירות לקוחות

3



למטה



אישור שגיאה



למעלה



אחורה



הגדרות



שגיאה



קומביסטימר Convotherm 4 easyTouch

Serial no.

Item no.

Order no.

Manitowoc Foodservice הינו אחד מגדולי היצרנים והספקים של טכנולוגיה גסטרונומית בעולם.
אנו מציעים ללקוחותינו טכנולוגיות חסכוניות, מהימנות ומובילות תחת קורת גג אחת.

אם ברצונכם לדעת עוד על Manitowoc Foodservice ומותגינו השונים בקרו את דף הבית שלנו
www.manitowocfoodservice.com

