



Sıcak hava buharlı fırın



Kullanmadan önce kılavuzu okuyun

Convotherm 4 easyTouch

Kullanım kılavuzu - Orijinal, TUR

Your meal. Our mission.

İçindekiler

1	Genel	5
1.1	Müşteri dokümantasyonunun yapısı	5
1.2	Mutlaka okunması gereken güvenlik bilgileri	6
1.3	Bu kullanım kılavuzu hakkında	7
2	easyTouch'a genel bakış	9
2.1	easyTouch ana sayfası	9
2.2	easyTouch fonksiyonlarına genel bakış	10
2.3	easyTouch'ın kullanımı	11
3	Ekran yardımının kullanımı	12
3.1	Ekran yardımının başlangıç sayfası	12
3.2	Ekran yardımına erişim	13
3.3	Ekran yardımı sayfalarındaki gezinme olanakları	14
4	Pişirme profillerinin girilmesi - Pişirme sayfası	16
4.1	'Pişirme' sayfasıyla çalışma	16
4.2	Pişirme sayfası	18
4.3	Ek fonksiyonlar sayfası	20
4.4	Pişirme profilinin pişirme süresiyle girilmesi	21
4.5	Pişirme profilinin çekirdek sıcaklığıyla girilmesi	22
4.6	Pişirme profilinin başlangıç zamanı ön seçimiyle girilmesi	23
4.7	Pişirme profilinin BakePro ile girilmesi	24
4.8	Pişirme profilinin mesaj adımı ile girilmesi	25
4.9	Pişirme profilinin yağ ayırma ile girilmesi	27
4.10	Pişirme sayfası - Smoker	28
4.11	Smoker ile pişirme profilinin girilmesi	29
4.12	Girilen pişirme profilinin yemek kitabına kaydedilmesi	30
4.13	Seçilen pişirme profilleri	31
5	Özel pişirme yöntemlerinin girilmesi - Pişirme sayfası	32
5.1	Özel pişirme yöntemleriyle çalışma	32
5.2	Düşük sıcaklıkta pişirme yöntemi için pişirme profilinin girilmesi	33
5.3	Delta-T-pişirme yöntemi için pişirme profilinin girilmesi	35
5.4	ecoCooking pişirme yöntemi için pişirme profilinin girilmesi	37
5.5	Cook&Hold pişirme yöntemi için pişirme profilinin girilmesi	38
5.6	Bir pişirme profilinin pişirme adımının değiştirilmesi	40
5.7	Bir pişirme profilinin pişirme adımının taşınması veya silinmesi	41
6	Pişirme profillerinin girilmesi - Rejenerasyon sayfası	42
6.1	'Rejenerasyon' sayfasıyla çalışma	42
6.2	'Rejenerasyon' sayfası	43
6.3	Ek fonksiyonlar sayfası	45
6.4	Rejenerasyon aracılığıyla pişirme profilini girme	46
7	easyTouch ile pişirme	47
7.1	Pişirmeye genel bakış	47
7.2	Pişirme işleminin başlatılması	49
7.3	Pişirme işleminin durdurulması	49

8	Yemek kitabıyla çalışma	50
8.1	Yemek kitabına genel bakış	50
8.2	Yemek kitabı sayfası	51
8.3	Pişirme profilinin yemek kitabından çağırılması	52
8.4	Pişirme profilinin yemek kitabından silinmesi	53
8.5	Pişirme profillerinin sık kullanılanlar olarak seçilmesi	54
8.6	Yeni ürün gruplarının oluşturulması	55
8.7	Ürün grubuna pişirme profilleri ekleme	56
9	Press&Go / Press&Go+ ile çalışma	57
9.1	Press&Go'ya genel bakış	57
9.2	'Press&Go' sayfası	58
9.3	Press&Go'daki raflar sayfası	59
9.4	Pişirme profilinin seçilmesi ve başlatılması	60
9.5	Pişirme profilinin zamanından önce iptal edilmesi	61
9.6	Pişirme profilleriyle pişirmeye devam etme	61
9.7	Press&Go'da başlangıç zamanı ön seçiminin girilmesi	62
9.8	Press&Go+'ya genel bakış	63
10	easyTouch ile temizlik	64
10.1	Temizliğe genel bakış	64
10.2	Temizlik sayfası - Seçenekler	66
10.3	Temizlik sayfası - ConvoClean+	67
10.4	Temizlik sayfası - Yarı otomatik	68
10.5	Tam otomatik pişirme bölmesi temizliğinin temizlik profilinin girilmesi	69
10.6	Temizlik işleminin başlatılması	70
10.7	Temizlik işleminin durdurulması	70
11	easyTouch'ta ayarların yapılması	71
11.1	Ayarlara genel bakış	71
11.2	'Ayarlar' sayfası	72
11.3	Dilin ayarlanması	73
11.4	Tarih ve saatin ayarlanması	74
11.5	Sinyal seslerinin ayarlanması	75
11.6	Press&Go şifresinin ayarlanması	76
11.7	Press&Go'dan Press&Go+'ya geçiş	77
11.8	Temizlik ayarlarının yapılması	78
11.9	Pişirme bölmesi ayarlarının yapılması	79
11.10	Press&Go ayarlarının yapılması	80
11.11	Yemek kitabının içe aktarılması	81
11.12	Yemek kitabının seçilmesi	82
12	Hata durumunda kullanım	83
12.1	Hata durumunda çalışma	83
12.2	Sistem hatası sayfası	84

1 Genel

Bu bölümün amacı

Bu bölümde, bu kullanım kılavuzuyla çalışmaya yönelik bilgiler vereceğiz.

1.1 Müşteri dokümantasyonunun yapısı

Müşteri dokümantasyonunun bölümleri

Sıcak hava buharlı fırının müşteri dokümantasyonu aşağıdakilerden oluşur:

- Montaj el kitabı
- Kullanım el kitabı
- easyTouch kullanım kılavuzu (bu el kitabı, Ekran yardımının özetidir)
- easyTouch'a entegre edilen ekran yardımı (yazılımın kullanılmasına yönelik tam kılavuzu)

Montaj el kitabının konuları

Montaj el kitabı, eğitimli uzman personel için belirlenmiştir bkz. montaj el kitabındaki 'Personelle ilgili gereklilikler' bölümü.

Aşağıdaki konuları içerir:

- **Yapı ve fonksiyon:** sıcak hava buharlı fırının montajıyla ilgili parçaları açıklar
- **Güvenlik:** montaj çalışmaları sırasında ortaya çıkan tüm tehlikeleri ve uygun karşı önlemleri açıklar
- **Taşıma:** sıcak hava buharlı fırının taşınmasıyla ilgili gerekli bilgileri içerir
- **Kurulum:** sıcak hava buharlı fırının kurulum alternatiflerini listeler ve açıklar
- **Tesisat:** gerekli tüm besleme bağlantılarını açıklar
- **İşletime alma:** sıcak hava buharlı fırının ilk işleme alma işlemini açıklar
- **Devre dışı bırakma:** sıcak hava buharlı fırının kullanım ömrü sonunda yapılması gereken çalışmaları açıklar
- **Teknik veriler, bağlantı planları:** sıcak hava buharlı fırının gerekli tüm teknik bilgilerini içerir
- **Kontrol listeleri:** sıcak hava buharlı fırının montajı ve garantisi için kontrol listeleri içerir

Kullanım el kitabının konular

Kullanım el kitabı, işin gösterildiği personel ve eğitimli uzman personel için belirlenmiştir bkz. kullanım el kitabındaki 'Personelle ilgili gereklilikler' bölümü.

Aşağıdaki konuları içerir:

- **Yapı ve fonksiyon:** sıcak hava buharlı fırının kullanımıyla ilgili parçaları açıklar
- **Güvenlik:** sıcak hava buharlı fırının kullanılması sırasında ortaya çıkan tüm tehlikeleri ve uygun karşı önlemleri açıklar
- **Pişirme:** pişirme sırasındaki kurallar, çalışma akışlarını, kullanım adımlarını ve cihazla ilgili işlemleri açıklar
- **Temizlik:** temizleme yöntemlerini, temizlik maddelerini, çalışma akışlarını, temizlik sırasındaki kullanım adımlarını ve cihazla ilgili işlemleri açıklar
- **Bakım:** garanti bilgilerini, bakım planını, arızalar, hatalar ve acil durumda çalışma hakkında bilgileri ve çalışma akışlarını, bakım sırasındaki kullanım adımlarını ve cihazla ilgili işlemleri açıklar

Kullanım kılavuzu ve Ekran yardımının konuları

Kullanım kılavuzu ve ekran yardımı, işin gösterildiği personel ve eğitimli uzman personel için belirlenmiştir, bkz. kullanım el kitabındaki 'Personelle ilgili gereklilikler' bölümü. easyTouch'ta, kullanım kılavuzu ekran yardımının özetidir.

Kullanım kılavuzu ve ekran yardımı aşağıdaki konuları içerir:

- **Yapı ve kullanıcı arayüzü:** sıcak hava buharlı fırının kullanıcı arayüzünü açıklar
- **Yazılımın kullanılması:** pişirme profillerinin girilmesi ve çağırılması, temizlik profillerinin çağırılması, pişirme ve temizlik işlemlerinin başlatılması hakkında kılavuzlar içerir, Ayarlar ve verilerin içe ve dışa aktarılmasına yönelik ayarları açıklar
- **Seçilmiş pişirme profilleri:** denenmiş pişirme profillerini listeler

1.2 Mutlaka okunması gereken güvenlik bilgileri

Müşteri dokümantasyonundaki güvenlik bilgileri

Sıcak hava buharlı fırın hakkındaki güvenlik bilgileri sadece montaj el kitabı ve kullanım el kitabında bulunmaktadır.

Montaj el kitabında, kitapta açıklanan taşıma, tesisat, işleme alma ve devre dışı bırakma çalışmalarına yönelik güvenlik bilgilerini bulabilirsiniz.

Kullanım el kitabında, kitapta açıklanan pişirme, temizlik ve bakım çalışmalarına yönelik güvenlik bilgilerini bulabilirsiniz.

Kullanım kılavuzu, güvenlik bilgileri açısından her zaman kullanım el kitabı veya montaj el kitabı ile birlikte değerlendirilmelidir. Salt yazılım kullanımını açan çalışmalarda, kullanım el kitabı ve montaj el kitabında yer alan güvenlik bilgilerine dikkat edilmelidir.

Müşteri dokümantasyonunun mutlaka okunması gereken bölümleri

Bu kullanım kılavuzunun içeriği, sadece kullanıcı arayüzüyle çalışmanın açıklamasıyla sınırlıdır. Kılavuzların her biri, uyarı notlarına dikkat edilmesi gereken, örn. pişirme veya temizlik gibi bir işlemin başlatılmasıyla sonlanır. Bu tür bir işlemin uygulanmasıyla ilgili kılavuzu montaj el kitabında veya kullanım el kitabında bulabilirsiniz.

Güvenliğin sağlanması için, sıcak hava buharlı fırınıyla çalışan herkes tüm çalışmalardan önce müşteri dokümantasyonunun aşağıdaki bölümlerini okumuş ve anlamış olmalıdır:

- Gerçekleştirilmesi gereken işleme bağlı olarak montaj el kitabındaki veya kullanım el kitabındaki 'Kendi Güvenliğiniz İçin' bölümü
- Montaj el kitabındaki veya kullanım el kitabında bulunan ve gerçekleştirilmesi gereken işlemin açıklandığı alt bölümler

Montaj el kitabındaki ve kullanım el kitabındaki güvenlik bilgilerine uymadığınız takdirde, yaralanmadan ölüme kadar götüren tehlikelerle karşılaşabilir ve maddi hasarlara uğrayabilirsiniz.

1.3 Bu kullanım kılavuzu hakkında

Amaç

Bu kullanım kılavuzu, sıcak hava buharlı fırınla çalışan herkese easyTouch yazılımı ve kullanımı ile ilgili bir genel bakış sunacak ve yazılımla temel görevlerin uygulanmasına olanak sağlayacaktır. easyTouch ile çalışmaya yönelik tam kılavuz Ekran yardımında mevcuttur.

Hedef gruplar

Hedef grubun adı	İşlemler
Aşçı	Temel olarak organizasyonel işlemleri gerçekleştirir, örneğin <ul style="list-style-type: none"> pişirme profili verilerinin girilmesi Yemek kitabındaki mevcut pişirme profillerinin düzenlenmesi Yeni pişirme profillerinin geliştirilmesi Cihaz ayarlarının yapılması Ayrıca, gerekiyorsa tüm kullanıcı işlemlerini de uygular.
Kullanıcı	Somut kullanım işlemlerini uygular, örn. <ul style="list-style-type: none"> Bir pişirme profilinin seçilmesi Bir pişirme profilinin başlatılması Bir temizlik profilinin seçilmesi

Kullanım kılavuzunun yapısı

Bölüm/Alt bölüm	Amaç	Hedef grup
Genel	Bu kullanım kılavuzunun nasıl kullanılacağını açıklar	Aşçı Kullanıcı
easyTouch'a genel bakış	<ul style="list-style-type: none"> Kullanıcı arayüzünün genel bakış şeklinde sunulan bir açıklamasını içerir Yazılımın kullanımını açıklar 	Aşçı Kullanıcı
Ekran yardımının kullanımı	Ekran yardımının kullanımını açıklar	Aşçı Kullanıcı
Pişirme profillerinin girilmesi - Pişirme sayfası	<ul style="list-style-type: none"> Pişirme profillerinin girilmesi için kullanıcı arayüzünün en önemli sayfalarını açıklar Pişirme profillerinin girilmesiyle ilgili kılavuzlar içerir 	Aşçı Kullanıcı
Özel pişirme yöntemlerinin girilmesi - Pişirme sayfası	Özel pişirme yöntemleri için pişirme profillerinin girilmesiyle ilgili kılavuzlar içerir	Aşçı Kullanıcı
Pişirme profillerinin girilmesi - Rejenerasyon sayfası	<ul style="list-style-type: none"> Pişirme profillerinin girilmesi için kullanıcı arayüzünün en önemli sayfalarını açıklar Pişirme profillerinin girilmesiyle ilgili kılavuzlar içerir 	Aşçı Kullanıcı
easyTouch ile pişirme	<ul style="list-style-type: none"> Yazılımın pişirme akışlarına ait bir açıklama içerir Pişirme sırasında kullanıcı arayüzünün kullanımıyla ilgili kılavuzlar içerir 	Aşçı Kullanıcı
Yemek kitabıyla çalışma	Yemek kitabının kullanımıyla ilgili kılavuzlar içerir	Aşçı Kullanıcı
Press&Go / Press&Go+ ile çalışma	Press&Go ve Press&Go+ ile ilgili bir açıklama içerir Sıcak hava buharlı fırının Press&Go ile kullanımıyla ilgili kılavuzlar içerir	Aşçı Kullanıcı
easyTouch ile temizlik	<ul style="list-style-type: none"> Yazılımın temizleme akışlarına ait bir açıklama içerir Temizlik sırasında kullanıcı arayüzünün kullanımıyla ilgili kılavuzlar içerir 	Kullanıcı

Bölüm/Alt bölüm	Amaç	Hedef grup
easyTouch'ta ayarların yapılması	Ayarlar bölümünde ayarlarla ilgili kılavuzlar içerir	Aşçı
Hata durumunda kullanım	Hata durumunda kullanımı açıklar	Aşçı Kullanıcı

Ondalık sayıların yazma şekli

Uluslararası tek düzeninin korunması için her zaman bir ondalık virgülü kullanılmaktadır.

2 easyTouch'a genel bakış

Bu bölümün amacı

easyTouch, sıcak hava buharlı fırınınızın kullanım konseptidir.

Bu kullanım kılavuzunda, easyTouch kullanıcı arayüzünün en önemli fonksiyonlarını bir genel bakış şeklinde sunacağız.

En önemli giriş sayfalarını ve bu sayfalarda bulunan tuşları ve bu tuşların fonksiyonlarını açıklayacağız.

easyTouch kullanıcı arayüzünün kullanımını, en önemli fonksiyonlar ve bağlamların girilmesine yönelik basit kılavuzlar yardımıyla açıklayacağız.

easyTouch kullanıcı arayüzünün tam açıklamasını Ekran yardımı'nda bulabilirsiniz.

2.1 easyTouch ana sayfası

Giriş

Sıcak hava buharlı fırınınız easyTouch kontrol panelinden açıldıktan sonra cihaz bir otomatik diyagnoz gerçekleştirir.

Ana sayfa

Yazılım çalışmaya hazır durumda ise easyTouch kullanıcı arayüzünün ana sayfası görüntülenir:



	Güncel sayfa göstergesi
08:54	Güncel saat
	Pişirme 'Pişirme' sayfasının çağrılması Pişirme profillerinin manüel olarak girilmesi
Press & Go	Press&Go 'Press&Go' sayfasının çağrılması Hızlı seçim aracılığıyla otomatik pişirme
Press & Go+	Press&Go+ (geçiş yapılabilir) 'Press&Go+' sayfasının çağrılması Yemek kitabının sık kullanılanları
	Yemek kitabı 'Yemek kitabı' sayfasının çağrılması Pişirme profillerinin yönetimi
	Rejenerasyon 'Rejenerasyon' sayfasının çağrılması Pişirme profillerinin manüel olarak girilmesi
	Ayarlar 'Ayarlar' sayfasının çağrılması Cihaz ayarlarına erişim
	Yardım Ekran yardımına erişim
	Temizlik 'Temizlik' sayfasının çağrılması Pişirme bölmesi temizliği için temizlik profillerinin seçilmesi

2.2 easyTouch fonksiyonlarına genel bakış

Çalışma modları ve pişirme yöntemleri

easyTouch'ta 'Pişirme' sayfası aracılığıyla aşağıdaki çalışma modlarıyla çalışabilirsiniz:

- Buhar
- Sıcak buharlı hava
- Sıcak hava
- Smoker (sadece ConvoSmoke seçeneğinin bulunduğu cihazlarda mevcuttur)

Pişirme fonksiyonlarıyla (ACS+ ek fonksiyonlar) ve Ek fonksiyonlar bağlantılı olarak çeşitli pişirme yöntemleri uygulayabilirsiniz:

- Düşük sıcaklıkta pişirme (LT pişirme)
- Delta-T pişirme
- ecoCooking
- Cook&Hold

Press&Go / Press&Go+

'Press&Go' ile, ön tanımlı pişirme profilleri kullanılarak hızlı seçim tuşları aracılığıyla yiyecekler otomatik olarak pişirilebilir. Bu sayede pişirme çok kolay bir şekilde gerçekleştirilir, kalite aynı kalır. Bu, optimum proses güvenliği sağlar.

'Press&Go+' bölümünde, yemek kitabının seçilen sık kullanılanları hızlı seçim için sunulur.

'Press&Go' ile 'Press&Go+' arasında geçiş yapılabilir.

Yemek Kitabı

easyTouch ile hızlı bir şekilde kendi pişirme profillerinizi oluşturabilir ve 'Yemek kitabı' sayfası aracılığıyla 399 adede kadar pişirme profilini yönetebilirsiniz.

Bunun dışında, 'Yemek kitabında' ön tanımlı pişirme profilleri de bulabilirsiniz.

Yemek kitaplarını USB bağlantısı üzerinden içe/dışa aktarabilirsiniz.

Rejenerasyon fonksiyonları

easyTouch'ta 'Rejenerasyon' sayfası aracılığıyla aşağıdaki rejenerasyon fonksiyonlarıyla çalışabilirsiniz:

- Rejenerasyon à la Carte
- Banket rejenerasyonu
- Tabak rejenerasyonu

Ayarlar

'Ayarlar' sayfası aracılığıyla sıcak hava buharlı fırının cihaz ayarları yapılabilir.

Temizlik

easyTouch'taki 'Temizlik' sayfasında, pişirme bölmesi temizliği için çeşitli temizlik profilleri sunulur:

- Suyla yıkama temizlik profili
- ConvoCare parlaticı ile yıkama temizlik profili
- ConvoClean+ tam otomatik temizlik: Buharlı dezenfeksiyon ve Kurutma ile çeşitli kirlenme dereceleri ve temizlik süreleri için ayarlanabilir temizlik profilleri seçilebilir
- Yarı otomatik temizlik profili

Ekran yardımı

Ekran yardımında, easyTouch kullanıcı arayüzünün tam açıklamasını bulabilirsiniz. Ekran yardımını başlangıç sayfasından ve diğer tüm sayfalardan çağırabilirsiniz.

2.3 easyTouch'ın kullanımı

easyTouch içinde gezinme


Sıcak hava buharlı fırının tüm fonksiyonlarına easyTouch kullanıcı arayüzünün çeşitli sayfaları üzerinden erişilebilir. Bu sayfalarda mevcut tüm fonksiyonlar tuşlar halinde sunulur.

'Ana sayfa' aracılığıyla, istediğiniz tuşu seçerek easyTouch kullanıcı arayüzünün diğer tüm sayfalarına, örn. 'Pişirme' sayfasına erişebilirsiniz:



easyTouch'ın giriş sayfaları

İlgili giriş sayfasındaki tuşlar aracılığıyla istediğiniz fonksiyonlar seçilir:

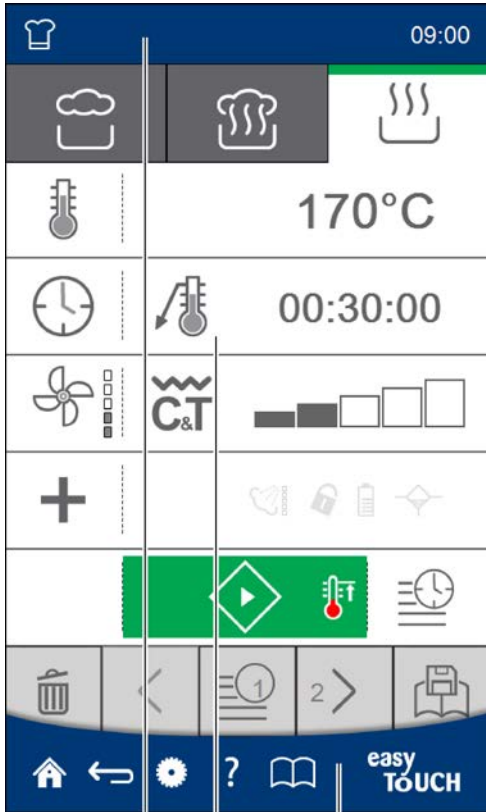

- 1 easyTouch'ın başlık bölümü:
Güncel sayfanın, güncel saatin göstergesi veya mevcutsa pişirme profili adının göstergesi
- 2 Verilerin girilmesi için tuşların bulunduğu ana bölüm:
 - Tuş koyu gri = Fonksiyon mevcut veya seçildi
 - Tuş açık gri = Fonksiyon mevcut değil veya seçilmedi
- 3 easyTouch'ın alt bilgi alanı:
Diğer sayfalara gitmek easyTouch içinde gezinme için kullanılan tuşlar

3 Ekran yardımının kullanımı

Bu bölümün amacı


Sıcak hava buharlı fırının easyTouch kullanıcı arayüzü ile kullanımı, kullanıcı arayüzünde görüntülenebilen Ekran yardımında eksiksiz bir şekilde açıklanmıştır.

Bu bölümde, Ekran yardımını nasıl görüntüleyeceğiniz ve içinde nasıl gezineceğiniz açıklanmaktadır.

3.1 Ekran yardımının başlangıç sayfası

Başlangıç sayfasının fonksiyonları

Ekran yardımının başlangıç sayfası, Ekran yardımında gezinme merkezi başlangıç noktasıdır.

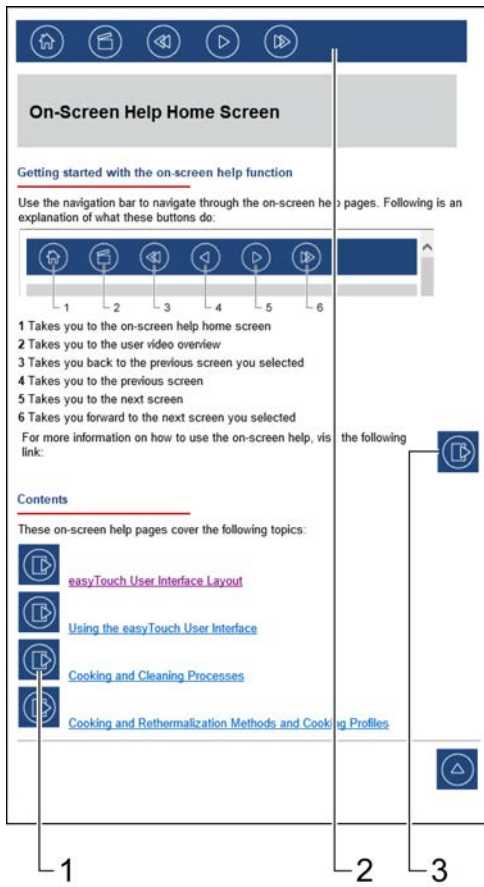


- 1 Ekran yardımının içindekiler:
Tuşlarla ilgili konular arasında gezinti
- 2 Ekran yardımının her sayfasının başlık satırı
olarak gezinme çubuğu
- 3 Ekran yardımının kullanımına ait kısa açıklama
tuşu

3.2 Ekran yardımına erişim


Başlangıç sayfasına git

Ekran yardımının başlangıç sayfasına easyTouch kullanıcı arayüzünün ana sayfasından alt bilgidaki soru işaretini seçerek direkt olarak geçebilirsiniz:

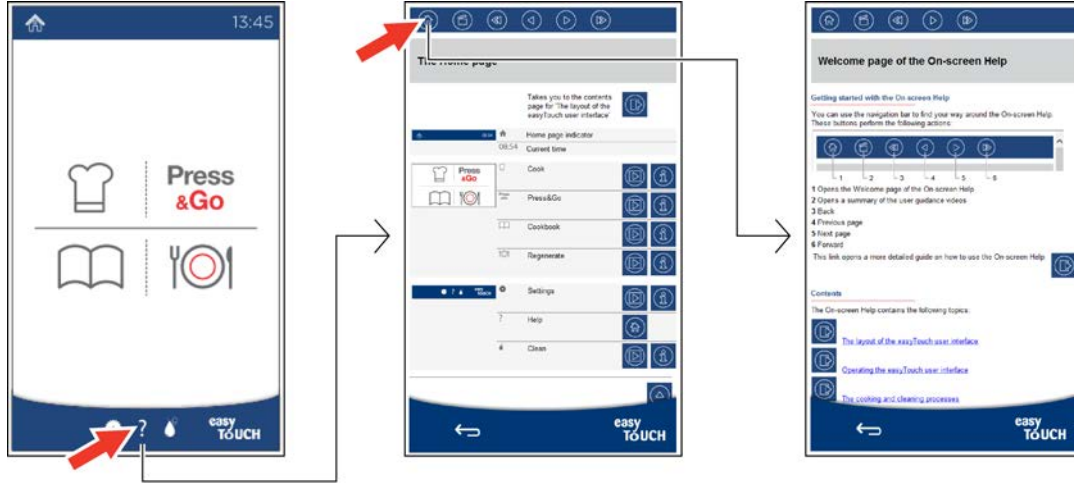


Güncel sayfanın açıklamasına git

easyTouch kullanıcı arayüzünün mevcut durumda çağrılan sayfasına, sayfadan alt bilgidaki soru işaretini seçerek direkt olarak geçebilirsiniz:

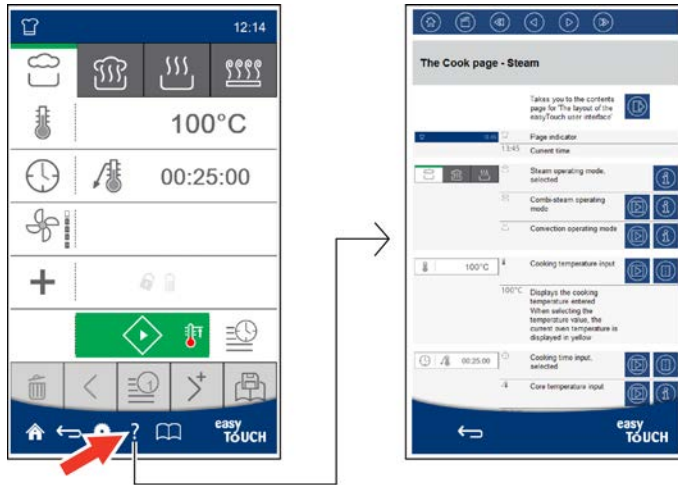


3.3 Ekran yardımı sayfalarındaki gezinme olanakları

Gezinme çubuğu

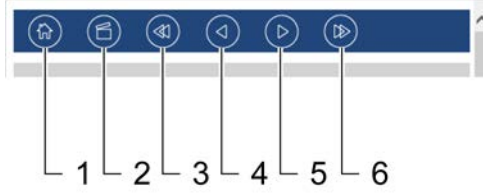

- 1 Ekran yardımının başlangıç sayfasına git
- 2 Kullanıcı filmlerine genel bakışa git
- 3 Tarih sırasına göre geri:
Güncel sayfadan önce gördüğünüz sayfaya gider
- 4 Sayfa geri:
Ekran yardımında bir sayfa geri gider
- 5 Sayfa ileri:
Ekran yardımında bir sayfa ileri gider
- 6 Tarih sırasına göre ileri:
Tekrar 'Tarih sırasına göre geri' tuşuyla geldiğiniz sayfaya gider

Sayfa başlangıcına git

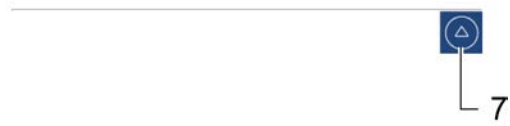


- 7 Yukarıya, güncel sayfanın başlangıcına git

Alt dizin




- 8 Tuşlarla ilgili konular arasında gezinti

Metin alanındaki tuşlar

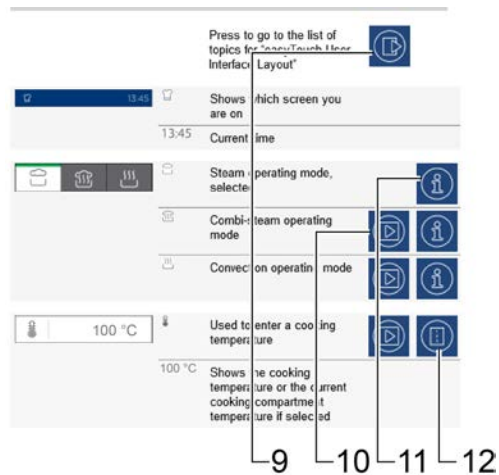

- 9 'easyTouch kullanıcı arayüzünün yapısı' alt dizinine git
- 10 Sonraki sayfanın açıklamasına git
- 11 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler
- 12 Bu konuyla ilgili kılavuza git

Süreç sayfalarının açıklamalarında gezinme

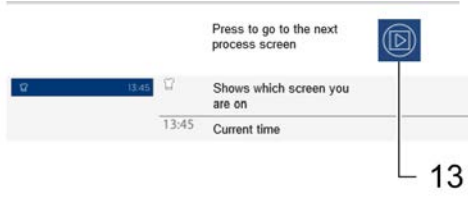

13

Sonraki süreç sayfasının açıklamasına git

4 Pişirme profillerinin girilmesi - Pişirme sayfası

Bu bölümün amacı

Bu bölümde, sıcak hava buharlı fırınınızın çalışma modları, mevcut pişirme fonksiyonları (ACS+ ek fonksiyonlar) ve ek fonksiyonlarla ilgili bir genel bakış sunacak ve size özel pişirme yöntemlerini gösterecek ve bunların çalışma şeklini açıklayacağız.

'Pişirme' sayfası ile 'Ek fonksiyonlar' sayfasını tanıttık ve burada yer alan tuşlar ile bunların fonksiyonlarını açıklayacak ve 'Pişirme' sayfası aracılığıyla adım adım kılavuzlar şeklinde pişirme profillerinin girilmesini göstereceğiz.

Ayrıntılı bilgileri, Ekran yardımında bulabilirsiniz.

4.1 'Pişirme' sayfasıyla çalışma

Çalışma modları

'Pişirme' sayfası aracılığıyla pişirme profillerini aşağıdaki çalışma modları üzerinden girebilirsiniz:

- Buhar
- Sıcak buharlı hava
- Sıcak hava
- Smoker (sadece ConvoSmoke seçeneğinin bulunduğu cihazlarda mevcuttur)

Pişirme sıcaklığı ve pişirme süresi gibi basit pişirme parametrelerini seçtikten sonra, bu pişirme profillerini 'Yemek kitabı'na ve 'Press&Go' bölümüne çağrılabilir şekilde kaydedebilirsiniz.

Mümkün olan pişirme yöntemleri

Çalışma modları aşağıdaki pişirme yöntemleri için uygundur:

Buhar	Sıcak buharlı hava	Sıcak hava	Smoker
<ul style="list-style-type: none">▪ Pişirme▪ Buharda pişirme▪ Hafif haşlama▪ Suda pişirme▪ Konserve yapma	<ul style="list-style-type: none">▪ Kızartma▪ Fırında pişirme▪ Ağır ateşte pişirme	<ul style="list-style-type: none">▪ Kızartma▪ Fırında pişirme▪ Fırında üstünü kızartma▪ Izgarada pişirme▪ Kavurma	<ul style="list-style-type: none">▪ Tütsüleme

Sıcaklık aralığı

Çalışma modları ile yiyecekleri aşağıdaki sıcaklık aralıklarında pişirebilirsiniz:

Buhar	Sıcak buharlı hava	Sıcak hava	Smoker
30°C ila 130°C	30°C ila 250°C	30°C ila 250°C	-

Çekirdek sıcaklık ölçümünde 20°C ile 99°C arasındaki bir sıcaklık aralığında çalışabilirsiniz.

Mevcut pişirme fonksiyonları

Çalışma moduna bağlı olarak belirli pişirme fonksiyonlarını (ACS+ ek fonksiyonlar) seçebilirsiniz:

Buhar	Sıcak buharlı hava	Sıcak hava	Smoker
<ul style="list-style-type: none">▪ Fan hızı	<ul style="list-style-type: none">▪ Fan hızı▪ HumidityPro	<ul style="list-style-type: none">▪ Fan hızı▪ Crisp&Tasty	-

Mevcut ek fonksiyonlar

Çalışma moduna bağlı olarak 'Ek fonksiyonlar' sayfası aracılığıyla, pişirme profilleriniz için uygun ek fonksiyonları seçebilirsiniz:

Buhar	Sıcak buharlı hava	Sıcak hava	Smoker
<ul style="list-style-type: none">▪ Program koruması▪ Düşük güç▪ Başlangıç zamanı ön seçimi▪ Mesaj adımı	<ul style="list-style-type: none">▪ Program koruması▪ Düşük güç▪ Başlangıç zamanı ön seçimi▪ Mesaj adımı▪ Yağ ayırma	<ul style="list-style-type: none">▪ Program koruması▪ Düşük güç▪ Başlangıç zamanı ön seçimi▪ BakePro▪ Mesaj adımı▪ Yağ ayırma	<ul style="list-style-type: none">▪ Program koruması▪ Başlangıç zamanı ön seçimi▪ Mesaj adımı

4.2 Pişirme sayfası



Pişirme sayfası göstergesi

13:45

Güncel saat



Buhar çalışma modu, seçildi



Sıcak buharlı hava çalışma modu



Sıcak hava çalışma modu



Pişirme sıcaklığının girilmesi

100°C

Girilen pişirme sıcaklığının göstergesi
Sıcaklık değeri seçimi: Güncel pişirme bölümü sıcaklığı



Pişirme süresinin girilmesi



Çekirdek sıcaklığının girilmesi

00:25:00

Pişirme süresi veya çekirdek sıcaklığı göstergesi



Fan hızı, 5 kademedeki otomatik ayarlama



HumidityPro, 5 kademe veya otomatik ayarlama
Pişirme bölümündeki nemi ayarlar



Crisp&Tasty, 5 kademe veya otomatik ayarlama
Pişirme bölümünün nemini alır

OTOMA
Tık

'HumidityPro' için otomatik ayarlama



Ek fonksiyonların seçilmesi



Seçilen bir pişirme yönteminin göstergesi



Seçilen ek fonksiyonların göstergesi



Manüel buhar ekleme
Pişirme bölmesine pişirme işlemi esnasında nem verir. Sadece pişirme işlemi sırasında seçilebilir.



Başlat
Pişirme işlemini başlatır



Ön ısıtmayla başla
Cihaz kapısı kapalıyken pişirme bölmesini ısıtır



Cool down ile başla
Cihaz kapısı açıkken ve fan çarkı çalışırken pişirme bölmesini soğutur



Durdur
Pişirme işlemini durdurur



TrayTimer
Bir pişirme işlemi sırasında boş rafları kullanabilmek amacıyla münferit raflar için ayarlanabilen zamanlayıcı.



Pişirme adımının silinmesi



Pişirme adımı geri



Pişirme adımları görünümü



Pişirme adımı ekle/ileri



Pişirme profilini yemek kitabına kaydet



Ana sayfa



Geri



Ayarlar



Yardım



Yemek kitabı

4.3 Ek fonksiyonlar sayfası



Pişirme sayfası göstergesi

13:45

Güncel saat



LT

Düşük sıcaklıkta pişirme (LT pişirme)
Yemeklerin düşük sıcaklıklarda, 3 pişirme adımıyla pişirildiği pişirme yöntemi

ΔT

Delta-T pişirme
Pişirme bölmesi sıcaklığının, çekirdek sıcaklığına bağlı olarak 3 pişirme kademesinde arttığı pişirme yöntemi

eco

ecoCooking, seçildi
Enerji ihtiyacını azaltmak için ısıtma gücünün son pişirme aşamasında çevrime sokulduğu pişirme yöntemi

C&H

Cook&Hold
Bir pişirme aşamasında ve belirli bir sıcaklığın 3 pişirme aşamasında korunduğu bir pişirme aşamasındaki pişirme yöntemi



Düşük güç
Pişirme işlemi sırasında yüklenme piklerinin oluşmasını önlemek için ısıtma gücünün azaltıldığı fonksiyon



Program koruması, seçildi
Bağlı enerji optimizasyon sistemi nedeniyle pişirme işlemlerinin kesintiye uğramasını engelleyen fonksiyon



Başlangıç zamanı ön seçimi
Bir pişirme işleminin başlangıç zamanını daha sonraki bir zamanda olacak şekilde belirleyen fonksiyon



BakePro
Nemlendirmeli ve fan durma süresinin 5 kademede otomatik olarak ayarlandığı pişirme fonksiyonu



Mesaj adımı
Mesajları pişirme işlemi esnasında gösteren fonksiyon



Yağ ayırma
Yağ ayırma işlemini pişirme esnasında uygulayan fonksiyon



Giriş onayla








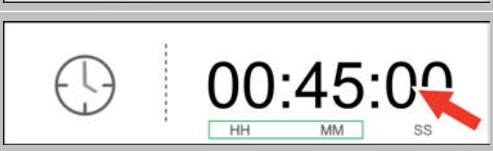



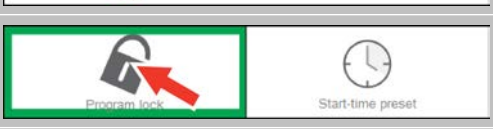

Geri



Yardım

4.4 Pişirme profilinin pişirme süresiyle girilmesi

Piştirme profilini girme

1.		'Ana sayfa' da 'Piştirme' tuşunu seçin.
2.		'Piştirme' sayfasında çalışma modlarından birini, örn. 'Sıcak hava'yı seçin.
3.		'Piştirme sıcaklığı' tuşunu seçin.
4.		'Sıcaklık' sayfasında istediğiniz piştirme sıcaklığını girin.
5.		'Piştirme süresi' tuşunu seçin.
6.		'Süre' sayfasında istediğiniz piştirme süresini girin.
7.		İsteddiğiniz 'Fan hızı' kademesini seçin.
8.		Çalışma moduna bağlı olarak 'Crisp&Tasty' veya 'HumidityPro' nun istediğiniz kademesini seçin.
9.		'Ek fonksiyonlar' tuşunu seçin.
10.		'Ek fonksiyonlar' sayfasında istediğiniz ek fonksiyonları, örn. 'Program koruması'nı seçin.
11.		Başka bir piştirme adımı girmek istiyorsanız 'Piştirme' sayfasında 'Piştirme adımı ekle' tuşunu seçin.




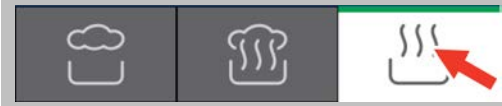



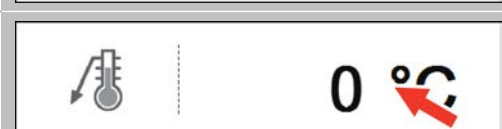
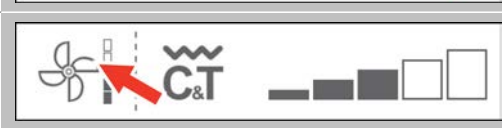
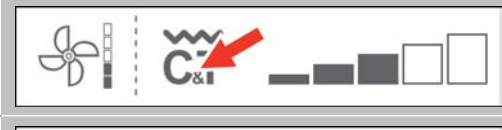



Sonuç: Piştirme profili girilmiştir.

Diğer adımlar:

- Piştirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 49
- Piştirme profilini yemek kitabına kaydetme, izlenecek yöntem için için, bkz. sayfa 30

4.5 Pişirme profilinin çekirdek sıcaklığıyla girilmesi

Piştirme profilini girme

1.  'Ana sayfa' da 'Piştirme' tuşunu seçin.
2.  'Piştirme' sayfasında çalışma modlarından birini, örn. 'Sıcak hava'yı seçin.
3.  'Piştirme sıcaklığı' tuşunu seçin.
4.  'Sıcaklık' sayfasında istediğiniz piştirme sıcaklığını girin.
5.  'Çekirdek sıcaklığı' tuşunu seçin.
6.  'Sıcaklık' sayfasında istediğiniz çekirdek sıcaklığını girin.
7.  İsteddiğiniz 'Fan hızı' kademesini seçin.
8.  Çalışma moduna bağlı olarak 'Crisp&Tasty' veya 'HumidityPro' nun istediğiniz kademesini seçin.
9.  'Ek fonksiyonlar' tuşunu seçin.
10.  'Ek fonksiyonlar' sayfasında istediğiniz ek fonksiyonları, örn. 'Program koruması'nı seçin.
11.  Başka bir piştirme adımı girmek istiyorsanız 'Piştirme' sayfasında 'Piştirme adımı ekle' tuşunu seçin.



Sonuç: Piştirme profili girilmiştir.

Diğer adımlar:

- Piştirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 49
- Piştirme profilini yemek kitabına kaydetme, izlenecek yöntem için için, bkz. sayfa 30

4.6 Pişirme profilinin başlangıç zamanı ön seçimiyle girilmesi

Uygulama alanı

'Başlangıç zamanı ön seçimi' ek fonksiyonu, bir pişirme işleminin başlangıç zamanını daha sonraki bir zamanda olacak şekilde belirler.

Cihaz, başlangıç zamanı girilirken, pişirme profilinin süresine bağlı olarak pişirme işleminin sonunu kendisi hesaplar. Cihaz, bitiş zamanı girilirken pişirme işleminin başlangıcını kendisi hesaplar.

'Başlangıç zamanı ön seçimi', başlangıç zamanı veya bitiş zamanı girildikten sonra bir pişirme profile ilk "Pişirme adımı" olarak eklenir.

'Başlangıç zamanı ön seçimi' sayesinde geriye sayım başladıktan sonra, pişirme işlemi ancak tanımlanan anda başlar.

Pişirme profilini girme

- 1. 'Pişirme' sayfasında çalışma modlarından birini, örn. 'Buhar' ı seçin.
- 2. 'Pişirme' sayfasında pişirme profile ait tüm pişirme verilerini, örn. 'Pişirme sıcaklığı' nı girin.
- 3. 'Ek fonksiyonlar' sayfasında 'Başlangıç zamanı ön seçimi' ek fonksiyonunu seçin.
- 4. Seçimi onaylayın.
- 5. 'Başlangıç zamanı ön seçimi' sayfasında pişirme profilinin başlangıç zamanını veya bitiş zamanını seçin.
- 6. 'Süre' sayfasında istediğiniz başlangıç zamanını veya bitiş zamanını girin.
- 7. 'Başlangıç zamanı ön seçimi' sayfasında 'Başlangıç' tuşunu seçin ve yazılımın taleplerine dikkat edin.



Sonuç: Geriye sayım başlatılır. Pişirme işlemi, geriye sayım sona erdikten hemen sonra başlar.

Diğer adımlar:

- Pişirme işleminin durdurulması, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 49
- Pişirme profiliyle pişirme, izlenecek yöntem için, bkz. kullanım el kitabındaki 'Pişirme sırasında izlemeniz gereken yöntem' bölümü

4.7 Pişirme profilinin BakePro ile girilmesi

Uygulama alanı

'BakePro' ek fonksiyonu, nemlendirmeli özel bir pişirme fonksiyonudur.

Pişirme profilini girme

1.  'Pişirme' sayfasında 'Sıcak hava' çalışma modunu seçin.
2.  'Pişirme' sayfasında pişirme profilinin istediğiniz pişirme verilerini, örn. 'Pişirme sıcaklığı'nı girin.
3.  'Ek fonksiyonlar' sayfasında 'BakePro' ek fonksiyonunu seçin.
4.  Beş pişirme kademesinden birini, örn. '3' ü seçin.
5.  Seçimi onaylayın.



Sonuç: Pişirme profili girilmiştir.

Diğer adımlar:

- Pişirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 49
- Pişirme profilini yemek kitabına kaydetme, izlenecek yöntem için için, bkz. sayfa 30

4.8 Pişirme profilinin mesaj adımı ile girilmesi

Uygulama alanı


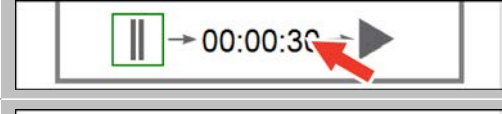
'Mesaj adımı', pişirme işlemi sırasında kullanıcıya özel bir işlem gerçekleştirmesi yönünde belirli bir talebi ileten bir fonksiyondur.

Bir mesaj girilirken metin içeriği girilir ve mesajın görüntüleneceği süre seçilir.

'Mesaj adımı', bir pişirme profiline "Pişirme adımı" olarak eklenir.

'Mesaj adımı' sayfasında başlatma sonrasında pişirme işlemi başlar ve 'Mesaj adımı' pişirme adımı tanımlanan anda gerçekleştirilir.

Pişirme profilini girme

- 1. 'Pişirme' sayfasında çalışma modlarından birini, örn. 'Buhar' ı seçin.
- 2. 'Pişirme' sayfasında pişirme profiline ait tüm pişirme verilerini, örn. 'Pişirme sıcaklığı' nı girin.
- 3. 'Ek fonksiyonlar' sayfasında 'Mesaj adımı' ek fonksiyonunu seçin.
- 4. Seçimi onaylayın.
- 5. 'Mesaj adımı' sayfasında boş giriş alanını seçin.
- 6. 'Mesaj gir' sayfasında istediğiniz mesaj metnini girin.
- 7. 'Mesaj adımı' sayfasında mesajın görüntüleneceği süreyi seçin.
- 8. 'Süre' sayfasında istediğiniz görüntüleme süresini girin.
- 9. 'Mesaj adımı' sayfasında 'Başlangıç' tuşunu seçin ve yazılımın taleplerine dikkat edin.



Sonuç: Pişirme işlemi başlatılır. Mesaj, tanımlanan anda görüntülenir.

Diğer adımlar:

- Pişirme işleminin durdurulması, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 49
- Pişirme profiliyle pişirme, izlenecek yöntem için, bkz. kullanım el kitabındaki 'Pişirme sırasında izlemeniz gereken yöntem' bölümü





4.9 Pişirme profilinin yağ ayırma ile girilmesi

Uygulama alanı

'Yağ ayırma' ek fonksiyonu, pişirme işlemi esnasında otomatik bir yağ ayırma işlemi gerçekleştirir.

'Yağ ayırma' ek fonksiyonu sadece ConvoGrill seçeneğinin bulunduğu cihazlarda mevcuttur. Bunun için cihazın özel olarak hazırlanması gerekir.

Pişirme profilini girme

- | | | |
|----|--|---|
| 1. |  | 'Pişirme' sayfasında çalışma modlarından birini, örn. 'Sıcak hava'yı seçin. |
| 2. |  | 'Pişirme' sayfasında pişirme profilinin istediğiniz pişirme verilerini, örn. 'Pişirme sıcaklığı'nı girin. |
| 3. |  | 'Ek fonksiyonlar' sayfasında 'Yağ ayırma' ek fonksiyonunu seçin. |
| 4. |  | Seçimi onaylayın. |



Sonuç: Pişirme profili girilmiştir.

Diğer adımlar:

- Pişirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 49
- Pişirme profilini yemek kitabına kaydetme, izlenecek yöntem için için, bkz. sayfa 30

4.10 Pişirme sayfası - Smoker



Pişirme sayfası göstergesi

13:45

Güncel saat



Buhar çalışma modu




Sıcak buharlı hava çalışma modu



Sıcak hava çalışma modu



Smoker çalışma modu, seçildi
Yiyecekleri tütsüleme, opsiyonel



Tütsüleme süresinin girilmesi

13:20:13


Tütsüleme süresi göstergesi



Ek fonksiyonların seçilmesi



Seçilen ek fonksiyonların göstergesi



Başlat
Pişirme işlemi başlatır



TrayTimer

Bir pişirme işlemi sırasında boş rafları kullanabilmek amacıyla münferit raflar için ayarlanabilen zamanlayıcı.



Pişirme adımının silinmesi



Pişirme adımı geri



Pişirme adımları görünümü



Pişirme adımı ekle/ileri



Pişirme profilini yemek kitabına kaydet



Ana sayfa



Geri



Ayarlar



Yardım



Yemek kitabı

4.11 Smoker ile pişirme profilinin girilmesi

Uygulama alanı

'Smoker' çalışma modu, yiyeceklerin tütsülenmesi için uygundur.

'Smoker' çalışma modu sadece ConvoSmoke seçeneğinin bulunduğu cihazlarda mevcuttur. Bunun için cihazın özel olarak hazırlanması gerekir.

Pişirme profilini girme

1.  'Ana sayfa' da 'Pişirme' tuşunu seçin.
2.  'Pişirme' sayfasında 'Smoker' çalışma modunu seçin.
3.  'Pişirme süresi' tuşunu seçin.
4.  'Süre' sayfasında istediğiniz tütsüleme süresini girin.
5.  'Ek fonksiyonlar' tuşunu seçin.
6.  'Ek fonksiyonlar' sayfasında istediğiniz ek fonksiyonları, örn. 'Program koruması'nı seçin.



Sonuç: Pişirme profili girilmiştir.

Diğer adımlar:







- Pişirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 49
- Pişirme profilini yemek kitabına kaydetme, izlenecek yöntem için için, bkz. sayfa 30

4.12 Girilen pişirme profilinin yemek kitabına kaydedilmesi

Ön koşullar

- 'Pişirme' veya 'Rejenerasyon' sayfasındasınız.
- Bir pişirme profili girdiniz.

Girilen pişirme profilinin yemek kitabına kaydedilmesi

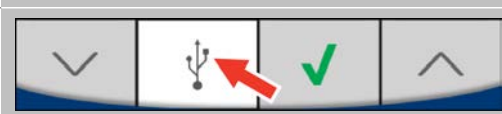- 1. 'Pişirme' veya 'Rejenerasyon' sayfasında 'Pişirme profili olarak kaydet' tuşunu seçin.
- 2. 'Klavye' sayfasında pişirme profilinin adını girin.
- 3. Girişi onaylayın.
- 4. 'Sembol seç' sayfasında uygun sembolü seçin.
- 5. Uygun bir sembol mevcut değilse, sembolü easy-Touch kontrol panelinin USB bağlantısı üzerinden içe aktarmak için 'USB' tuşunu seçin.
- 6. Seçimi onaylayın.













Sonuç: Pişirme profili şimdi 'Yemek kitabı' na kaydedilmiştir.

4.13 Seçilen pişirme profilleri

Çeşitli pişirme profilleri

Ürün					ACS+
Baget, TK		170°C	15 da- kika	-	 1
Kumpir		180°C	-	93°C	-
Krem karamel / Royal		80°C	35 da- kika	-	-
Balık kroket		210°C	12 da- kika	-	 5
Pişirme, unlu mamuller		35°C	3 daki- ka	-	 1
Piliç göğsü, kızarmış		235°C	-	72°C	-
Havuç, taze		100°C	8 daki- ka	-	-
Galeta ununa bulanmış domuz şnitzel		200°C	9 daki- ka	-	 3

ConvoSmoke pişirme profilleri

Ürün	Adım	Smoker					ACS+
Somon Izgara	1	evet	-	-	15 da- kika	-	-
	2	-		120 °C	-	50 °C	-
Baharat tuz	1	evet	-	-	75 da- kika	-	-
	2	-		60 °C	20 da- kika	-	 2
Tavuk budu	1	evet	-	-	75 da- kika	-	-
	2	-		180 °C	3 daki- ka	-	-
	3	-		170 °C	20 da- kika	-	 5

5 Özel pişirme yöntemlerinin girilmesi - Pişirme sayfası

Bu bölümün amacı

Bu bölümde, özel pişirme yöntemleri hakkında bir genel bakış sunacak ve bunların çalışma şeklini açıklayacağız.

'Pişirme' sayfası aracılığıyla adım adım kılavuzlar şeklinde pişirme profillerinin girilmesini göstereceğiz. Ayrıntılı bilgileri, Ekran yardımında bulabilirsiniz.

5.1 Özel pişirme yöntemleriyle çalışma

Özel pişirme yöntemleriyle çalışma

Ürünlerinizin özel gerekliliklerine uygun pişirme profillerini aşağıdaki pişirme yöntemleri için oluşturabilirsiniz.

- Düşük sıcaklıkta pişirme (LT pişirme)
- Delta-T pişirme
- ecoCooking
- Cook&Hold

ecoCooking'de enerji ihtiyacı aynı pişirme süresinde azaltılır.

Diğer pişirme yöntemlerinde çalışma moduna ve istediğiniz pişirme kademesine bağlı olarak pişirme profilleri, belirli pişirme verileri ve çok sayıda pişirme adımıyla önceden tanımlanmıştır. Ön tanımlı pişirme profilleri, ilgili pişirme profilini 'Yemek kitabı' bölümünde ve 'Press&Go' kısmında çağrılabilir şekilde kaydetmeden önce uyarlanabilir.

Mevcut pişirme yöntemleri

Bu özel pişirme yöntemlerini, çalışma moduna bağlı olarak 'Ek fonksiyonlar' sayfası aracılığıyla seçebilirsiniz:

Düşük sıcaklıkta pişirme	Delta-T pişirme	ecoCooking	Cook&Hold
<ul style="list-style-type: none">▪ Buhar▪ Sıcak buharlı hava▪ Sıcak hava	<ul style="list-style-type: none">▪ Buhar▪ Sıcak buharlı hava▪ Sıcak hava	<ul style="list-style-type: none">▪ Sıcak buharlı hava▪ Sıcak hava	<ul style="list-style-type: none">▪ Buhar▪ Sıcak buharlı hava▪ Sıcak hava

5.2 Düşük sıcaklıkta pişirme yöntemi için pişirme profilinin girilmesi







Uygulama alanı

Düşük sıcaklıkta pişirme, yiyeceklerin düşük sıcaklıklarda pişirildiği bir pişirme yöntemidir. Böylece pişirme süresi uzar. Her zaman çekirdek sıcaklık sensörüyle çalışılmalıdır.










Düşük sıcaklıkta pişirme, özellikle et, kümes hayvanları ve balık için uygundur. Bu sırada yemek mümkün olduğunca korunacak şekilde pişirilir. Çok daha az su kaybeder ve önemli ölçüde sulu ve yumuşak olur.

Önceden ayarlanan pişirme verilerini ve pişirme adımlarını kendi pişirme profiliniz için bireysel olarak değiştirebilirsiniz.

Önceden ayarlanan pişirme verileri Buhar

Pişirme kademesi	Pişirme adımı	Çalışma modu	°C olarak pişirme sıcaklığı	Dakika olarak pişirme süresi	°C olarak çekirdek sıcaklığı	ACS+
İyi pişmiş	1	Buhar	100	10	-	-
	2	Buhar	80	-	72	 1
	3	Buhar	80	-:-	-	 1
Orta	1	Buhar	100	10	-	-
	2	Buhar	60	-	54	 1
	3	Buhar	52	-:-	-	 1
Az pişmiş	1	Buhar	100	10	-	-
	2	Buhar	55	-	48	 1
	3	Buhar	46	-:-	-	 1


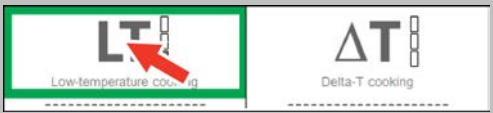


Önceden ayarlanan pişirme verileri Sıcak buharlı hava

Pişirme kademesi	Pişirme adımı	Çalışma modu	°C olarak pişirme sıcaklığı	Dakika olarak pişirme süresi	°C olarak çekirdek sıcaklığı	ACS+
İyi pişmiş	1	Sıcak hava	130	10	-	-
	2	Sıcak hava	75	20	-	 5
	3	Sıcak buharlı hava	75	-	72	 1
	4	Sıcak buharlı hava	70	-:-	-	 1
Orta	1	Sıcak hava	130	10	-	-
	2	Sıcak hava	60	20	-	 5
	3	Sıcak buharlı hava	60	-	54	 1
	4	Sıcak buharlı hava	50	-:-	-	 1
Az pişmiş	1	Sıcak hava	130	10	-	-
	2	Sıcak hava	55	20	-	 5
	3	Sıcak buharlı hava	55	-	48	 1
	4	Sıcak buharlı hava	46	-:-	-	 1

Önceden ayarlanan pişirme verileri Sıcak hava

Piştirme kade- mesi	Piştirme adımı	Çalışma modu	°C olarak piştirme sı- caklığı	Dakika olarak pi- ştirme süre- si	°C olarak çekirdek sı- caklığı	ACS+
İyi pişmiş	1	Sıcak hava	130	10	-	-
	2	Sıcak hava	78	20	-	CT 5
	3	Sıcak hava	78	-	72	1
	4	Sıcak hava	72	-:-	-	CT 5
	5	Sıcak hava	72	-	-	1
Orta	1	Sıcak hava	130	10	-	-
	2	Sıcak hava	60	20	-	CT 5
	3	Sıcak hava	60	-	54	1
	4	Sıcak hava	50	-:-	-	1
Az pişmiş	1	Sıcak hava	130	10	-	-
	2	Sıcak hava	55	20	-	CT 5
	3	Sıcak hava	55	-	48	1
	4	Sıcak hava	46	-:-	-	1

Piştirme profilini girme

1.  'Piştirme' sayfasında çalışma modlarından birini, örn. 'Sıcak buharlı hava' yı seçin.
2.  'Ek fonksiyonlar' sayfasında 'Düşük sıcaklıkta piştirme' piştirme yöntemini seçin.
3.  Üç piştirme kademesinden birini, örn. 'İyi pişmiş' i seçin.
4.  Seçimi onaylayın.



Sonuç: 'Düşük sıcaklıkta piştirme' için çok adımlı piştirme profili çağrılır.

Diğer adımlar:

- Piştirme adımlarının değiştirilmesi, izlenecek yöntem için bkz. sayfa 40
- Piştirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 49
- Piştirme profilini yemek kitabına kaydetme, izlenecek yöntem için için, bkz. sayfa 30

5.3 Delta-T-piştirme yöntemi için pişirme profilinin girilmesi

Uygulama alanı

Delta-T pişirme, pişirme bölmesi sıcaklığının yemeğin çekirdek sıcaklığına bağlı olarak arttığı bir pişirme yöntemidir. Her zaman çekirdek sıcaklık sensörüyle çalışılmalıdır.






Delta-T pişirme, özellikle jambon, tüm balık, söğüş ve yumurta kremasının korunarak pişirilmesi için uygundur.

Önceden ayarlanan çekirdek sıcaklığını ve Delta sıcaklığını kendi pişirme profiliniz için bireysel olarak değiştirebilirsiniz.

Önceden ayarlanan pişirme verileri

Çalışma modu	Piştirme kademesi	°C olarak fark	Dakika olarak piştirme süresi	°C olarak çekirdek sıcaklığı	ACS+
Buhar	İyi pişmiş	40	-	72	-
	Orta	40	-	54	-
	Az pişmiş	40	-	48	-
Sıcak buharlı hava	İyi pişmiş	40	-	72	-
	Orta	40	-	54	-
	Az pişmiş	40	-	48	-
Sıcak hava	İyi pişmiş	40	-	72	-
	Orta	40	-	54	-
	Az pişmiş	40	-	48	-

Piştirme profilini girme

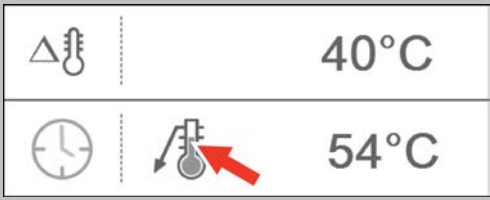1.  'Piştirme' sayfasında çalışma modlarından birini, örn. 'Sıcak hava'yı seçin.
2.  'Ek fonksiyonlar' sayfasında 'Delta-T piştirme' piştirme yöntemini seçin.
3.  Üç piştirme kademesinden birini, örneğin 'Orta' yı seçin.
4.  Seçimi onaylayın.
5.  Gerekliyse önceden ayarlanan piştirme verilerini, örn. 'Çekirdek sıcaklığı' nı değiştirin.



Sonuç: Piştirme profili çağrılır.

Diğer adımlar:

- Pişirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 49
- Pişirme profilini yemek kitabına kaydetme, izlenecek yöntem için için, bkz. sayfa 30

5.4 ecoCooking pişirme yöntemi için pişirme profilinin girilmesi

Uygulama alanı

ecoCooking, akıllı darbe tekniği ile enerji ihtiyacının aynı pişirme süresinde % 25 oranında azaltıldığı bir pişirme yöntemidir.

ecoCooking pişirme yöntemi, bir hafif pişirme aşaması ile bir son pişirme aşamasından oluşur. Hafif pişirme aşamasında, ürüne hızlı bir şekilde ısı aktarmak için standart yöntemle pişirebilirsiniz. Nihai pişirme aşamasında, ürünü hassas bir şekilde pişirmek için pişirme bölmesinin ve ürünün mevcut ısısından çok büyük ölçüde faydalanabilirsiniz.

Bu pişirme yöntemi; kızartma, rozbif ve büyük kızartılacak parçalar gibi uzun pişirme süresine ihtiyaç duyan yiyecekler için idealdir.

Pişirme profilini girme

1.		'Pişirme' sayfasında çalışma modlarından birini, örn. 'Sıcak hava'yı seçin.
2.		Pişirme profilinizin hafif pişirme aşaması için istediğiniz pişirme verilerini, örn. 'Pişirme sıcaklığı'nı girin.
3.		İstediğiniz 'pişirme süresini' veya 'çekirdek sıcaklığını' girin.
4.		'Ek fonksiyonlar' sayfasında 'ecoCooking' pişirme yöntemini seçin.
5.		Seçimi onaylayın.



Sonuç: Pişirme profili girilmiştir.

Diğer adımlar:

- Pişirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 49
- Pişirme profilini yemek kitabına kaydetme, izlenecek yöntem için için, bkz. sayfa 30

5.5 Cook&Hold pişirme yöntemi için pişirme profilinin girilmesi

Uygulama alanı






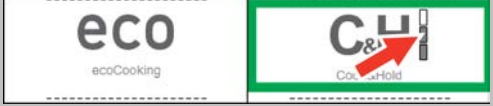
Cook&Hold 2 kademeli bir pişirme yöntemidir. Bir pişirme aşaması (Cook aşaması) ve belirli bir sıcaklığın tutulduğu bir aşamadan (Hold aşaması) oluşur. Yemek, Cook aşamasında Buharda pişirme, Sıcak buharlı hava veya Sıcak hava çalışma modlarında pişer. Ürün, Hold aşamasında, önceden ayarlanan pişirme sıcaklığında son derece korunarak pişer.

Bir pişirme profili girerken Cook&Hold pişirme yöntemini ancak 2. pişirme adımından itibaren seçebilirsiniz. Hold aşaması için bir pişirme süresi seçilemez.

Önceden ayarlanan pişirme verileri

Çalışma modu	Pişirme kademesi	°C olarak pişirme sıcaklığı	Dakika olarak pişirme süresi	°C olarak çekirdek sıcaklığı	ACS+
Buhar	İyi pişmiş	72	-:-	-	✿ 1
	Orta	54	-:-	-	✿ 1
	Az pişmiş	48	-:-	-	✿ 1
Sıcak buharlı hava	İyi pişmiş	72	-:-	-	✿ 1
	Orta	54	-:-	-	✿ 1
	Az pişmiş	48	-:-	-	✿ 1
Sıcak hava	İyi pişmiş	72	-:-	-	✿ 1
	Orta	54	-:-	-	✿ 1
	Az pişmiş	48	-:-	-	✿ 1

Pişirme profilini girme

1.  'Pişirme' sayfasında çalışma modlarından birini, örn. 'Sıcak buharlı hava' yı seçin.
2.  'Pişirme' sayfasında pişirme profilinin 1. pişirme adımının (Cook aşaması), örn. 'Pişirme sıcaklığı'nı girin.
3.  'Pişirme adımı ekle' tuşunu seçin.
4.  'Pişirme' sayfasında pişirme profilinin 2. pişirme adımı (Hold aşaması) için çalışma modunu, örn. 'Sıcak hava'yı seçin.
5.  'Ek fonksiyonlar' sayfasında 'Cook&Hold' pişirme yöntemini seçin.
6.  Üç pişirme kademesinden birini, örneğin 'Orta' yı seçin.

7.		Seçimi onaylayın.
8.		Gerekliyse 'Pişirme' sayfasında pişirme profilinin Hold aşaması için pişirme sıcaklığını seçin.



Sonuç: 2 aşamalı pişirme profili 'Cook&Hold' girildi.

Diğer adımlar:


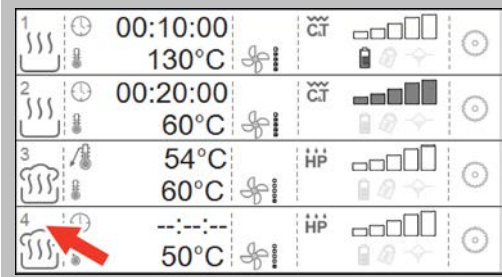




- Pişirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 49
- Pişirme profilini yemek kitabına kaydetme, izlenecek yöntem için için, bkz. sayfa 30

5.6 Bir pişirme profilinin pişirme adımının değiştirilmesi

Uygulama alanı

Pişirme adımının değiştirilmesi işlemi, bir pişirme profili 'Pişirme' sayfası aracılığıyla girilirken ve 'Yemek kitabı'ndan çok adımlı bir pişirme profili seçilirken gerçekleştirilebilir. Bir pişirme işlemi sırasında sadece mevcut durumda pişirme için kullanılan pişirme adımı değiştirilebilir.

Pişirme adımının değiştirilmesi

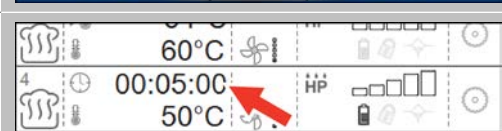1.  'Pişirme' sayfasında 'Pişirme adımları görünümü' tuşunu seçin.
2.  'Pişirme adımları görünümü' sayfasında istediğiniz pişirme adımını, örn. '4'ü seçin.
3.  'Pişirme' sayfasında pişirme adımı görüntülendikten sonra, bu pişirme adımına ait istediğiniz pişirme verilerini, örn. 'Pişirme süresi'ni değiştirin.
4.  'Pişirme' sayfasında 'Pişirme adımları görünümü' tuşunu seçin.
5.  'Pişirme adımları görünümü' sayfasında değişiklikleri kontrol edin.
6.  Değişiklikleri onaylayın.



Sonuç: Pişirme adımı değiştirilir.

Diğer adımlar:


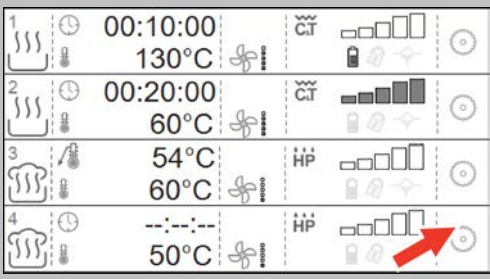
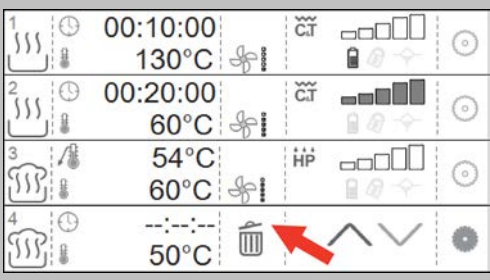
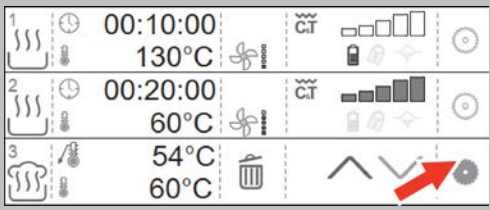

- Pişirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 49
- Pişirme profilini yemek kitabına kaydetme, izlenecek yöntem için için, bkz. sayfa 30

5.7 Bir pişirme profilinin pişirme adımının taşınması veya silinmesi

Uygulama alanı

Pişirme adımının silinmesi veya taşınması işlemi, bir pişirme profili 'Pişirme' sayfası aracılığıyla girilirken ve 'Yemek kitabı'ndan çok adımlı bir pişirme profili seçilirken gerçekleştirilebilir. Pişirme adımları, bir pişirme işlemi esnasında artık taşınmaz ve silinmez.

Pişirme adımının taşınması veya silinmesi

1.  'Pişirme' sayfasında 'Pişirme adımları görünümü' tuşunu seçin.
2.  Fonksiyonu etkinleştirmek için 'Pişirme adımları görünümü' sayfasında, istediğiniz pişirme adımına ait 'Pişirme adımını düzenle' tuşunu seçin.
3.  Pişirme profilinden bir pişirme adımını silmek için 'Pişirme adımını sil' tuşunu seçin. Veya pişirme adımlarının sırasını değiştirmek için 'Yukarıya' veya 'Aşağıya' tuşunu seçin.
4.  Fonksiyonu devre dışı bırakmak için tekrar 'Pişirme adımını düzenle' tuşunu seçin.
5.  Değişiklikleri onaylayın.



Sonuç: Pişirme profili değişir.

Diğer adımlar:

- Pişirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 49
- Pişirme profilini yemek kitabına kaydetme, izlenecek yöntem için için, bkz. sayfa 30

6 Pişirme profillerinin girilmesi - Rejenerasyon sayfası

Bu bölümün amacı

Bu bölümde, sıcak hava buharlı fırınınızın rejenerasyon fonksiyonları hakkında bir genel bakış sunacağız.

'Rejenerasyon' sayfasını tanıttık ve burada yer alan tuşlar ile bunların fonksiyonlarını açıklayacak ve 'Rejenerasyon' sayfası aracılığıyla adım adım kılavuzlar şeklinde bir pişirme profilinin girilmesini göstereceğiz.

Ayrıntılı bilgileri, Ekran yardımıyla bulabilirsiniz.

6.1 'Rejenerasyon' sayfasıyla çalışma

Rejenerasyon fonksiyonları

Rejenerasyon, sıcak hava buharlı fırının, önceden pişirilen yemeklerin son pişirme aşmasından geçirildiği ve servise hazır hale getirildiği rejenerasyon fonksiyonudur. 'Rejenerasyon', neredeyse her türlü yemek için uygundur. Yemekler tabaklara veya kaplara konur.

'Rejenerasyon' sayfası aracılığıyla yeni pişirme profilleri girebilir ve bu sırada aşağıdaki rejenerasyon fonksiyonlarıyla çalışabilirsiniz:

- Rejenerasyon à la Carte
- Banket rejenerasyonu
- Tabak rejenerasyonu

Sıcaklık aralığı

Rejenerasyon fonksiyonları ile yiyecekleri aşağıdaki sıcaklık aralıklarında pişirebilirsiniz:

Rejenerasyon à la Carte	Banket rejenerasyonu	Tabak rejenerasyonu
120°C ila 160°C	120°C ila 160°C	120°C ila 160°C

Çekirdek sıcaklık ölçümünde 20°C ile 99°C arasındaki bir sıcaklık aralığında çalışabilirsiniz.

Mevcut pişirme fonksiyonları

Rejenerasyon fonksiyonları ile belirli pişirme fonksiyonlarını (ACS+ ek fonksiyonlar) seçebilirsiniz:

Rejenerasyon à la Carte	Banket rejenerasyonu	Tabak rejenerasyonu
▪ Fan hızı	▪ Fan hızı	▪ Fan hızı

Mevcut ek fonksiyonlar

Rejenerasyon fonksiyonları ile 'Ek fonksiyonlar' sayfası aracılığıyla, pişirme profilleriniz için uygun ek fonksiyonları seçebilirsiniz:

Rejenerasyon à la Carte	Banket rejenerasyonu	Tabak rejenerasyonu
▪ Program koruması ▪ Düşük güç	▪ Program koruması ▪ Düşük güç	▪ Program koruması ▪ Düşük güç

6.2 'Rejenerasyon' sayfası



Rejenerasyon göstergesi

08:42

Güncel saat



Rejenerasyon à la Carte rejenerasyon fonksiyonu seçildi



Banket rejenerasyonu rejenerasyon fonksiyonu



Tabak rejenerasyonu rejenerasyon fonksiyonu



Pişirme sıcaklığının girilmesi

125°C

Girilen pişirme sıcaklığının göstergesi
Sıcaklık değeri seçimi: Güncel pişirme bölmesi sıcaklığı



Pişirme süresinin girilmesi, seçildi



Çekirdek sıcaklığının girilmesi

00:05:00

Pişirme süresi veya çekirdek sıcaklığı göstergesi



Fan hızı, 5 kademe
Pişirme bölümündeki akış hızını ayarlar



Ek fonksiyonların seçilmesi



Seçilen ek fonksiyonların göstergesi



Başlat
Pişirme işlemini başlatır



Ön ısıtmayla başla
Cihaz kapısı kapalıyken pişirme bölümünü ısıtır



Cool down ile başla
Cihaz kapısı açıkken ve fan çarkı çalışırken pişirme bölümünü soğutur



Durdur
Pişirme işlemini durdurur



TrayTimer
Bir pişirme işlemi sırasında boş rafları kullanabilmek amacıyla münferit raflar için ayarlanabilen zamanlayıcı.



Piştirme profilini yemek kitabına kaydet



Ana sayfa



Geri



Ayarlar



Yardım



Yemek kitabı


6.3 Ek fonksiyonlar sayfası



Pişirme sayfası göstergesi

13:45

Güncel saat

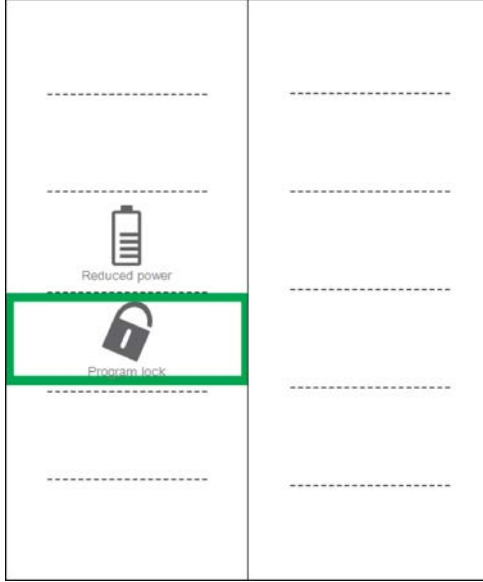

Düşük güç
Pişirme işlemi sırasında yüklenme piklerinin oluşmasını önlemek için ısıtma gücünün azaltıldığı fonksiyon



Program koruması, seçildi
Bağlı enerji optimizasyon sistemi nedeniyle pişirme işlemlerinin kesintiye uğramasını engelleyen fonksiyon



Girişi onayla



Geri



Yardım

6.4 Rejenerasyon aracılığıyla pişirme profilini girme

Piştirme profilini girme

1.  'Ana sayfa' da 'Rejenerasyon' tuşunu seçin.
2.  'Rejenerasyon' sayfasında rejenerasyon fonksiyonlarından birini, örn. 'Rejenerasyon à la Carte'ı seçin.
3.  'Piştirme sıcaklığı' tuşunu seçin.
4.  'Sıcaklık' sayfasında istediğiniz piştirme sıcaklığını girin.
5.  'Piştirme süresi' veya gerekiyorsa 'Çekirdek sıcaklığı' tuşunu seçin.
6.  'Süre' sayfasında istediğiniz piştirme süresini veya gerekiyorsa 'Sıcaklık' sayfasında istediğiniz çekirdek sıcaklığı girin.
7.  İsteddiğiniz 'Fan hızı' kademesini seçin.
8.  'Ek fonksiyonlar' tuşunu seçin.
9.  'Ek fonksiyonlar' sayfasında istediğiniz ek fonksiyonları, örn. 'Program koruması'nı seçin.



Sonuç: Piştirme profili girilmiştir.

Diğer adımlar:

- Piştirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 49
- Piştirme profilini yemek kitabına kaydetme, izlenecek yöntem için için, bkz. sayfa 30

7 easyTouch ile pişirme

Bu bölümün amacı

Bu bölümde, easyTouch ile uygulanan bir pişirme işleminin genel açıklamasını ve pişirmeye ilgili önemli işlemlerin adım adım kılavuzlarını bulabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgileri, Ekran yardımıyla bulabilirsiniz.

7.1 Pişirmeye genel bakış

easyTouch'taki pişirme işlemleri

Sıcak hava buharlı fırınınızla yemek pişirmek için, ürününüze uygun bir pişirme profiline ihtiyacınız bulunmaktadır. Pişirme profilini, easyTouch kullanıcı arayüzünün 'Pişirme' veya 'Rejenerasyon' sayfası aracılığıyla yeni olarak girebilirsiniz. 'Yemek kitabı' sayfası aracılığıyla mevcut pişirme profilleri arasından da bir pişirme profili seçerek bunu başlatabilirsiniz.


Bir pişirme işlemine başlamadan önce her zaman, kullanım el kitabındaki cihazla güvenli şekilde çalışmaya yönelik listelenen kuralları ve tehlike uyarılarını öğrenmeniz ve burada yer alan talimatlara uymanız gerekir.

Pişirme işlemi sırasında kullanıcı, kullanıcı bilgileri ve işlem talepleri aracılığıyla birbirini takip eden süreç sayfalarına yönlendirilir. Kullanıcı, süreç sayfaları aracılığıyla pişirme profilinde değişiklikler yapabilir.

Süreç sayfalarında pişirme işleminin ilerleyişi, ilerleme göstergeleri ve zaman veya sıcaklık bilgileri aracılığıyla gösterilir. Bir pişirme işleminin sonu uygun kullanıcı bilgileri ve bir sinyal sesi aracılığıyla bildirilir.


Bir pişirme işleminin başlatılması

Bir pişirme işlemi başlattıktan sonra aşağıdaki Pişirme süreç sayfasına gelirsiniz:

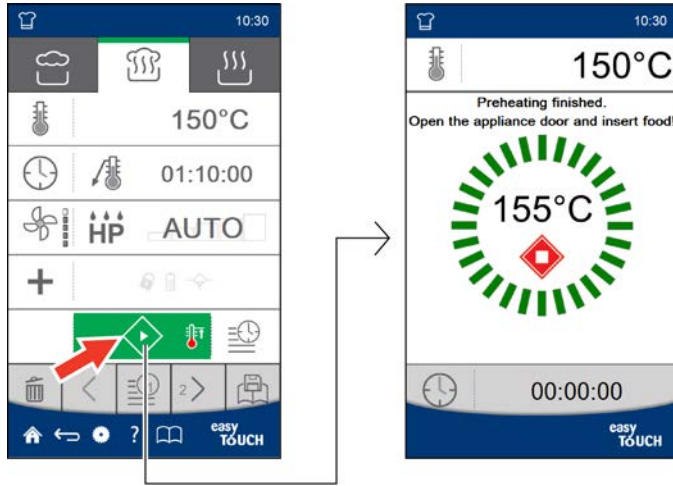

Piştirme süreç sayfası

easyTouch kullanıcı arayüzüne ait bir Piştirme süreç sayfası örneği:

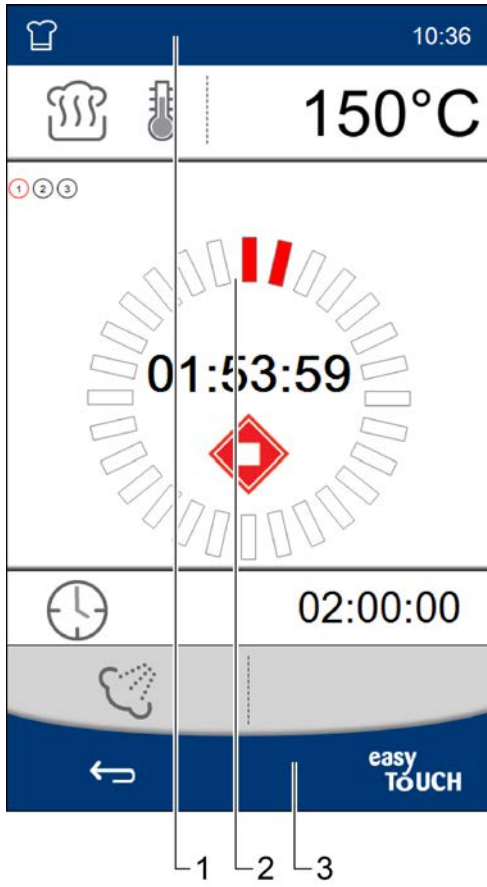

- 1 Başlık bölümü:
Güncel sayfa, seçilen piştirme profilinin adı ve güncel saat göstergesi
- 2 Süreç sayfasının ana bölümü:
 - Piştirme profili verileri göstergesi
 - Kullanıcı bilgileri ve işlem talebi
 - Durdur tuşu
 - TriColor gösterge halkası ilerleme göstergesi:
 - Sarı = Hazırlanıyor
 - Kırmızı = devam eden prosesler
 - Yeşil = Hazır
- 3 Alt bilgi alanı:
Gezinme tuşu

7.2 Pişirme işleminin başlatılması

Ön koşullar

- Pişirme işlemine başlamadan önce, kullanım el kitabındaki cihazla güvenli şekilde çalışmaya yönelik listelenen kuralları ve tehlike uyarılarını öğrendiniz ve burada yer alan talimatlara uyuyorsunuz.
- Yeni bir pişirme profili girdiniz.

Pişirme işleminin başlatılması

1.



Pişirme işlemini başlatmak için 'Başlat' tuşunu seçin.



Sonuç: Pişirme işlemi başlatılır.

Diğer adımlar:

- Pişirme işleminin durdurulması, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 49
- Pişirme profiliyle pişirme, izlenecek yöntem için, bkz. kullanım el kitabındaki 'Pişirme sırasında izlemeniz gereken yöntem' bölümü


7.3 Pişirme işleminin durdurulması

Ön koşullar

- Pişirme işlemini başlattınız.

Pişirme işleminin durdurulması

1.

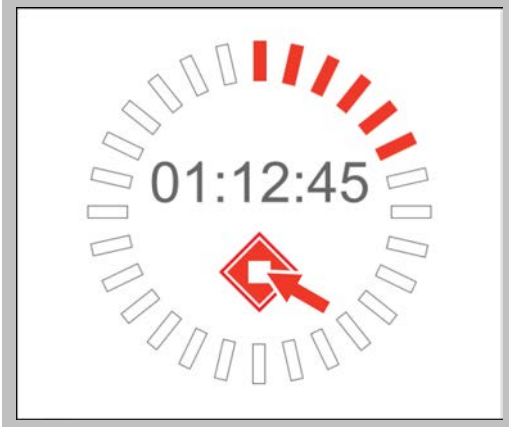

Pişirme işlemini durdurmak için 'Durdur' tuşunu seçin.



Sonuç: Pişirme işlemi durdurulur ve 'Pişirme' sayfası görüntülenir.

8 Yemek kitabıyla çalışma

Bu bölümün amacı

Bu bölümde, yemek kitabıyla çalışmayla ilgili genel bir açıklamayı ve yemek kitabıyla ilgili önemli işlemler için hazırlanan adım adım kılavuzları bulabilirsiniz.

'Yemek kitabı' sayfasını tanıttak ve burada yer alan tuşları ve bu tuşların fonksiyonlarını açıklayacağız.

Ayrıntılı bilgileri, Ekran yardımında bulabilirsiniz.

8.1 Yemek kitabına genel bakış

Yemek kitabındaki pişirme profilleri

Bir pişirme profili, örn. pişirme sıcaklığı ve pişirme süresi gibi pişirme parametrelerinin bir kombinasyonudur.

Pişirme profillerini 'Pişirme' veya 'Rejenerasyon' sayfası aracılığıyla yeni olarak girebilir ve 'easyTouch'a ait yemek kitabına kaydedebilirsiniz. Bu yemek kitabına, 20 adede kadar pişirme adımıyla maksimum 399 pişirme profili kaydedebilirsiniz.

Kaydedilen bir pişirme profilini 'Yemek kitabı'ndan çağırabilir ve bu profille hemen yemek pişirebilirsiniz.

'Pişirme' veya 'Rejenerasyon' sayfası aracılığıyla pişirme profilini değiştirebilir ve tekrar kaydedebilirsiniz. Ve bir pişirme profilini 'Yemek kitabı'ndan komple çıkartabilirsiniz.

Daha iyi bir genel bakış için pişirme profillerini ürün grupları halinde bir araya getirebilirsiniz. Bu ürün grupları daha sonra 'Press&Go'da da mevcut olacaktır.

Çabucak erişmek istediğiniz pişirme profillerini sık kullanılanlar olarak işaretleyebilirsiniz. Bu sık kullanılanlar, hızlı bir şekilde seçilmek üzere Press&Go+'da kullanıma sunulur.

Yemek kitabının değiştirilmesi

easyTouch taki 'Ayarlar' aracılığıyla çeşitli yemek kitaplarını yönetebilirsiniz. Örneğin başka bir yemek kitabı seçebilir ve pişirme profillerini uyarlayabilir veya yeni pişirme profilleri ekleyebilirsiniz.

Denenip onaylanmış bir yemek kitabını başka bir Convothem sıcak hava buharlı fırın için kullanmak istiyorsanız, bu yemek kitabını USB bağlantısı üzerinden dışa ve içe aktarabilirsiniz.

8.2 Yemek kitabı sayfası



Yemek kitabı göstergesi

08:47

Güncel saat



Sık kullanılanlar, seçildi
Seçilen pişirme profilleri



Ürün grupları
Gruplarda bir araya getirilen pişirme profilleri



Pişirme profilleri
Yemek kitabındaki tüm pişirme profilleri,
Her biri 20 adede kadar pişirme adımı içeren
maks. 399 pişirme profili mümkündür



Sık kullanılanlar, ürün grupları veya pişirme
profilleri



Aşağıya



Pişirme profilini değiştir, seçildi



Yukarıya



Ana sayfa



Geri






Ayarlar



Yardım

8.3 Pişirme profilinin yemek kitabından çağırılması

Piştirme profilinin yemek kitabından çağırılması

1.  'Ana sayfa' da 'Yemek kitabı' tuşunu seçin.
2.  Yemek kitabının tüm piştirme profillerini görüntülemek için 'Yemek kitabı' sayfasında 'Piştirme profilleri', tuşunu seçin.
3.  İsteddiğiniz piştirme profilini, örn. Baget'i seçin.








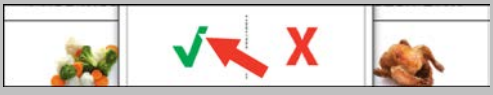
Sonuç: Piştirme profili çağrılır ve 'Piştirme' veya 'Regenerasyon' sayfasında görüntülenir.

Diğer adımlar:

- Piştirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 49

8.4 Pişirme profilinin yemek kitabından silinmesi

Pişirme profilinin yemek kitabından silinmesi

1.  'Ana sayfa' da 'Yemek kitabı' tuşunu seçin.
2.  Yemek kitabının tüm pişirme profillerini görüntülemek için 'Yemek kitabı' sayfasında 'Pişirme profilleri', tuşunu seçin.
3.  'Pişirme profilleri' sayfasında 'Pişirme profillerini düzenle' tuşunu seçin.
4.  'Pişirme profillerini düzenle' sayfasında silinecek pişirme profilini, örn. Baget'i seçin.
5.  'Pişirme profillerini düzenle' sayfasında 'Pişirme profilini sil' tuşunu seçin.
6.  Silme işlemini onaylayın.



Sonuç: Pişirme profili şimdi 'Yemek kitabı' ndan silinmiştir.

8.5 Pişirme profillerinin sık kullanılanlar olarak seçilmesi

Piştirme profillerinin sık kullanılanlar olarak seçilmesi





1.  'Ana sayfa' da 'Yemek kitabı' tuşunu seçin.
2.  'Yemek kitabı' sayfasında 'Sık kullanılanlar' tuşunu seçin.
3.  'Sık kullanılanlar' sayfasında 'Sık kullanılanları düzenle' tuşunu seçin.
4.  'Sık kullanılan olarak seç' sayfasında istediğiniz pişirme profilini, örn. Baget'i seçin.
5.  'Sık kullanılan olarak seç' sayfasında 'Onayla' tuşunu seçin.



Sonuç: Pişirme profili şimdi hızlı bir şekilde seçilmek üzere 'Sık kullanılanlar' sayfasında kullanıma sunulmaktadır.

8.6 Yeni ürün gruplarının oluşturulması

Yeni ürün gruplarının oluşturulması

1.  'Yemek kitabı' sayfasında 'Ürün grupları' tuşunu seçin.
2.  'Ürün grupları' sayfasında 'Ürün gruplarını düzenle' tuşunu seçin.
3.  'Ürün gruplarını düzenle' sayfasında 'Ürün grubu ekle' tuşunu seçin.
4.  'Klavye' sayfasında ürün grubunun adını girin.
5.  'Sembol seç' sayfasında ürün grubu için bir sembol seçin.
6.  Uygun bir sembol mevcut değilse, sembolü easy-Touch kontrol panelinin USB bağlantısı üzerinden içe aktarmak için 'USB' tuşunu seçin.
7.  Seçimi onaylayın.



Sonuç: Yeni ürün grubu oluşturulmuştur.

Diğer adımlar:

- Ürün grubuna pişirme profilleri ekleme, bkz. sayfa 56

8.7 Ürün grubuna pişirme profilleri ekleme

Ürün grubuna pişirme profilleri ekleme

1.  'Yemek kitabı' sayfasında 'Ürün grupları' tuşunu seçin.
2.  'Ürün grupları' sayfasında ilgili ürün grubunun tuşunu seçin.
3.  Ürün grubunun sayfasında 'Ürün gruplarını düzenle' tuşunu seçin.
4.  'Pişirme profilleri ekle veya kaldır' sayfasında istediğiniz pişirme profillerini seçin.
5.  Seçimi onaylayın.



Sonuç: Pişirme profilleri ürün grubuna eklenmiştir.

9 Press&Go / Press&Go+ ile çalışma

Bu bölümün amacı

Bu bölümde, 'Press&Go' ve 'Press&Go+' ile çalışmayla ilgili genel bir açıklama sunacağız. 'Press&Go' sayfasını tanıttık ve burada yer alan tuşları ve bu tuşların fonksiyonlarını açıklayacağız. Ve burada, 'Press&Go' ile gerçekleştirilen önemli işlemlerle ilgili adım adım kılavuzları bulabilirsiniz. Press&Go ile mi, yoksa Press&Go+ ile mi çalışmak istediğinizi Ayarlar bölümünde ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgileri Ekran yardımıyla bulabilirsiniz.

9.1 Press&Go'ya genel bakış

Press&Go ile hızlı pişirme

'Press&Go'da kullanıcıya, kullanıcı tarafından sadece seçilebilen, fakat artık değiştirilemeyen belirli ön tanımlı pişirme profilleri sunulabilir. Kullanıcı, istediği pişirme profilini seçer ve pişirme işlemi hemen başlatılır. 'Press&Go' kullanıcısı için 'Ana sayfa'ya ve dolayısıyla komple kullanıcı arayüzüne erişim şifreyle korunabilir.

'Press&Go' sayfasında bulunması gereken pişirme profilleri, yemek kitabında ürün grupları içinde düzenlenmelidir.

'Press&Go'da, pişirme bölmesi temizliği için kullanılan mevcut temizlik profillerini de aynı şekilde kısıtlayabilirsiniz.

Çeşitli pişirme profilleriyle pişirme

'Press&Go'da çeşitli raflarda çok sayıda ürün grubunu, aynı ürünü veya bir ürün grubundaki farklı ürünler olmak üzere paralel şekilde pişirebilirsiniz.

Ancak paralel pişirme için sadece pişirme sıcaklığı, pişirme fonksiyonları ve ek fonksiyonlar anlamında uyumlu olan pişirme profilleri seçime sunulur. Bu pişirme profilleri sadece pişirme süresi anlamında farklılık gösterebilir.

Pişirme bölmesine başka bir ürün grubu yüklemek üzere cihaz kapısını açınca, mevcut durumda devam eden pişirme işlemleri durdurulur. Cihaz kapısını tekrar kapatınca pişirme işlemleri devam eder.

Sistem, tüm pişirme işlemlerini denetler ve hangi ürünün çıkartılabileceğini otomatik olarak bildirir.

Bir pişirme profiline ait pişirme işlemini, bir veya birden fazla ürün grubu için, geri kalan yemeklerin pişirme işlemlerini etkilemeden zamanından önce iptal edebilirsiniz.

9.2 'Press&Go' sayfası



13:20 Güncel saat



Ürün grupları veya pişirme profilleri



Pişirmeye devam etme, opsiyonel
Pişirme profilleriyle pişirmeye devam etmek için kullanılan fonksiyon



Başlangıç zamanı ön seçimi, opsiyonel
Bir pişirme işleminin başlangıç zamanını daha sonraki bir zamanda olacak şekilde belirleyen fonksiyon



Aşağıya



Yukarıya



Ana sayfa



Geri



Yardım



Temizlik

9.3 Press&Go'daki raflar sayfası



①

Yazılımın işlem talebi




Seçilen pişirme profilinin sembolü

Frozen Baguette

Pişirme profilinin adı



Başka bir pişirme profilinin seçilmesi

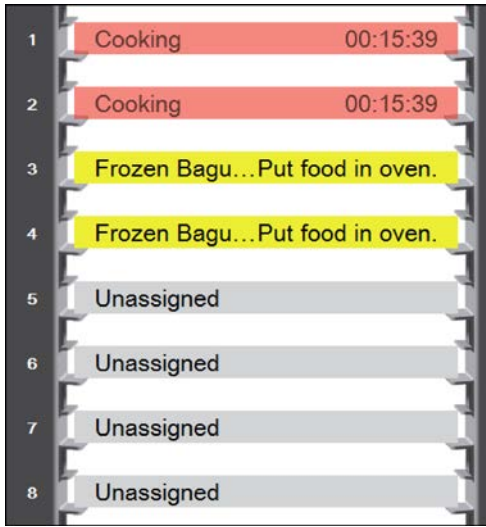

Raf No.



Raf boş, renk gri




Raf seçildi, renk sarı



Raf dolu ve pişirme işlemi devam ediyor, renk kırmızı



Pişirme işlemi tamamlandı, renk yeşil



Aşağıya doğru, başka rafları seçmek için



Yukarıya







Geri

9.4 Pişirme profilinin seçilmesi ve başlatılması

Ön koşullar

Piştirme işlemine başlamadan önce, kullanım el kitabındaki cihazla güvenli şekilde çalışmaya yönelik listelenen kuralları ve tehlike uyarılarını öğrendiniz ve burada yer alan talimatlara uyuyorsunuz.

Piştirme profilinin seçilmesi ve başlatılması

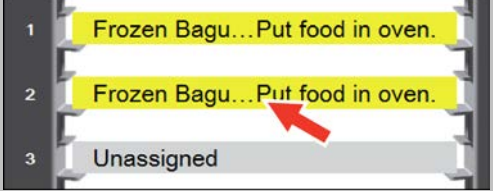- | | | |
|----|---|--|
| 1. |  | Gerekliyse 'Press&Go' sayfasında istediğiniz ürün grubunu, örn. Unlu mamuller'i seçin. |
| 2. |  | İstediğiniz piştirme profilini, örn. Baget'i seçin. |
| 3. |  | 'Raflar' sayfasında birkaç saniye içinde bir veya birden fazla raf seçin. |
| 4. |  | Yazılımdan gelen taleplere uyun. |




Sonuç: Piştirme işlemi başlatılır.


Diğer adımlar:


- Piştirme profilinin zamanından önce iptal edilmesi, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 61

9.5 Pişirme profilinin zamanından önce iptal edilmesi

Piştirme profilinin zamanından önce iptal edilmesi

- 

'Piştirme devam ediyor' sayfasında iptal edilecek piştirme profilini seçin.
- 

5 saniye içinde 'İptal' tuşunu seçin.
- 

'İptali onayla' sayfasında birkaç saniye içinde 'Onayla' tuşunu seçin.



Sonuç: Piştirme işlemi durdurulur ve 'Press&Go' sayfası görüntülenir.

9.6 Piştirme profilleriyle pişirmeye devam etme

Ön koşullar

Örneğin, piştirme işleminden sonra, hazır hale gelen ürünü tekrar kısa süreyle pişirmek istiyorsunuz.

Piştirme profilinin seçilmesi ve başlatılması

- 

'Press&Go' sayfasında 'Pişirmeye devam et' tuşunu seçin.



Sonuç: Piştirme işlemi derhal başlatılır.

Diğer adımlar:

- Piştirme işleminin durdurulması, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 49

9.7 Press&Go'da başlangıç zamanı ön seçiminin girilmesi

Uygulama alanı

Press&Go'daki 'Başlangıç zamanı ön seçimi', seçilen bir pişirme profili için pişirme işleminin başlangıç zamanını daha sonraki bir zamanda olacak şekilde belirler.








Cihaz, başlangıç zamanı girilirken, pişirme profilinin süresine bağlı olarak pişirme işleminin sonunu kendisi hesaplar. Cihaz, bitiş zamanı girilirken pişirme işleminin başlangıcını kendisi hesaplar.

Geriye sayım başlatıldıktan sonra pişirme işlemi tanımlanan zamanda başlatılır. Pişirme işlemi sırasında başka boş raflar yüklenebilir.

Ön koşullar

Pişirme işlemine başlamadan önce, kullanım el kitabındaki cihazla güvenli şekilde çalışmaya yönelik listelenen kuralları ve tehlike uyarılarını öğrendiniz ve burada yer alan talimatlara uyuyorsunuz.

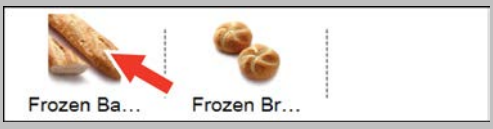Başlangıç zamanının girilmesi

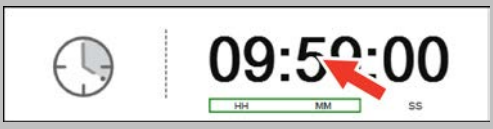- | | | |
|----|---|---|
| 1. |  | 'Press&Go' sayfasında istediğiniz ürün grubunu, örn. Unlu mamulleri seçin. |
| 2. |  | 'Press&Go' sayfasında 'Başlangıç zamanı ön seçimi' tuşunu seçin. |
| 3. |  | İsteddiğiniz pişirme profilini, örn. Baget'i seçin. |
| 4. |  | Gerekliyse 'Press&Go başlangıç zamanı ön seçimi' sayfasında istediğiniz günü seçin. |
| 5. |  | 'Press&Go başlangıç zamanı ön seçimi' sayfasında pişirme profilinin başlangıç zamanını veya bitiş zamanını seçin. |
| 6. |  | 'Süre' sayfasında istediğiniz başlangıç zamanını veya bitiş zamanını girin. |
| 7. |  | 'Press&Go başlangıç zamanı ön seçimi' sayfasında 'Başlangıç' tuşunu seçin ve yazılımın taleplerine dikkat edin. |



Sonuç: Geriye sayım başlatılır. Pişirme işlemi, geriye sayım sona erdikten hemen sonra başlar.

Diğer adımlar:

- Pişirme profiliyle pişirme, izlenecek yöntem için, bkz. kullanım el kitabındaki 'Pişirme sırasında izlemeniz gereken yöntem' bölümü
- Pişirme profilinin zamanından önce iptal edilmesi, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 61

9.8 Press&Go+'ya genel bakış

Press&Go+ ile hızlı pişirme

'Press&Go+'da kullanıcıya, yemek kitabının seçilen sık kullanılanları sunulur. Kullanıcı, istediği pişirme profilini seçer ve pişirme işlemi hemen başlatılır. Burada pişirme işlemi, Pişirme veya Rejenerasyon sayfası aracılığıyla pişirmede olduğu gibi davranır.

10 easyTouch ile temizlik

Bu bölümün amacı

Bu bölümde, mevcut temizlik profilleri hakkında bir genel bakış, bir temizlik işleminin genel açıklamasını ve temizlikle ilgili önemli işlemlerin adım adım kılavuzlarını bulabilirsiniz.

'Temizlik' sayfasını tanıtacak ve burada yer alan tuşları ve bu tuşların fonksiyonlarını açıklayacağız. Ayrıntılı bilgileri, Ekran yardımıyla bulabilirsiniz.

10.1 Temizliğe genel bakış

easyTouch'taki temizlik işlemleri

Pişirme bölmesi temizliği için 'Temizlik' sayfası aracılığıyla çeşitli temizlik profilleri kullanıma sunulmaktadır:

- Suyla yıkama temizlik profili
- ConvoCare parlaticı ile yıkama temizlik profili
- ConvoClean+ tam otomatik temizlik: Buharlı dezenfeksiyon ve Kurutma ile çeşitli kirlenme dereceleri ve temizlik süreleri için ayarlanabilir temizlik profilleri seçilebilir
- Yarı otomatik temizlik profili


Bir temizlik işlemine başlamadan önce her zaman, kullanım el kitabındaki temizlik sırasında güvenli şekilde çalışmaya yönelik listelenen kuralları ve tehlike uyarılarını öğrenmeniz ve burada yer alan talimatlara uymanız gerekir.

Temizlik işlemi sırasında kullanıcı, kullanıcı bilgileri ve işlem talepleri aracılığıyla birbirini takip eden süreç sayfalarına yönlendirilir.

Bir temizlik işleminin sonu uygun kullanıcı bilgileri ve bir sinyal sesi aracılığıyla bildirilir.


Bir temizlik işleminin başlatılması

Bir temizlik işlemi başlattıktan sonra ilgili Temizlik süreç sayfasına gelirsiniz.

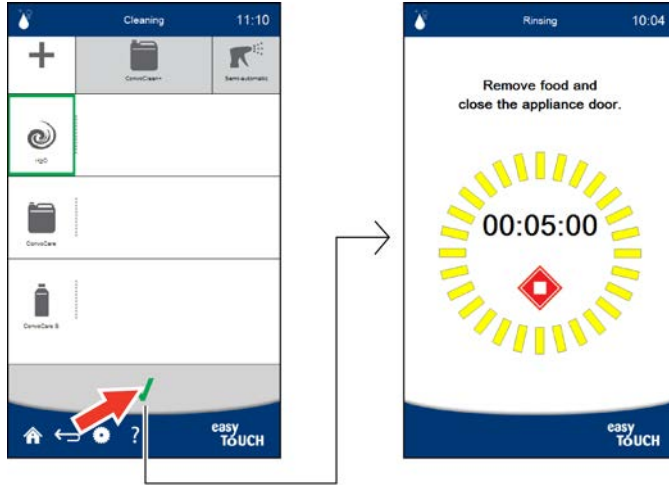

Temizlik süreç sayfası

easyTouch kullanıcı arayüzüne ait bir Temizlik süreç sayfası örneği:

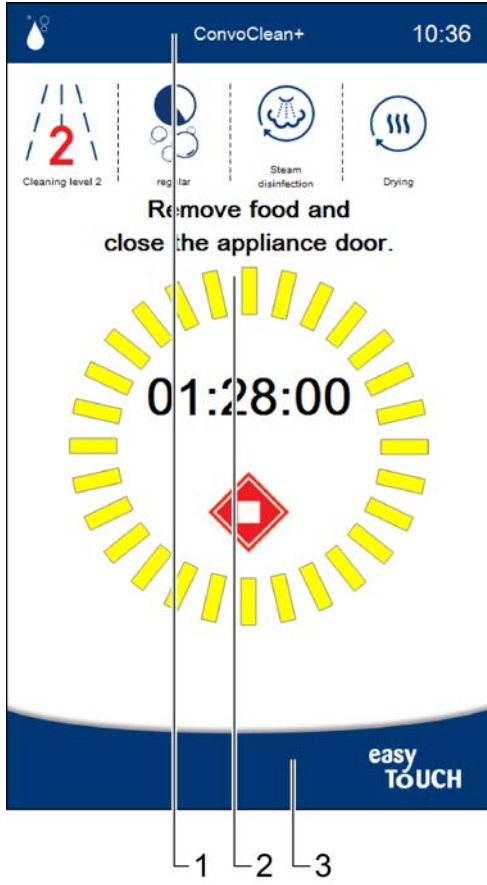

- 1 easyTouch'ın başlık bölümü:
Güncel sayfa, seçilen temizlik profili ve güncel saat göstergesi
- 2 Süreç sayfasının ana bölümü:
 - Temizlik profili verileri göstergesi
 - Kullanıcı bilgileri ve işlem talebi
 - Durdur tuşu
 - TriColor gösterge halkası ilerleme göstergesi:
 - Sarı = Hazırlanıyor
 - Kırmızı = devam eden prosesler
 - Yeşil = Hazır
- 3 easyTouch'ın alt bilgi alanı


10.2 Temizlik sayfası - Seçenekler



Temizlik sayfası göstergesi



Temizlik



Güncel saat



Temizlik sistemi Seçenekler, seçildi
Sadece su veya parlaticı ile temizlik



Temizlik sistemi ConvoClean+
Bağlanmış bidonlardaki temizlik maddeleriyle
tam otomatik pişirme bölmesi temizliği



Yarı otomatik temizlik sistemi
Program uygulamayla temizlik



H₂O, seçildi
Suyla yıkama



ConvoCare
Bidondaki ConvoCare parlaticı ile yıkama



ConvoCare
Tekli dozaj şişesindeki ConvoCare parlaticı ile
yıkama



Girişi onayla ve temizliği başlat



Ana sayfa



Geri



Ayarlar



Yardım

10.3 Temizlik sayfası - ConvoClean+



Temizlik sayfası göstergesi



Temizlik



Güncel saat



Temizlik sistemi Seçenekler
Sadece su veya parlaticı ile temizlik



ConvoClean+ temizlik sistemi seçildi
Bağlanmış bidonlardaki temizlik maddeleriyle
tam otomatik pişirme bölmesi temizliği



Yarı otomatik temizlik sistemi
Program uygulamayla temizlik



ConvoClean+ temizleme kademesi 1
Hafif kirlenme



ConvoClean+ temizleme kademesi 2 seçildi
Orta kirlenme



ConvoClean+ temizleme kademesi 3
Yoğun kirlenme



ConvoClean+ temizleme kademesi 4
Çok yoğun kirlenme



eco
ConvoClean+ için sürdürülebilir temizleme
süresi



regular, seçildi
ConvoClean+ için normal temizleme süresi



express
ConvoClean+ için kısa temizleme süresi



Buharlı dezenfeksiyon
ConvoClean+ için temizlik fonksiyonu



Kurutma
ConvoClean+ için temizlik fonksiyonu



Girişi onayla ve temizliği başlat



Ana sayfa



Geri



Ayarlar



Yardım

10.4 Temizlik sayfası - Yarı otomatik



Temizlik sayfası göstergesi



Temizlik



Güncel saat




Temizlik sistemi Seçenekler
Sadece su veya parlaticı ile temizlik



Temizlik sistemi ConvoClean+
Bağlanmış bidonlardaki temizlik maddeleriyle
tam otomatik pişirme bölmesi temizliği



Yarı otomatik temizlik sistemi seçildi
Program uygulamayla temizlik

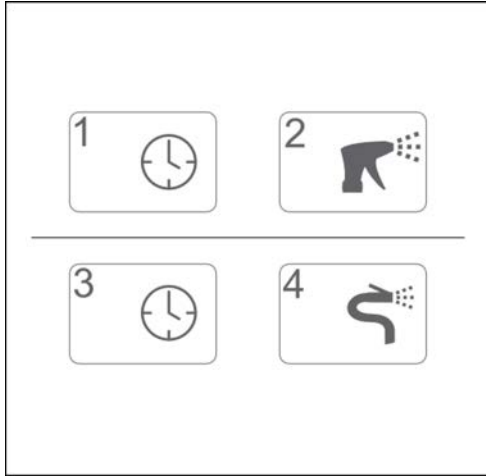

Temizleme adımı 1
Cihaz temizleniyor



Temizleme adımı 2
Pişirme bölgesine temizlik maddesi püskürtme



Temizleme adımı 3
Cihaz temizleniyor



Temizleme adımı 4
Pişirme bölgesinin suyla yıkanması



Girişi onayla ve temizliği başlat



Ana sayfa



Geri



Ayarlar



Yardım

10.5 Tam otomatik pişirme bölmesi temizliğinin temizlik profilinin girilmesi

Temizlik profilinin girilmesi

1.  'Ana sayfa' sayfasında 'Temizlik' tuşunu seçin.
2.  'Temizlik' sayfasında 'ConvoClean+' temizlik sistemini seçin.
3.  İstediğiniz temizleme kademesini, örn. 'Temizleme kademesi' 2 yi seçin.
4.  İstediğiniz modu, örn. 'regular' ı seçin.
5.  İsterseniz iki ek fonksiyon 'Buharlı dezenfeksiyon' ve 'Kurutma' dan birini veya her ikisini de seçin.



Sonuç: Temizlik profili girilmiştir.

Diğer adımlar:

- Temizlik işleminin başlatılması, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 70

10.6 Temizlik işleminin başlatılması

Ön koşullar

- Bir temizlik profilini başlatmadan önce, kullanım el kitabındaki temizlik sırasında güvenli şekilde çalışmaya yönelik listelenen kuralları ve tehlike uyarılarını öğrendiniz ve burada yer alan talimatlara uyuyorsunuz.
- İsteddiğiniz bir temizlik profilini girdiniz.

Temizlik işleminin başlatılması

1.



Temizlik işlemini başlatmak için 'Onayla' tuşunu seçin.



Sonuç: Temizlik profili derhal başlatılır.

Diğer adımlar:

- Temizlik işleminin durdurulması, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 70
- Temizlik profiliyle temizleme, izlenecek yöntem için, bkz. kullanım el kitabındaki 'Temizlik sırasında izlemeniz gereken yöntem' bölümü


10.7 Temizlik işleminin durdurulması

Ön koşullar

- Bir temizlik profilini girdiniz.
- Temizlik profilini başlattınız.

Temizlik işleminin durdurulması

1.

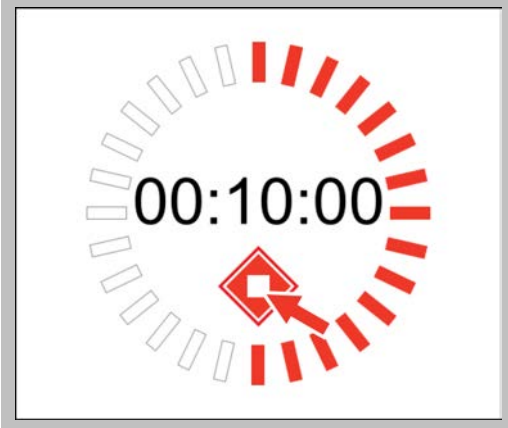

Temizlik işlemini durdurmak için 'Durdur' tuşunu seçin.



Sonuç: Temizlik işlemi durdurulur (sadece henüz temizlik maddesi eklenmediyse mümkündür).

11 easyTouch'ta ayarların yapılması

Bu bölümün amacı

Bu bölümde, easyTouch 'Ayarları' ile gerçekleştirilen önemli işlemlerin adım adım kılavuzlarını bulabilirsiniz.

'Ayarlar' sayfasını tanıttık ve burada yer alan tuşları ve bu tuşların fonksiyonlarını açıklayacağız. Ayrıntılı bilgileri, Ekran yardımıyla bulabilirsiniz.

11.1 Ayarlara genel bakış

Ayar olanakları ve erişim yetkileri

'Ayarlar' sayfası aracılığıyla sıcak hava buharlı fırınınızın cihaz ayarlarını yapabilirsiniz. Ayar olanaklarına erişim, farklı kullanıcı grupları için erişim yetkileriyle donatılabilir, yani bunlara sadece bir şifre aracılığıyla erişilebilir.

Kullanıcının, 'Ayarlar' sayfasının belirli bir bölümüne erişip erişemeyeceği aşağıdaki şekilde belirtilir:

- Tuş koyu gri, bölüm kullanılabilir.
- Tuş açık gri, bölüm kullanılamaz.

'Servis' bölümü sadece servis teknisyenlerinin kullanımına sunulur.

USB bağlantısıyla çalışma


'Ayarlar' sayfasının bazı bölümleri için sıcak hava buharlı fırınınızın USB bağlantısına ihtiyacınız bulunmaktadır. Bu bağlantı, easyTouch kontrol panelinin üzerinde yer alır.


11.2 'Ayarlar' sayfası




 Ayarlar göstergesi


13:20 Güncel saat

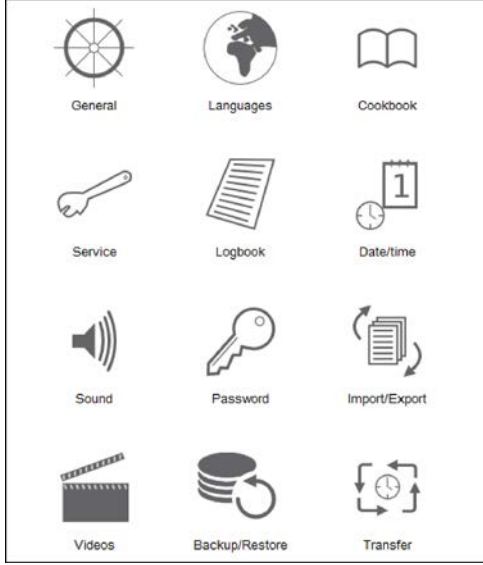


 Genel
Pişirme ve temizlik için kullanılan genel cihaz ayarları


 Diller
Kullanıcı arayüzünde kullanılan dilin ayarı


 Yemek kitabı
Bir yemek kitabının seçilmesi


 Servis
Bakım çalışmaları ve hata arama sırasında destek


 Günlük defteri
Kumandanın kayıtlı işlemlerini ve hata mesajlarını içeren liste


 Tarih/Saat
Tarih ve saat ayarı


 Ses
Sinyal seslerinin ton ve ses şiddetinin ayarı

 Şifre
Press&Go için bir şifrenin tanımlanması

 İçe Aktar/Dışa Aktar
Cihazın verilerinin, bağlı, harici bir veri depolama aracı yardımıyla içe veya dışa aktarılması

 Filmler
Kullanıcı filmlerine erişim

 Yedekle/Geri yükle
Cihazın verilerinin, bağlı, harici bir veri depolama aracı yardımıyla yedeklenmesi ve geri yüklenmesi

 Aktar
Verilerin bağlı bir sunucuya aktarılması işleminin ayarlanması



 Ana sayfa

 Geri

 Yardım

11.3 Dilin ayarlanması

Dilin ayarlanması


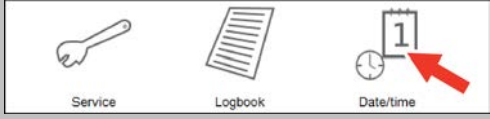
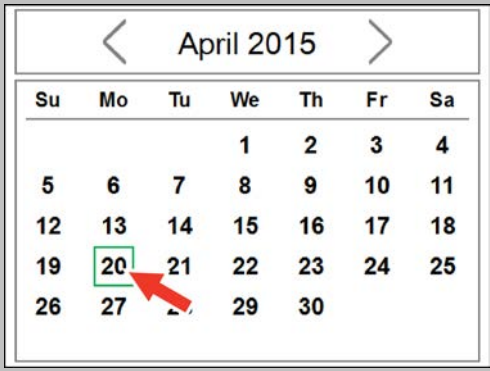
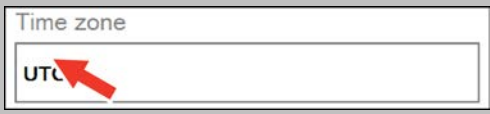



- | | | |
|----|---|---|
| 1. |  | Örn. 'Ana sayfa' da 'Ayarlar' tuşunu seçin. |
| 2. |  | 'Ayarlar' sayfasında 'Diller' tuşunu seçin. |
| 3. |  | 'Diller' sayfasında istediğiniz dili seçin. |
| 4. |  | Seçimi onaylayın. |



Sonuç: Dil ayarı kabul edilir.

11.4 Tarih ve saatin ayarlanması

Tarih ve saatin ayarlanması








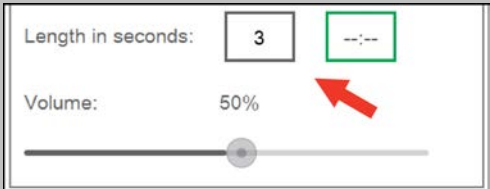

1.  Örn. 'Ana sayfa' da 'Ayarlar' tuşunu seçin.
2.  'Ayarlar' sayfasında 'Tarih/Saat' tuşunu seçin.
3.  'Tarih/Saat' sayfasında istediğiniz tarihi seçin.
4.  İsteddiğiniz saat dilimini seçin.
5.  Güncel saati seçin.
6.  'Saat' sayfasında güncel saati girin.
7.  Girişi onaylayın.



Sonuç: Tarih ve saat ayarları kabul edilir.

11.5 Sinyal seslerinin ayarlanması

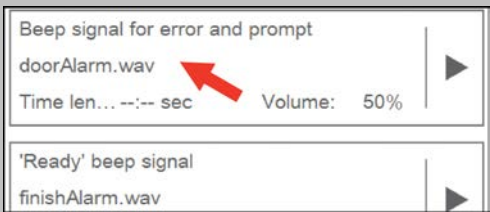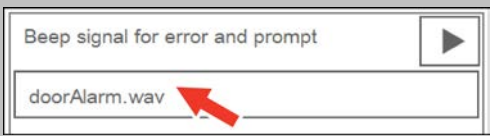Sinyal seslerinin ayarlanması





1.  Örn. 'Ana sayfa' da 'Ayarlar' tuşunu seçin.
2.  'Ayarlar' sayfasında 'Ses' tuşunu seçin.
3.  'Ses' sayfasında istediğiniz sinyal sesinin aralığını seçin.
4.  'Sinyal sesini ayarla' sayfasında, mevcut durumda seçilmiş olan sinyal sesinin tuşunu seçin.
5.  'Sinyal sesi seç' sayfasında, Sinyal sesleri listesinden istediğiniz sinyal sesini seçin (seçim = yeşil çerçeveli).
6.  veya USB bağlantısı üzerinden istediğiniz bir sinyal sesini içe aktarın.
7.  Seçimi onaylayın.
8.  'Sinyal sesini ayarla' sayfasında sinyal sesinin süresini seçin ve sinyal sesinin ses şiddetini ayarlayın.
9.  Girişi onaylayın.



Sonuç: Sinyal sesinin ayarları kabul edilir.

11.6 Press&Go şifresinin ayarlanması

Press&Go şifresinin ayarlanması

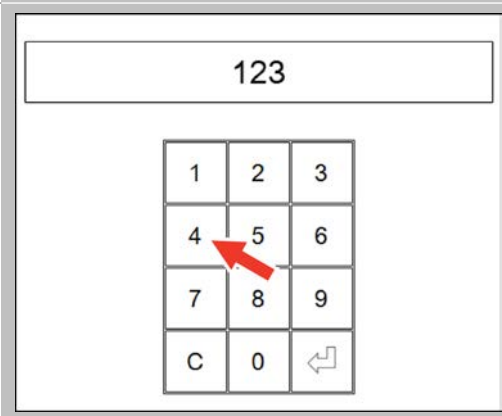


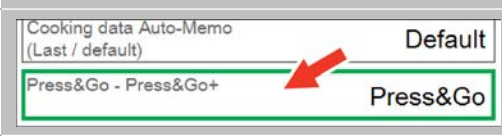

1.  Örn. 'Ana sayfa' da 'Ayarlar' tuşunu seçin.
2.  'Ayarlar' sayfasında 'Şifre' tuşunu seçin.
3.  'Şifre' sayfasında klavyedeki rakamlar aracılığıyla 4 haneli şifreyi girin.
4.  Girişi onaylayın.



Sonuç: Şifre kaydedilir.

11.7 Press&Go'dan Press&Go+'ya geiş

Press&Go'dan Press&Go+'ya geiş

- | | | |
|----|---|---|
| 1. |  | Örn. 'Ana sayfa' da 'Ayarlar' tuşunu seçin. |
| 2. |  | 'Ayarlar' sayfasında 'Genel' tuşunu seçin. |
| 3. |  | 'Genel' sayfasında 'Pişirme bölmesi' tuşunu seçin. |
| 4. |  | 'Pişirme bölmesi' sayfasında 'Press&Go - Press&Go+' tuşunu seçin. |
| 5. |  | Değişikliği onaylayın. |








Sonuç: Ayar kabul edilir.

Diğer adımlar:

- Press&Go ayarlarının yapılması, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 80

11.8 Temizlik ayarlarının yapılması

Genel ayarların yapılması




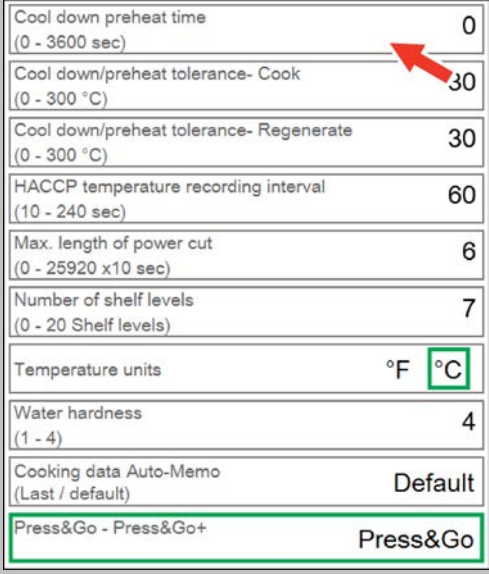

1.  Örn. 'Ana sayfa' da 'Ayarlar' tuşunu seçin.
2.  'Ayarlar' sayfasında 'Genel' tuşunu seçin.
3.  'Genel' sayfasında 'Temizlik' tuşunu seçin.
4.  'Temizlik' sayfasında Tam otomatik temizlik Convo-Clean+'nın güncel ayarını kontrol edin veya gerekiyorsa değiştirin.
5.  Seçimi onaylayın.



Sonuç: Ayar kabul edilir.

11.9 Pişirme bölmesi ayarlarının yapılması

Genel ayarların yapılması




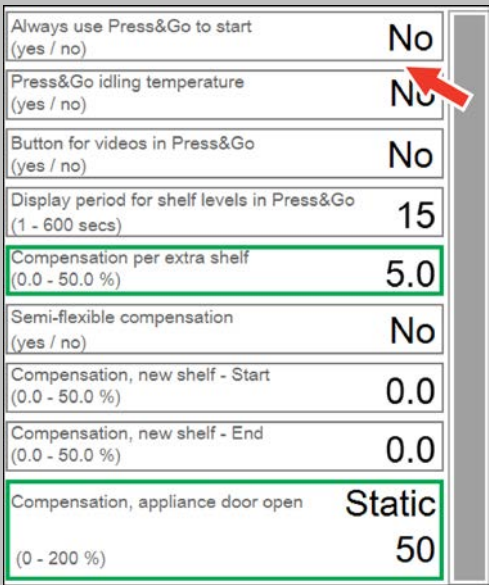

1.  Örn. 'Ana sayfa' da 'Ayarlar' tuşunu seçin.
2.  'Ayarlar' sayfasında 'Genel' tuşunu seçin.
3.  'Genel' sayfasında 'Pişirme bölmesi' tuşunu seçin.
4.  'Pişirme bölmesi' sayfasında pişirme bölmesinin güncel ayarlarını kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin.
5.  Değişiklikleri onaylayın.



Sonuç: Ayarlar kabul edilir.

11.10 Press&Go ayarlarının yapılması

Genel ayarların yapılması

1.  Örn. 'Ana sayfa' da 'Ayarlar' tuşunu seçin.
2.  'Ayarlar' sayfasında 'Genel' tuşunu seçin.
3.  'Genel' sayfasında 'Press&Go' tuşunu seçin.
4.  'Press&Go' sayfasında Press&Go'nun güncel ayarlarını kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin.
5.  Değişiklikleri onaylayın.









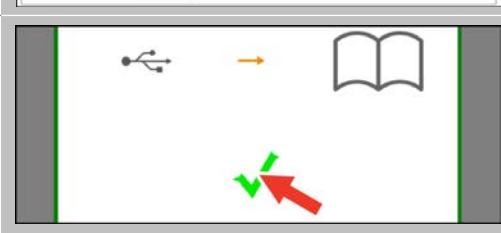
Sonuç: Ayarlar kabul edilir.

11.11 Yemek kitabının içe aktarılması

Ön koşullar

- Yemek kitabı verilerini içeren bir USB bellek mevcut.

Yemek kitabının içe aktarılması

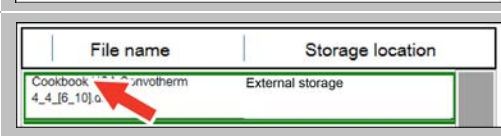1.  Örnl. 'Ana sayfa' da 'Ayarlar' tuşunu seçin.
2.  'Ayarlar' sayfasında 'İçe aktar/Dışa aktar' tuşunu seçin.
3.  USB belleği takın.
4.  'İçe aktar/Dışa aktar' sayfasında 'Yemek kitabını içe aktar' tuşunu seçin.
5.  'Yemek kitabını içe aktar' sayfasında USB bellekten istediğiniz yemek kitabını seçin.
6.  Seçimi onaylayın.
7.  İçe aktarma işlemi onaylayın.







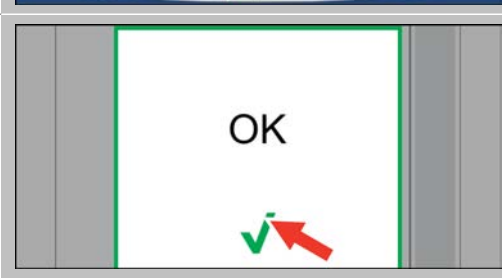
Sonuç: Yemek kitabı USB bellekten içe aktarılır.

11.12 Yemek kitabının seçilmesi

Ön koşullar

- Bir yemek kitabı içe aktarıldı.

Yemek kitabının seçilmesi

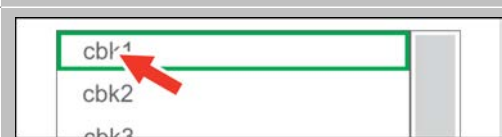- | | | |
|----|--|---|
| 1. |  | Örn. 'Ana sayfa' da 'Ayarlar' tuşunu seçin. |
| 2. |  | 'Ayarlar' sayfasında 'Yemek kitabı' tuşunu seçin. |
| 3. |  | 'Yemek kitabı' sayfasında istediğiniz yemek kitabını seçin. |
| 4. |  | Seçimi onaylayın. |
| 5. |  | Devralma işlemini onaylayın. |



Sonuç: Yemek kitabının pişirme profilleri şimdi 'Yemek kitabı' sayfasında seçilebilir.

12 Hata durumunda kullanım

Bu bölümün amacı

Bu bölümde, easyTouch'ta hata durumunda sıcak hava buharlı fırınınızın kullanımını açıklayacağız. 'Sistem hataları' sayfasını tanıttık ve burada yer alan tuşları ve bu tuşların fonksiyonlarını açıklayacağız. Ayrıntılı bilgileri, Ekran yardımıyla bulabilirsiniz.


12.1 Hata durumunda çalışma

Hata durumunda akış


Sıcak hava buharlı fırınınız çalışırken bir sistem hatası oluşursa, bu hata, 'Sistem hatası' sayfası belirerek görüntülenir. Aynı anda 'Hata' tuşu aracılığıyla easyTouch yazılımının her sayfasındaki alt bilgi alanında bir hata durumu görüntülenir. Bu tuş, bir sistem hatası mevcut olduğu sürece görüntülenir. Bu sistem hatasını kendi kendinize giderip gideremediğinizi kontrol edin veya hatanın giderilmesi için belirtilen Servis telefon numarasına başvurun veya müşteri hizmetleri yetkilinizle temas kurun. Kendi kendine giderilebilen hatalar ve gerekli işlemler için lütfen kullanım el kitabının 'Bakım' bölümündeki 'Hataların giderilmesi' alt bölümünde yer alan 'Hata kodları' ve 'Acil durum modu' konularına bakınız. Kısa süre içinde giderilemeyen bir hatayla karşılaştığınızda, buna rağmen sıcak hava buharlı fırınınızla çalışabilmeniz için fırınınız bir acil durum moduyla donatılmıştır. Bu özellik, bir arızaya rağmen cihazı kısıtlı olarak çalıştırmanıza olanak sağlar. Görüntülenen sistem hatası, cihazın kısıtlanmış bir şekilde çalışmasına izin veriyorsa, 'Sistem hatası' sayfasını kapatabilir ve işleme devam edebilirsiniz.

Hata durumunda gezinme

Güncel sistem hatalarının görüntülenmesini sağlamak için her sayfanın altbilgi alanında yer alan 'Hata' tuşu aracılığıyla 'Sistem hatası' sayfasına ulaşabilirsiniz:

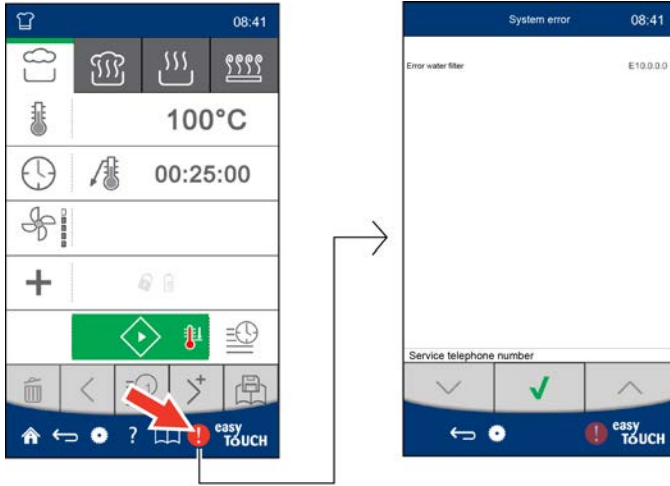


12.2 Sistem hatası sayfası



① Sistem hatası

08:47 Güncel saat

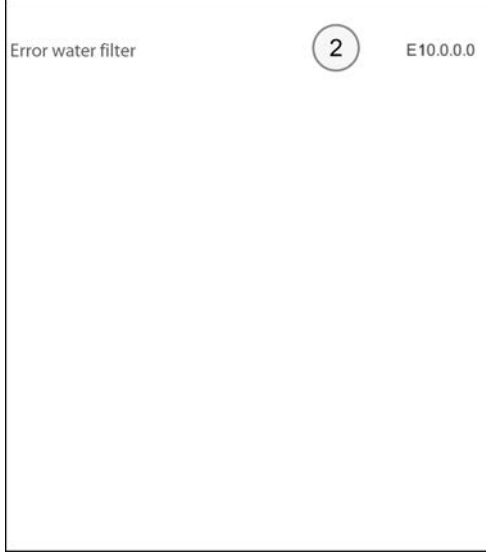

② Sistem hataları ve hata kodları listesi



③ Servis telefon numarası



∨ Aşağıya

✓ Hatayı onayla

∧ Yukarıya



← Geri

⚙ Ayarlar

! Hata

Sıcak hava buharlı fırın Convotherm 4 easyTouch

Serial no.

Item no.

Order no.

Manitowoc Foodservice, menü, servis, fayda ve verimlilik iyileştirici, gerçek hayata dair oldukça bireyselleştirilmiş yanıtlar teçhiz etmek suretiyle, yiyecek servisi operatörlerine değer kazandırmayı amaç edinmiş global bir şirkettir.

Manitowoc Foodservice'in ve öncü markalarının sizi nasıl donanımlı hale getirebileceğini öğrenmek için,
www.manitowocfoodservice.com global internet adresimizi ziyaret edip, size uygun bölgesel veya yerel kaynakları bulunuz.

